


Brenner Pier

SKU # BRENNPIR

Model # MJ24-WTR12-007A

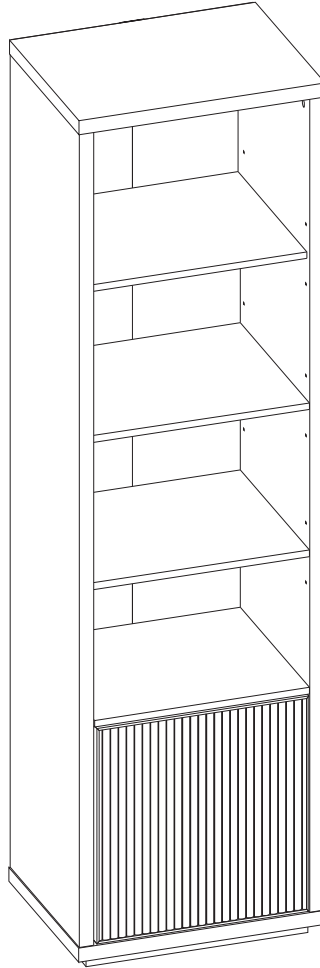

ASSEMBLY REQUIRES TWO ADULTS

Thank you for purchasing this Brenner Entertainment Pier.
We recommend having a skilled trade professional complete the installation.

Please read all instructions included, prior to installation.


If you require assistance, please contact us during regular business hours
9am - 5pm EST Monday to Friday.

Toll-Free Phone: 1-855-597-1828

E-mail: Customerservice@mingjunhk.com.


Right Or Left Opening Assembly For The Door

Option 1

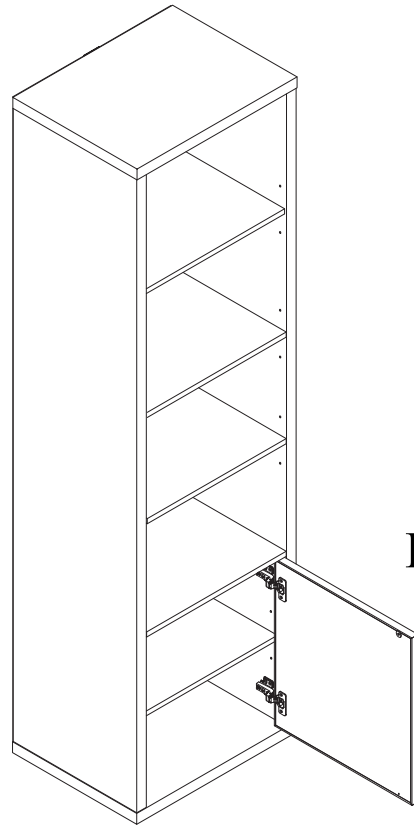

Right Opening

Option 2

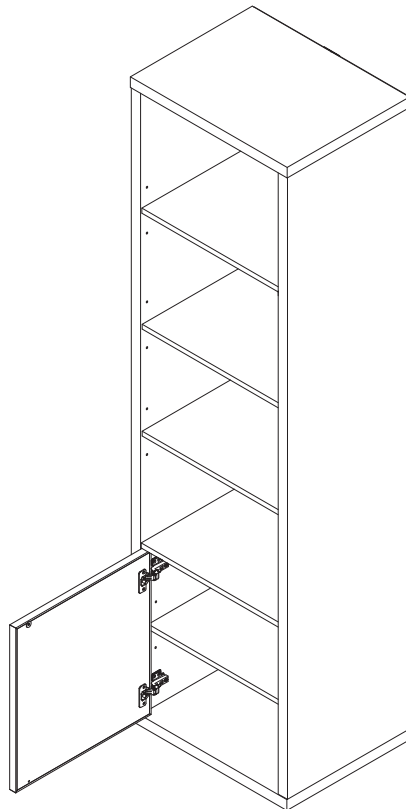

Left Opening

NOTE: Before assembly, please identify which side panel you would like the door installed on. If you choose Option 1 please follow assembly steps from page 8-19. If you choose Option 2, please proceed and follow the assembly steps from page 21-32.


MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

CATALOG: **Brenner Pier**

SKU # **BRENNPIR**

MODEL # MJ24-WTR12-007A

MADE IN VIETNAM

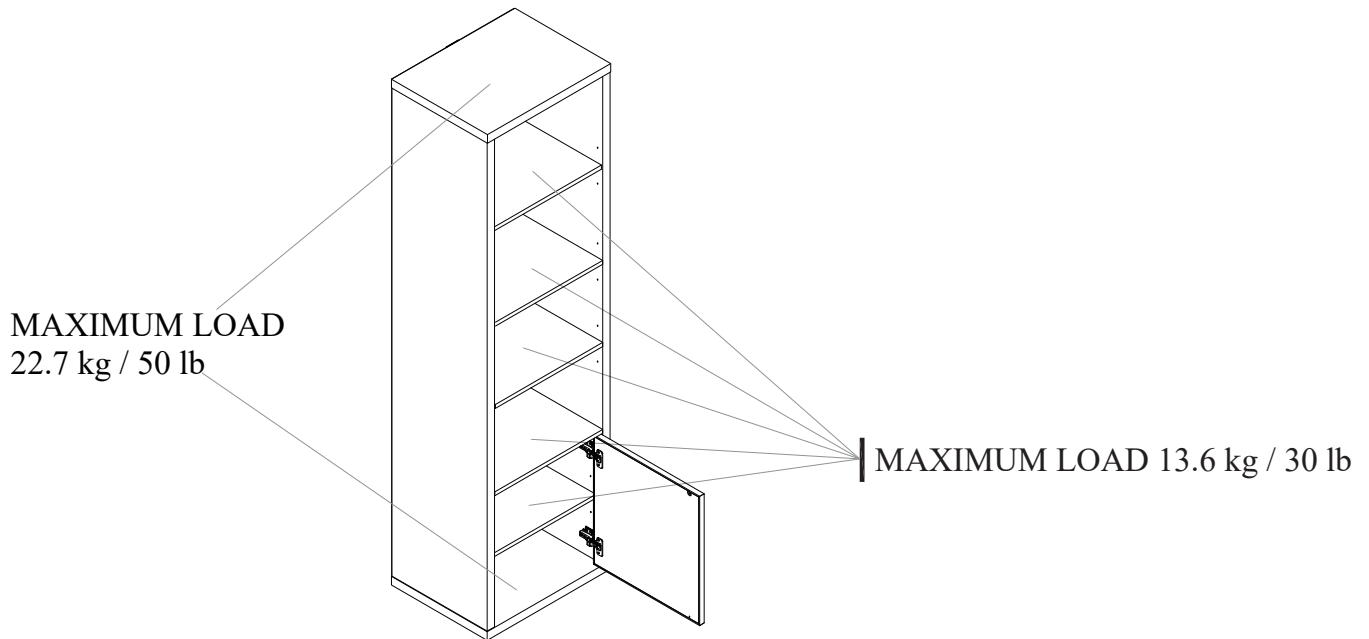

SPECIAL NOTE


Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly.

IMPORTANT


Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-abrasive surface. You will need the parts identified on page 5, 6 and 7 of this instruction manual.

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF WITH DAMP CLOTH.

Insert the dowel at least halfway by tapping lightly with a rubber mallet, IF NECESSARY.

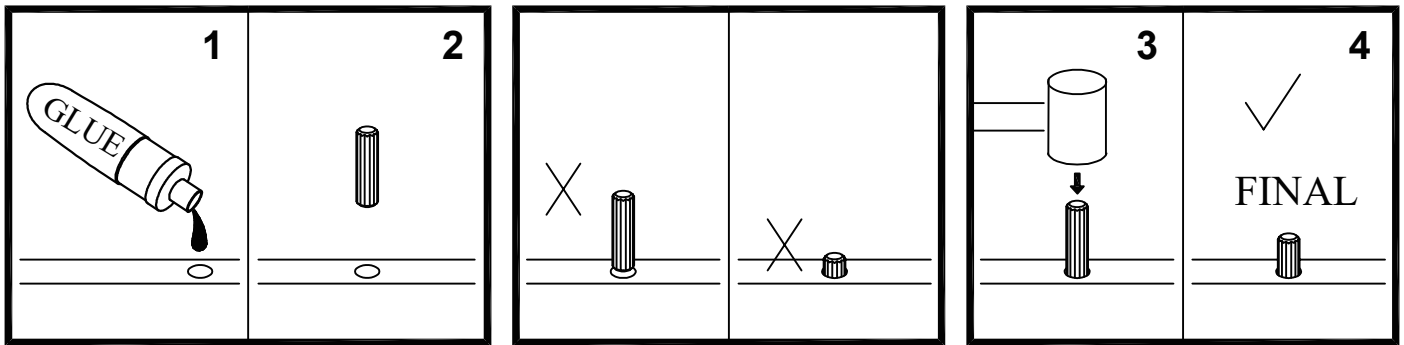

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

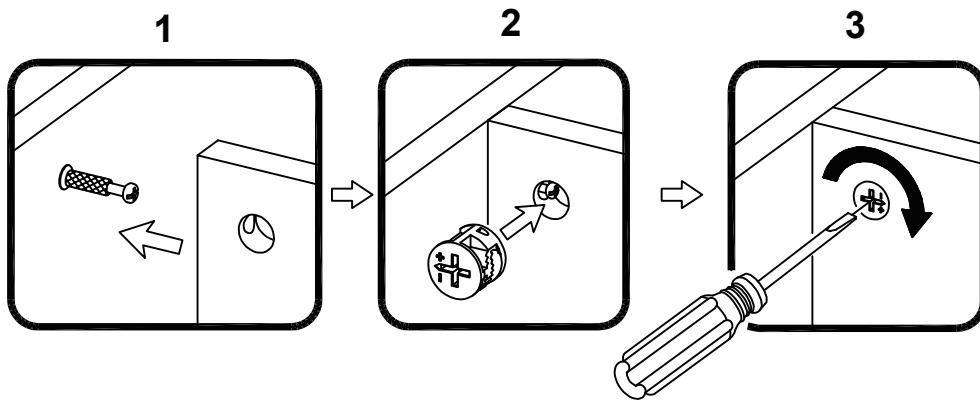


HOW THE CAM LOCK ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw the Cam Bolt into the threaded inserts on the panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into the pre-drilled hole on the end of panel for Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole on the panel. Make sure the arrow on the face of Cam Lock faces out and points towards Cam Bolt.
3. Take a Flat Head screwdriver and rotate the Cam Lock clockwise to lock the Cam Bolt in place.

You are now ready to assemble RTA Furniture.


Parts Identification

Not actual size

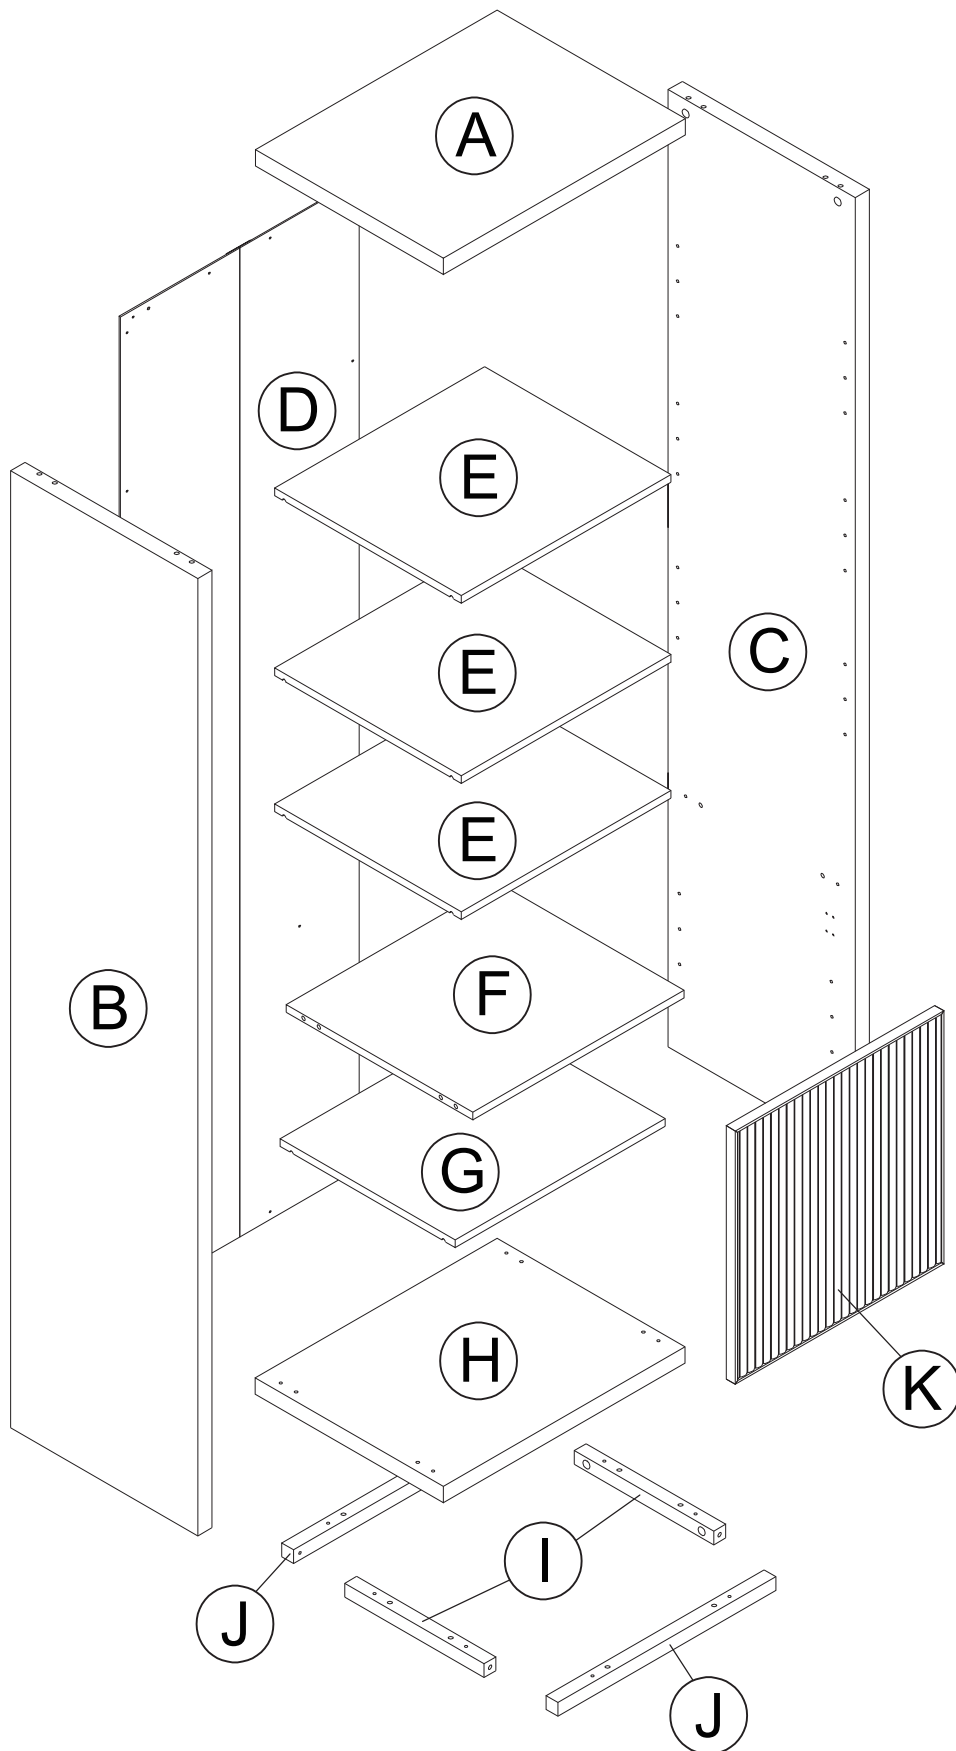


Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

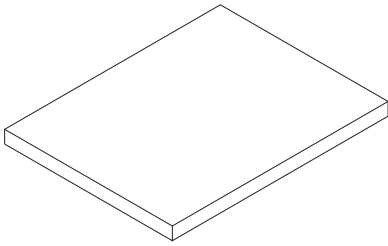


A - Top Panel
(Qty. 1)

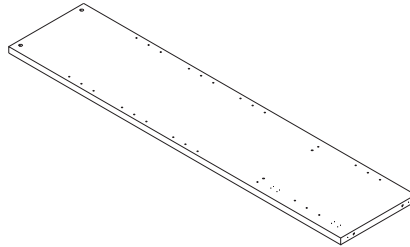


B - Left Side Panel
(Qty. 1)

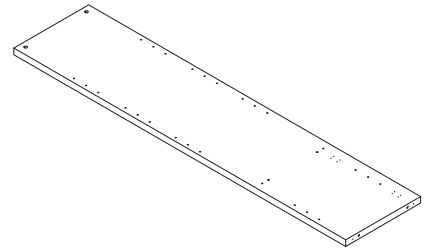


C - Right Side Panel
(Qty. 1)

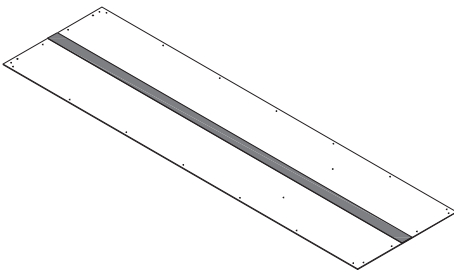


D - Back Panel
(Qty. 1)

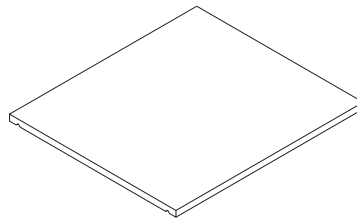


E - Upper Adjustable Shelf
(Qty. 3)

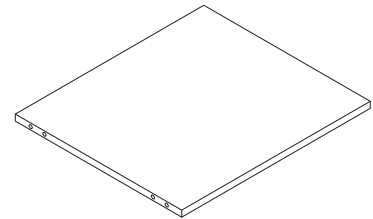


F - Fixed Shelf
(Qty. 1)

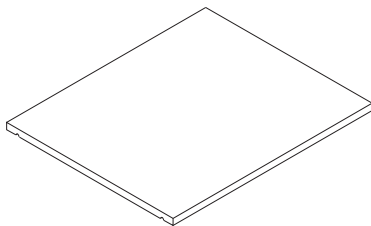


G - Lower Adjustable Shelf
(Qty. 1)

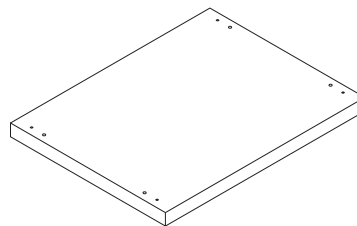


H - Bottom Panel
(Qty. 1)



I - Short Side Stretcher
(Qty. 2)

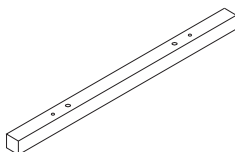


J - Long Side Stretcher
(Qty. 2)

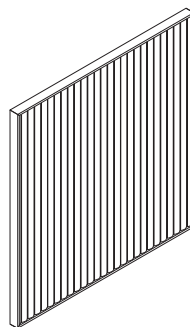


K - Door
(Qty. 1)

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.




1
15 x 12 mm
Large Cam Lock
(Qty.12+1 extra)



2
6 x 34 mm
Cam Bolts
(Qty. 12+1 extra)




3
M8 x 30 mm
Wood Dowel
(Qty. 20+1 extra)

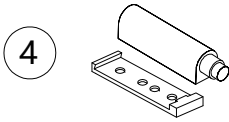


4
Push Latch
(Qty. 1)



5
M3 x 12mm
Wood Screw
(Qty. 3+1 extra)




6
M4 x 38mm
Flat Head Screw
(Qty. 8+1 extra)



7
M4 x 50mm
Flat Head Screw
(Qty. 4+1 extra)



8
M3.5 x 15 mm
Washer Head Screw
(Qty. 24+1 extra)



9
Hinge
(Qty.2)



10
M4 x 14 mm
Wood Screw
(Qty.12+1 extra)




11
Sticker Cover
(Qty. 8+1 extra)




12
Shelf Support
(Qty. 16+1 extra)



13
Round Cushion
(Qty. 1)






Glue
(Qty. 1)

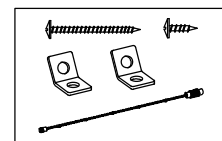

Tipping Restraint Hardware Kit
(Qty.2)

Tools required (not provided): Philips/Flat Head screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8 drill bit.


Right Opening Assembly Instructions

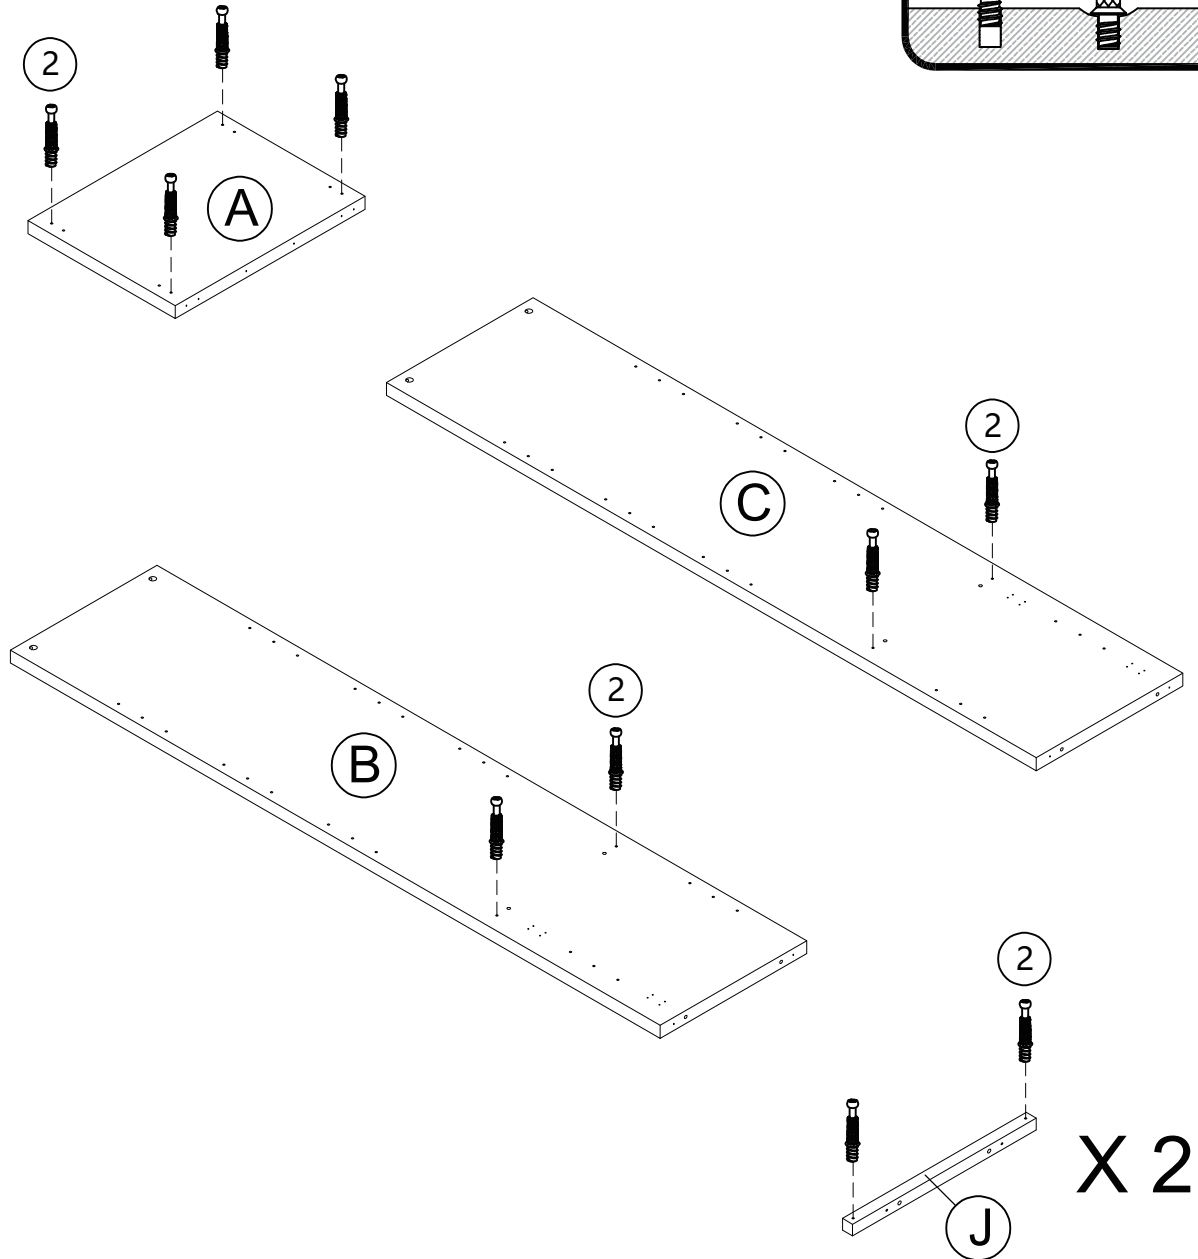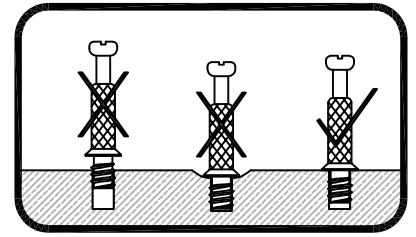

NOTE: Before assembly, please identify which side panel you would like the door installed on. If you choose Option 1 please follow assembly steps from page 8-19. If you choose Option 2, please proceed and follow the assembly steps from page 21-32.



1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or empty carton to avoid any scratch.
2. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Top Panel (A), Side Panels (B and C) and the Long Side Stretchers (J) using a Phillips screwdriver as shown.

Right Opening Assembly Instructions

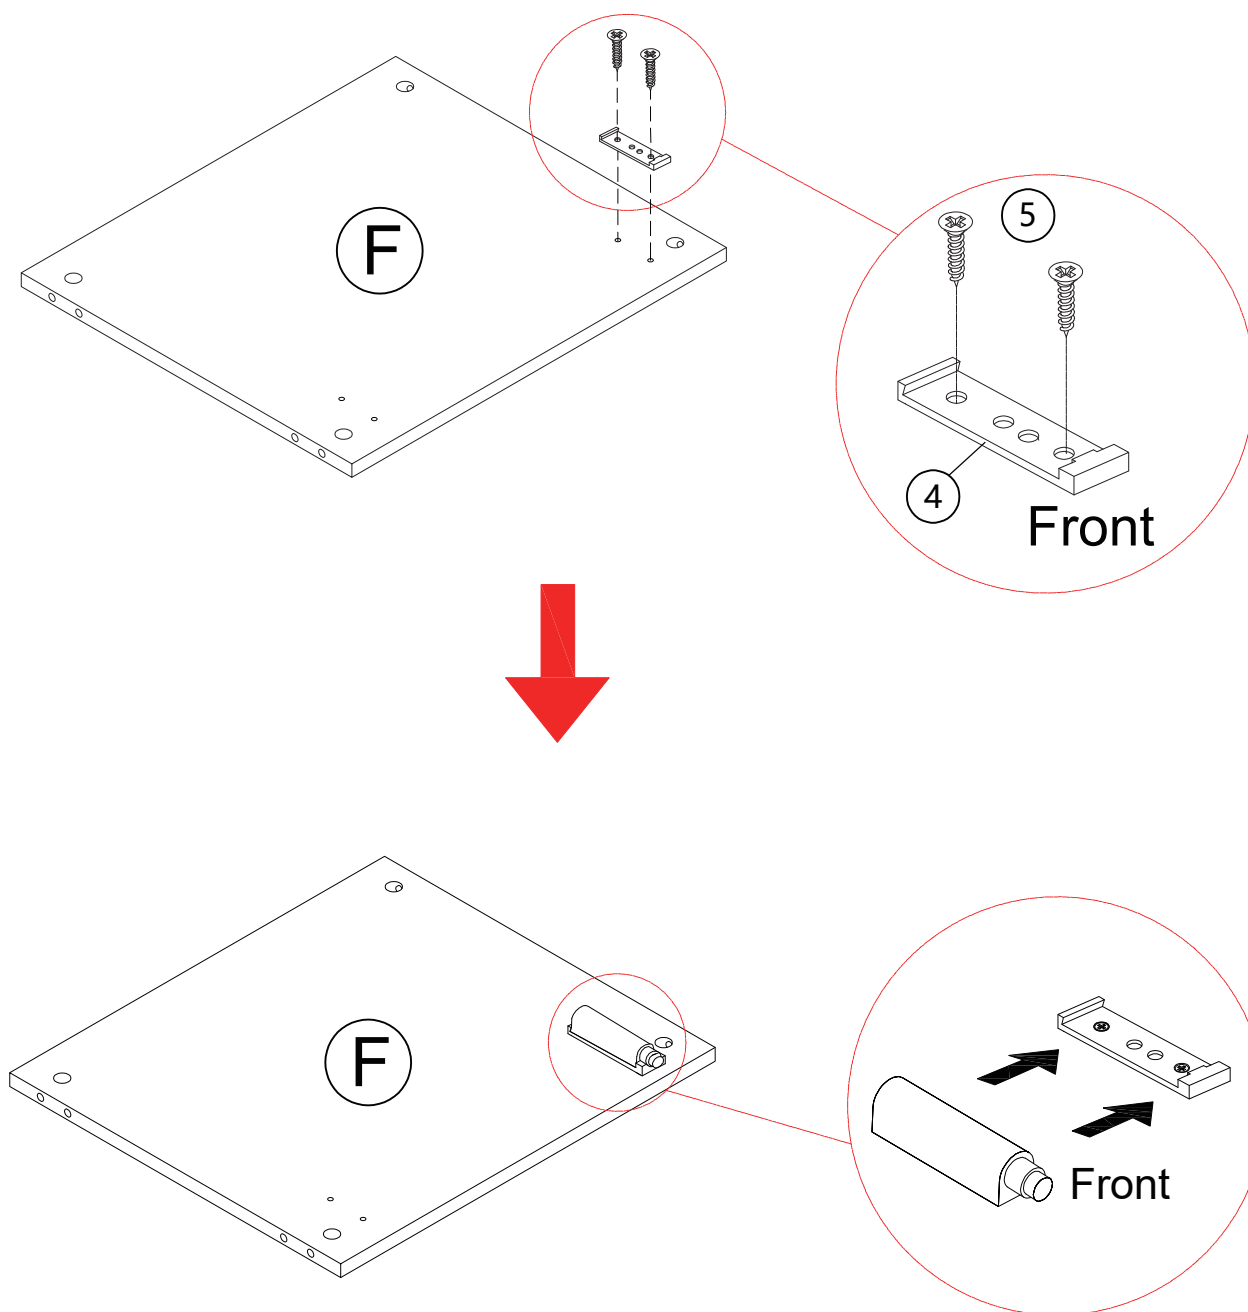



3. Attach the Push Latch-Base Support (4) to the Fixed Shelf (F) with 2 Wood Screws (5) as shown.
4. Attach the Push Latch-Top (4) to the Push Latch-Base Support (4) as shown.

Right Opening Assembly Instructions

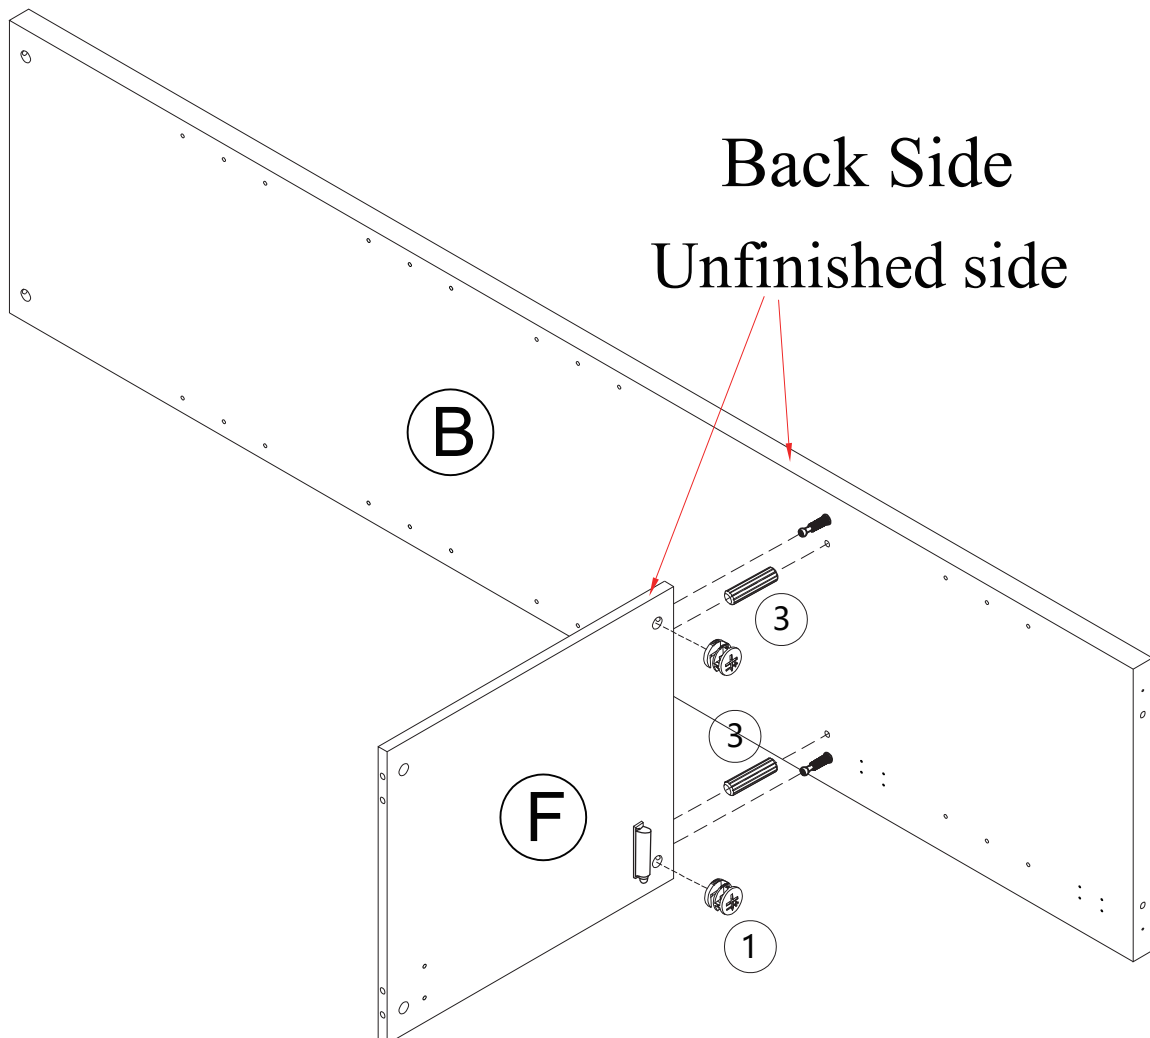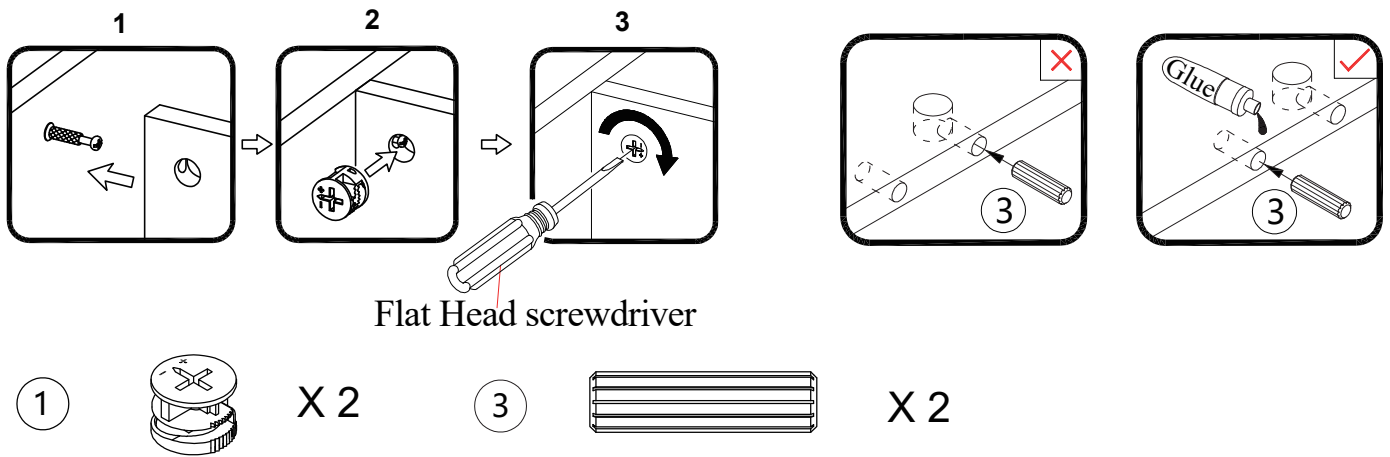


5. Attach the Fixed Shelf (F) to the Left Side Panel (B) with 2 Wood Dowels (3) and 2 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 4 on Cam Lock system operation supplement)

Right Opening Assembly Instructions

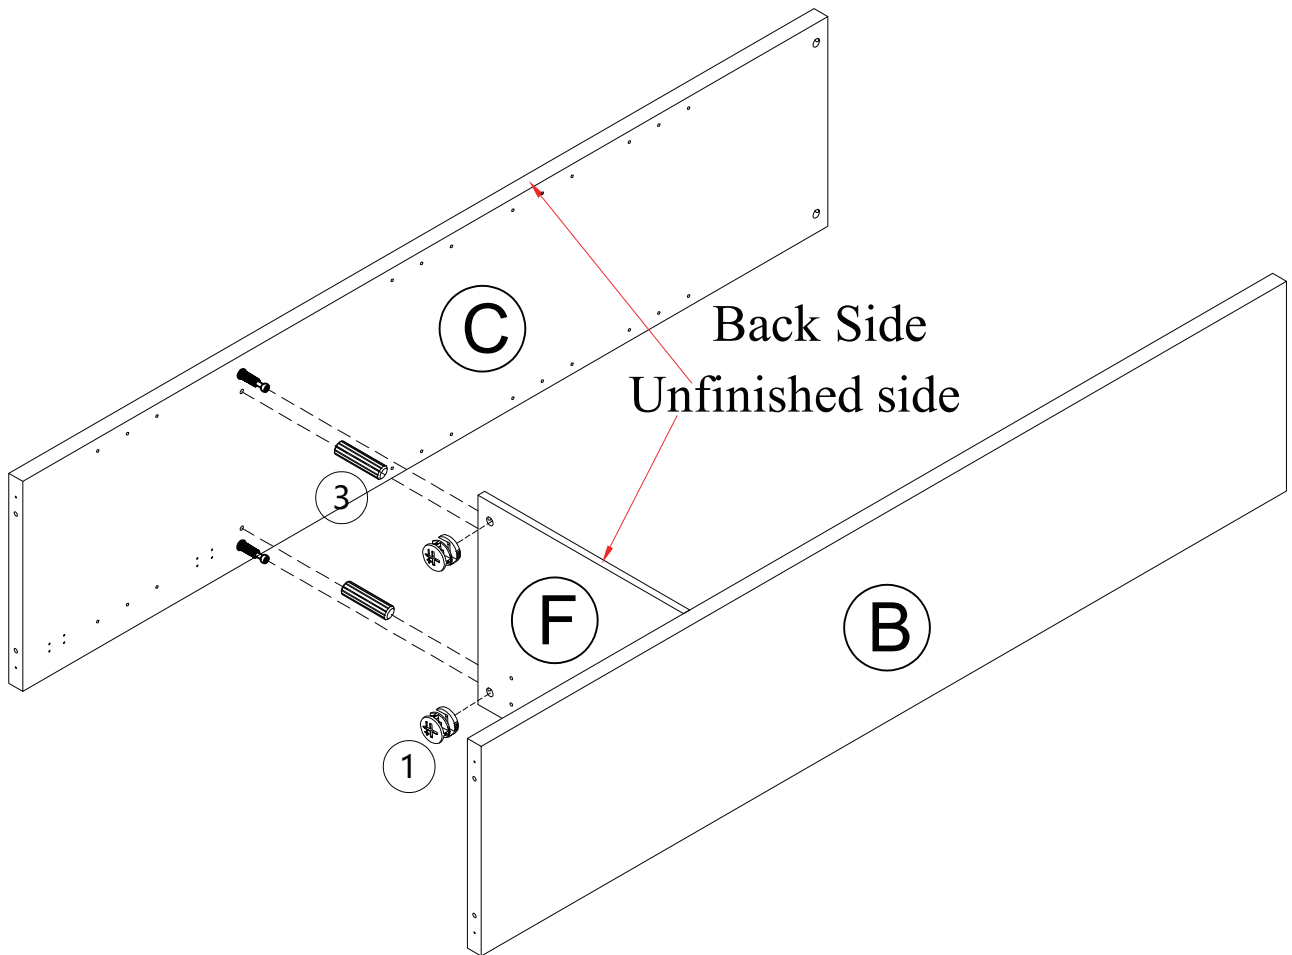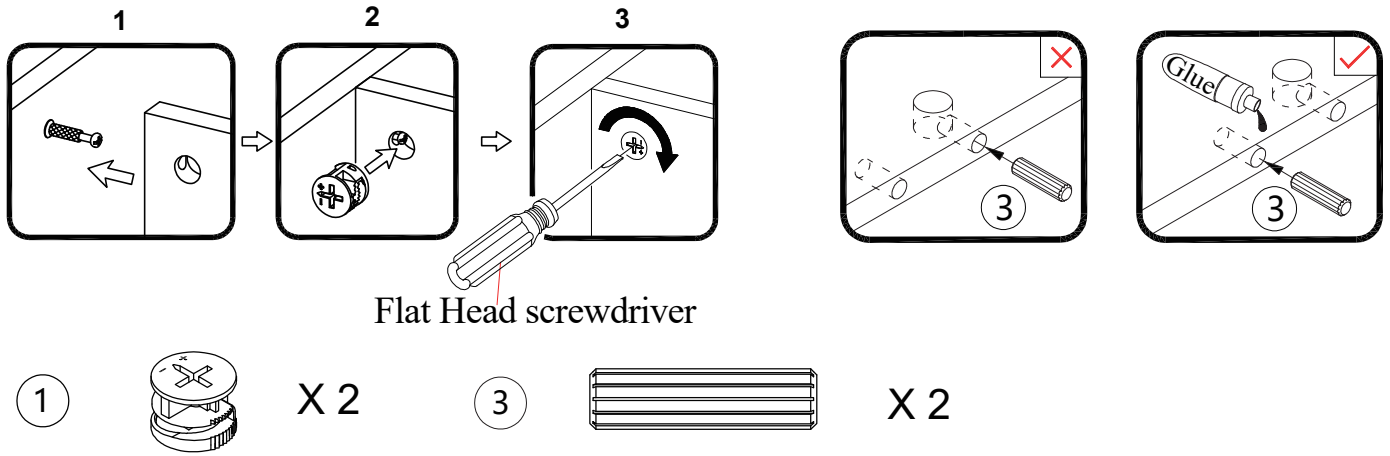


6. Attach the Right Side Panel (C) to the Fixed Shelf (F) with 2 Wood Dowels (3) and 2 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 4 on Cam Lock system operation supplement)

Right Opening Assembly Instructions

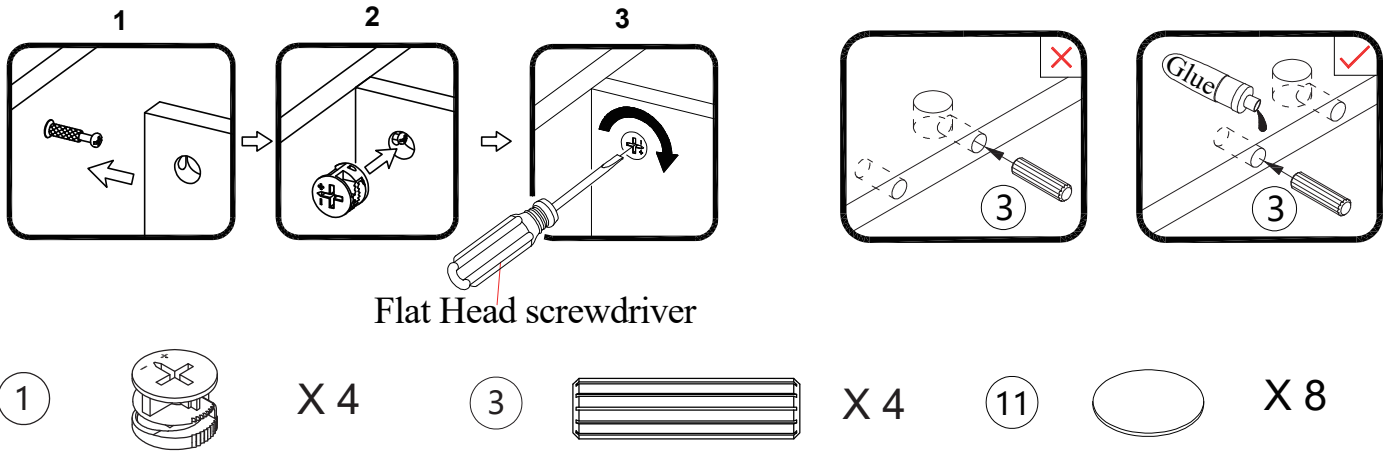


Back Side Unfinished side


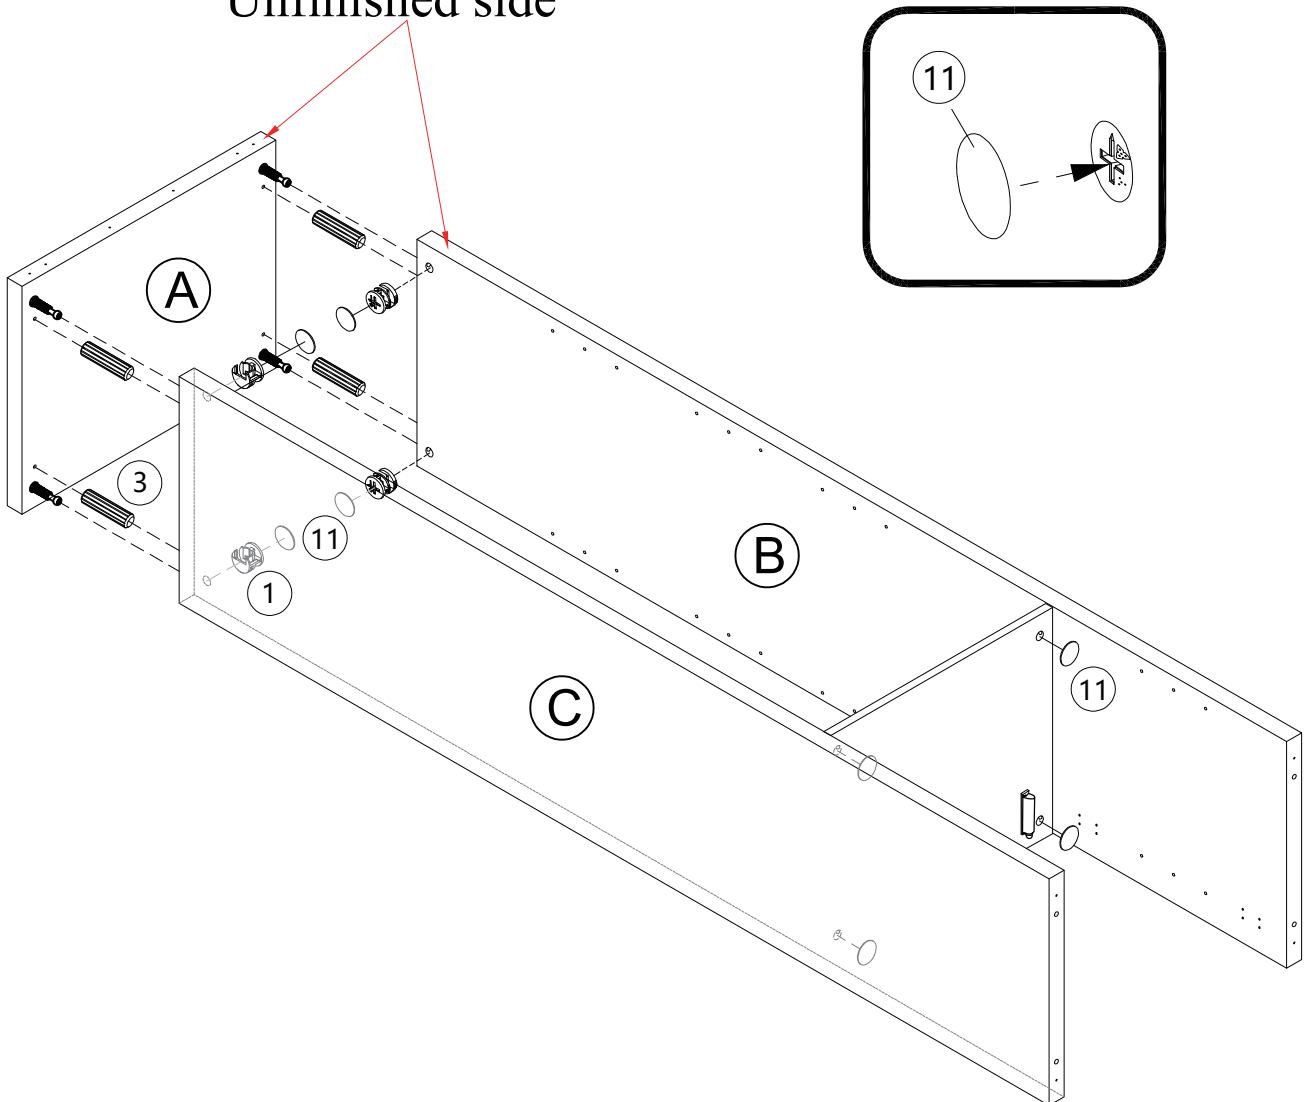


7. Attach the Top Panel (A) to the Side Panel (B and C) with 4 Wood Dowels (3) and 4 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 4 on Cam Lock system operation supplement)
8. Cover all cam locks (1) with the Sticker Covers (11) as shown.

Right Opening Assembly Instructions




③  X 4

⑦  X 4

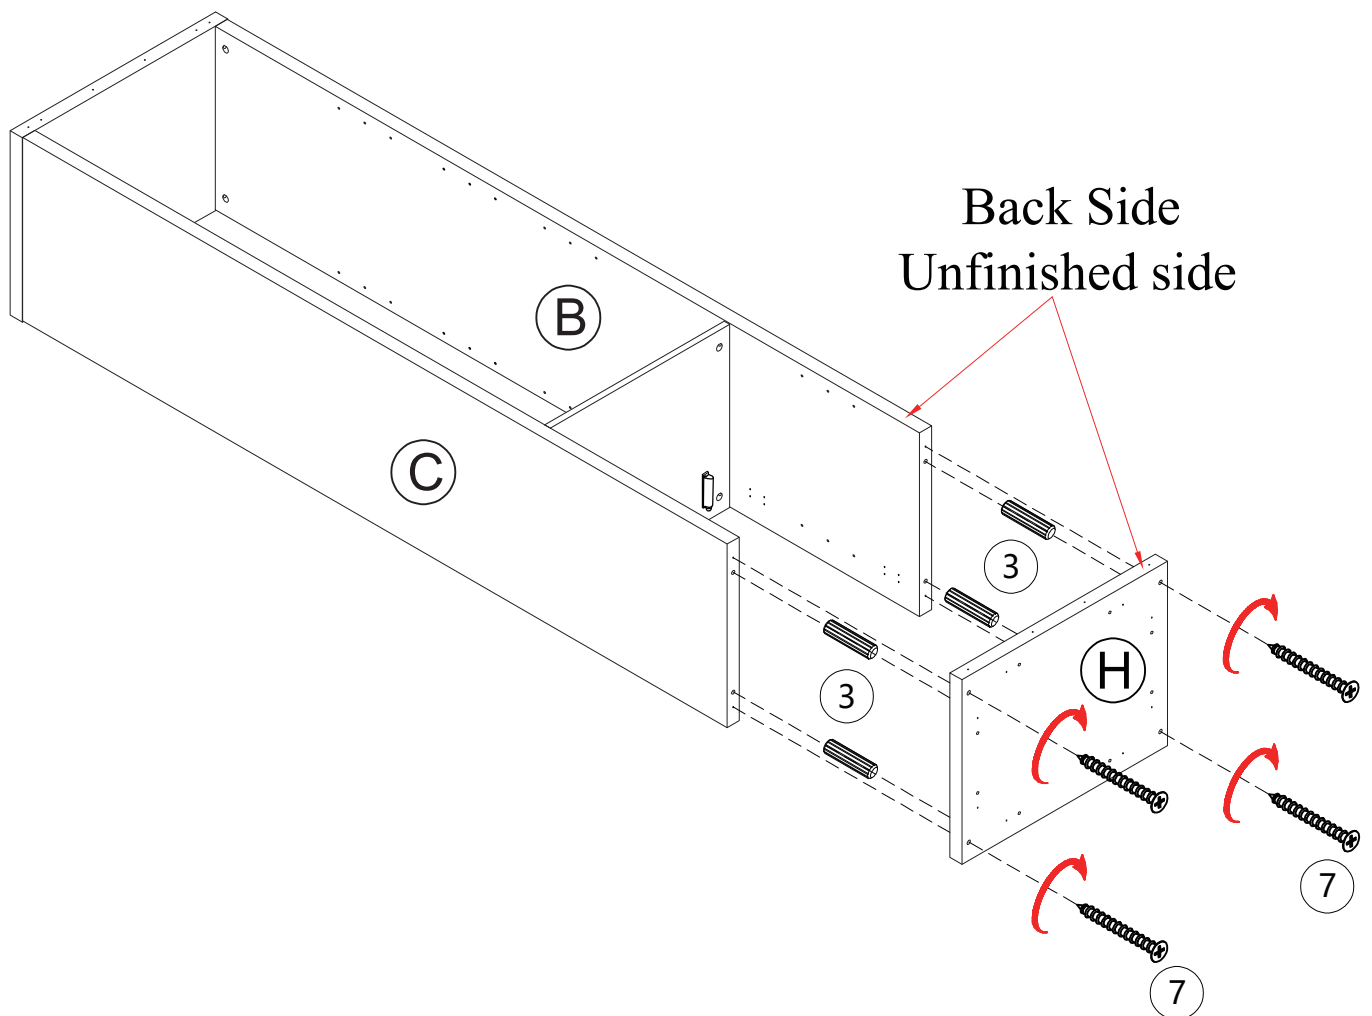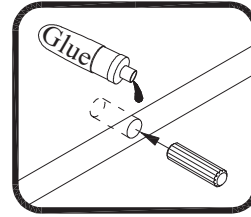

9. Attach the Bottom Panel (H) to the Side Panel (B and C) with 4 Wood Dowels (3) and 4 Screws (7) as shown.


Right Opening Assembly Instructions

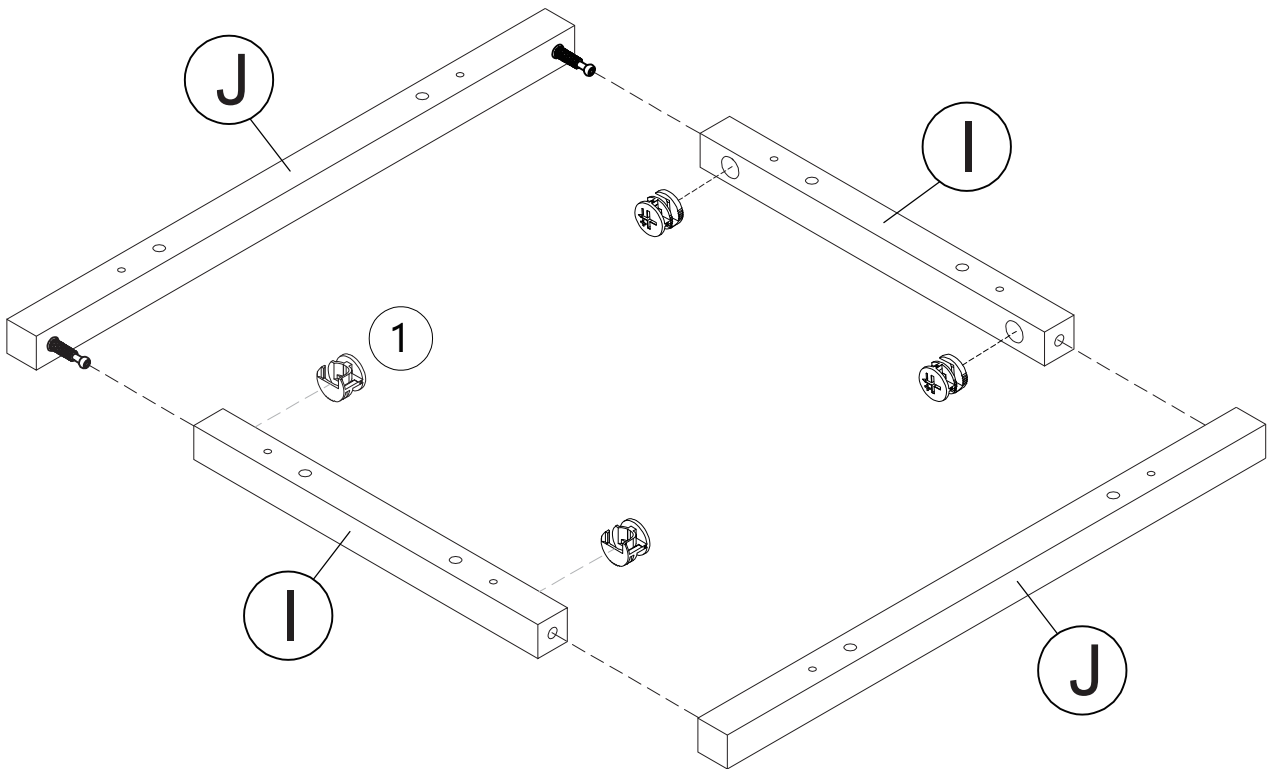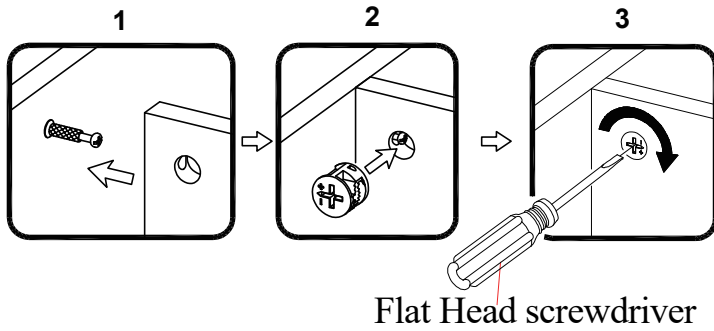


10. Attach the 2 Short Side Stretchers (I) to the 2 Long Side Stretchers (J) with 4 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 4 on Cam Lock system operation supplement)


Right Opening Assembly Instructions

③  X 8

⑥  X 8

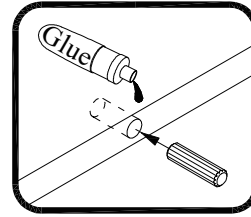

Note: Ask for assistance on this step

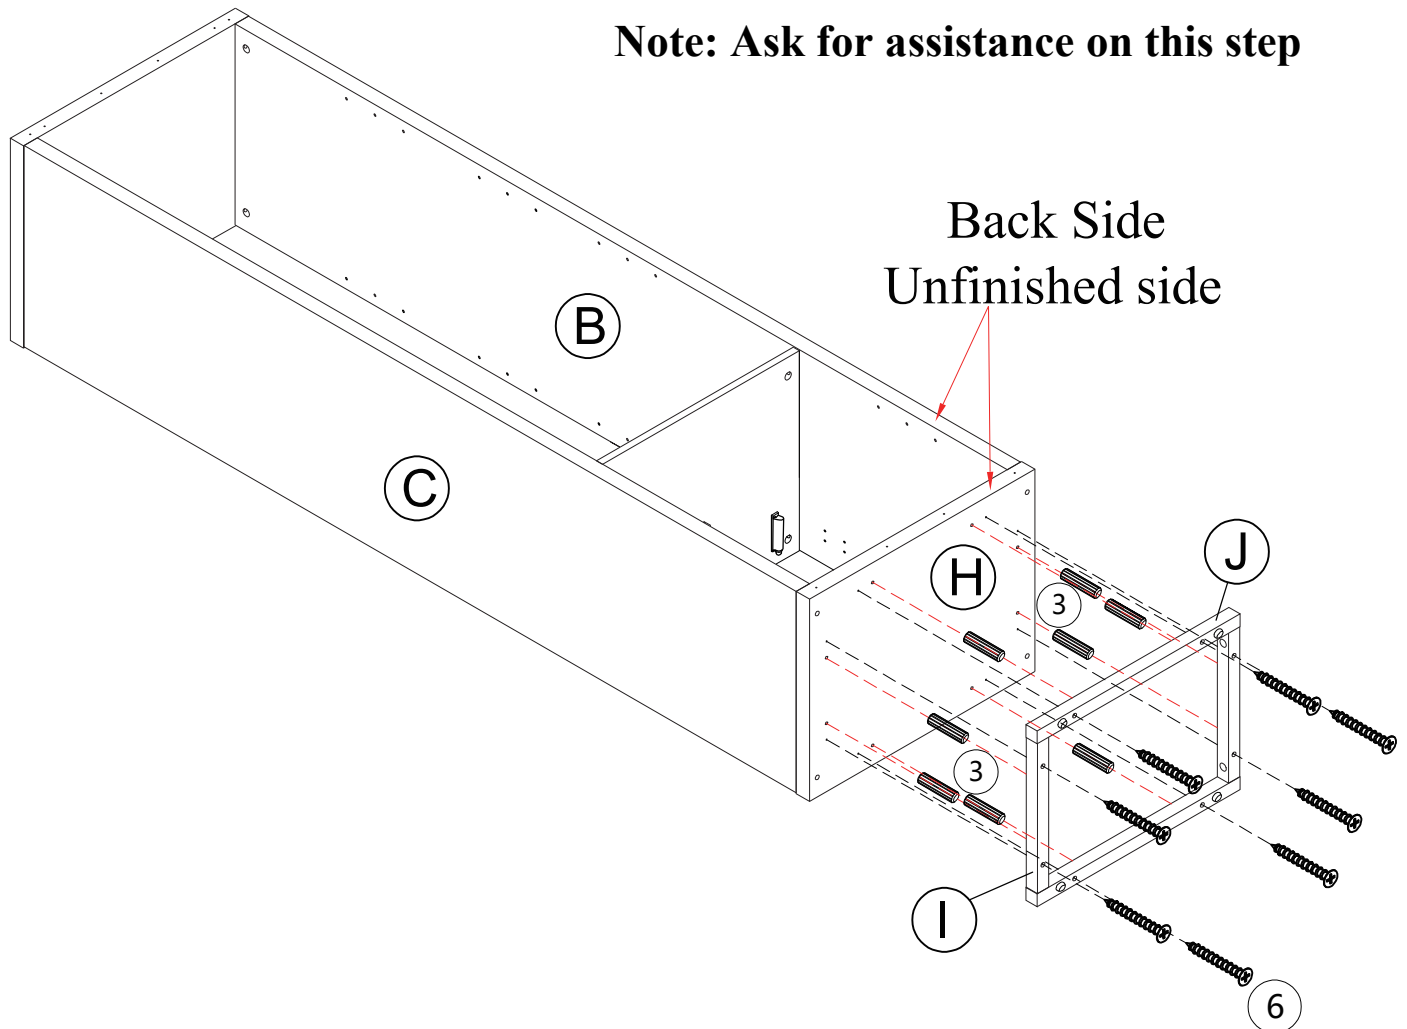


11. Attach the Stretchers (I and J) to the Bottom Panel (H) with 8 Wood Dowels (3) and 8 Screws (6) as shown.

Right Opening Assembly Instructions


8  X 24

NOTE: Before attaching the back panel be sure that the unit is at 90°.

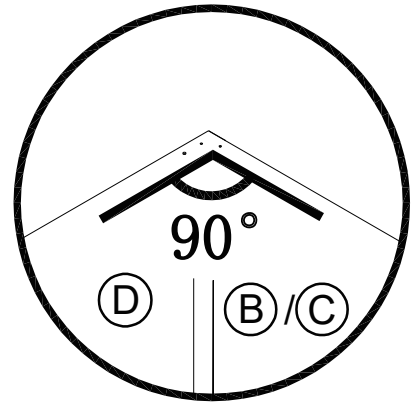

Holes for Tipping
Restraint Hardware Kit



The adhesive tape faces outward.

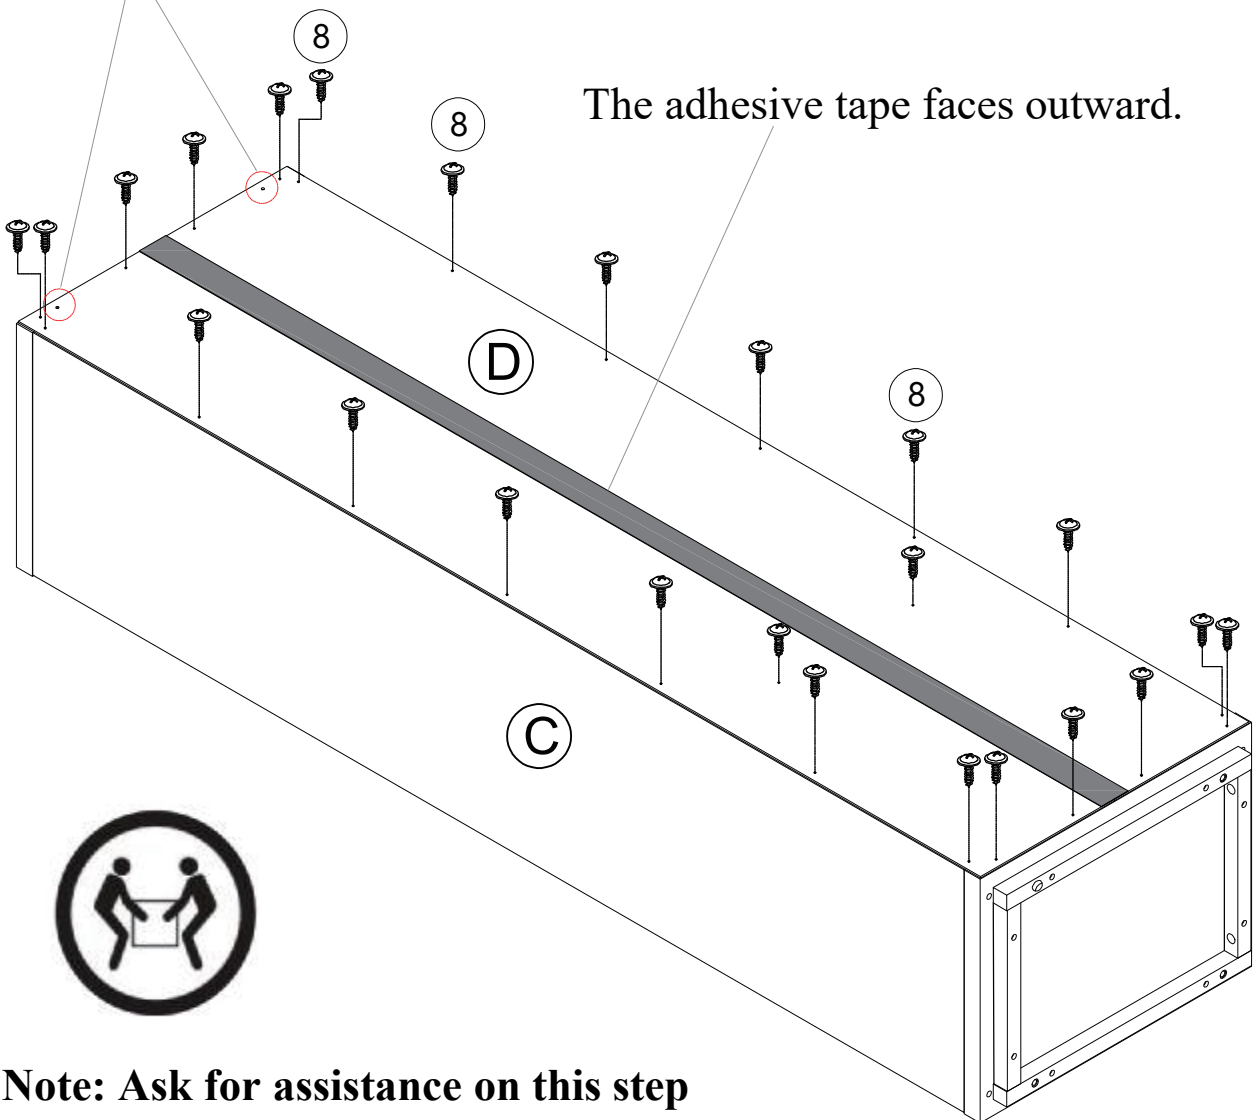

Note: Ask for assistance on this step

12. Now, go back and securely tighten all the cam locks and screws. Make sure that all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will help keep the unit square.
13. Pick up the Back Panel (D) and align the pre-drilled holes against the long edge with the pilot holes on the back of Top Panel (A). And attach it in place with provided 15 mm Washer Head Screws (8).


Right Opening Assembly Instructions

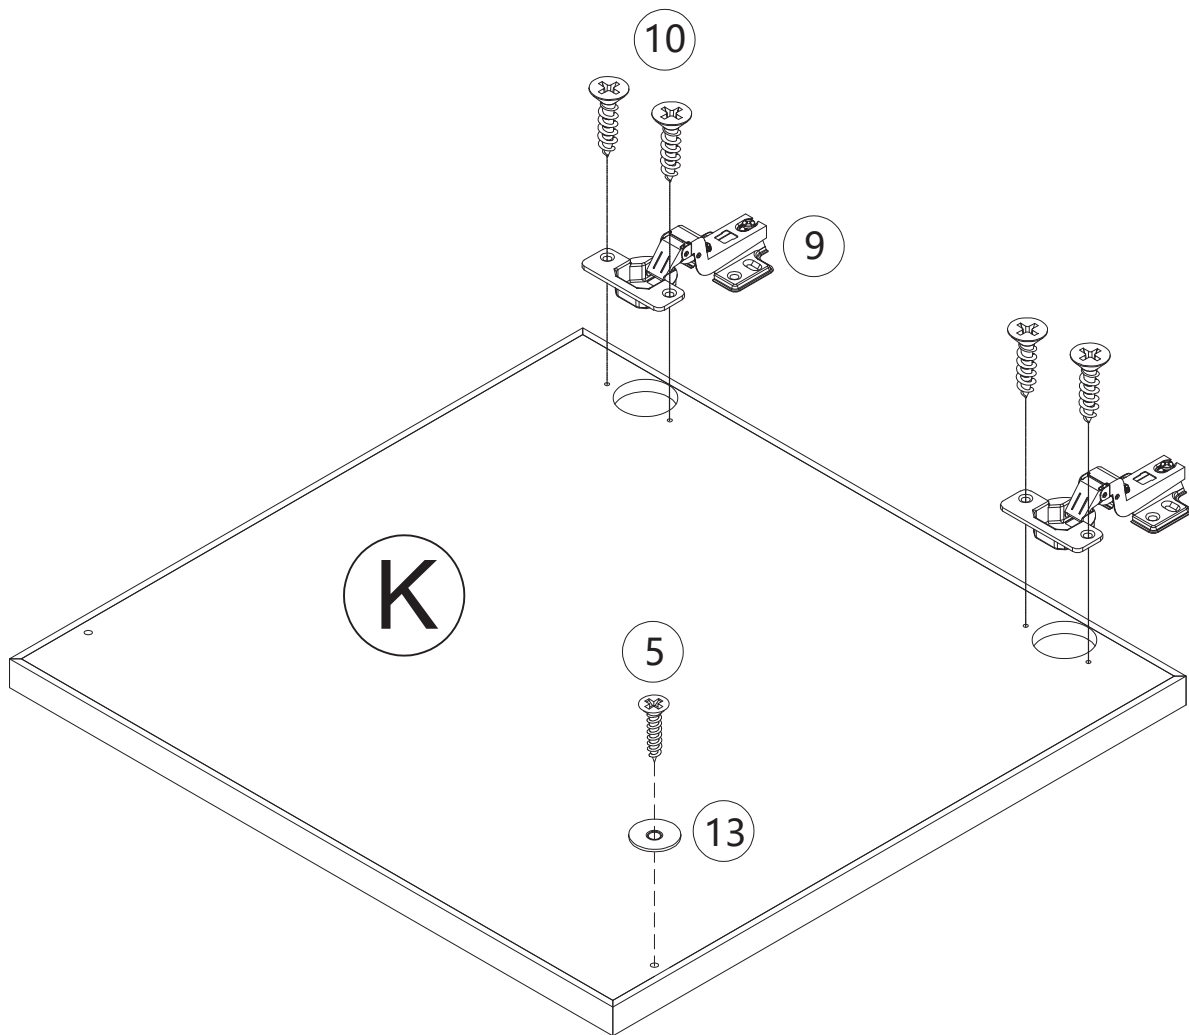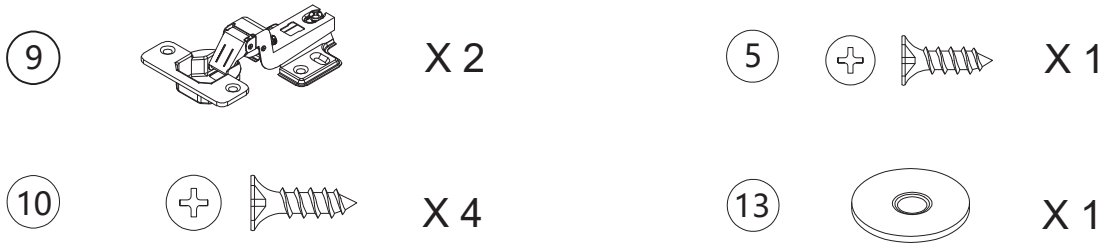


14. Attach the 2 Hinge (9) to the Door (K) with 4 Wood Screws (10) as shown.

15. Attach the Round Cushion (13) to the Door (K) with 1 Wood Screw (5) as shown.

Right Opening Assembly Instructions


10   X 8

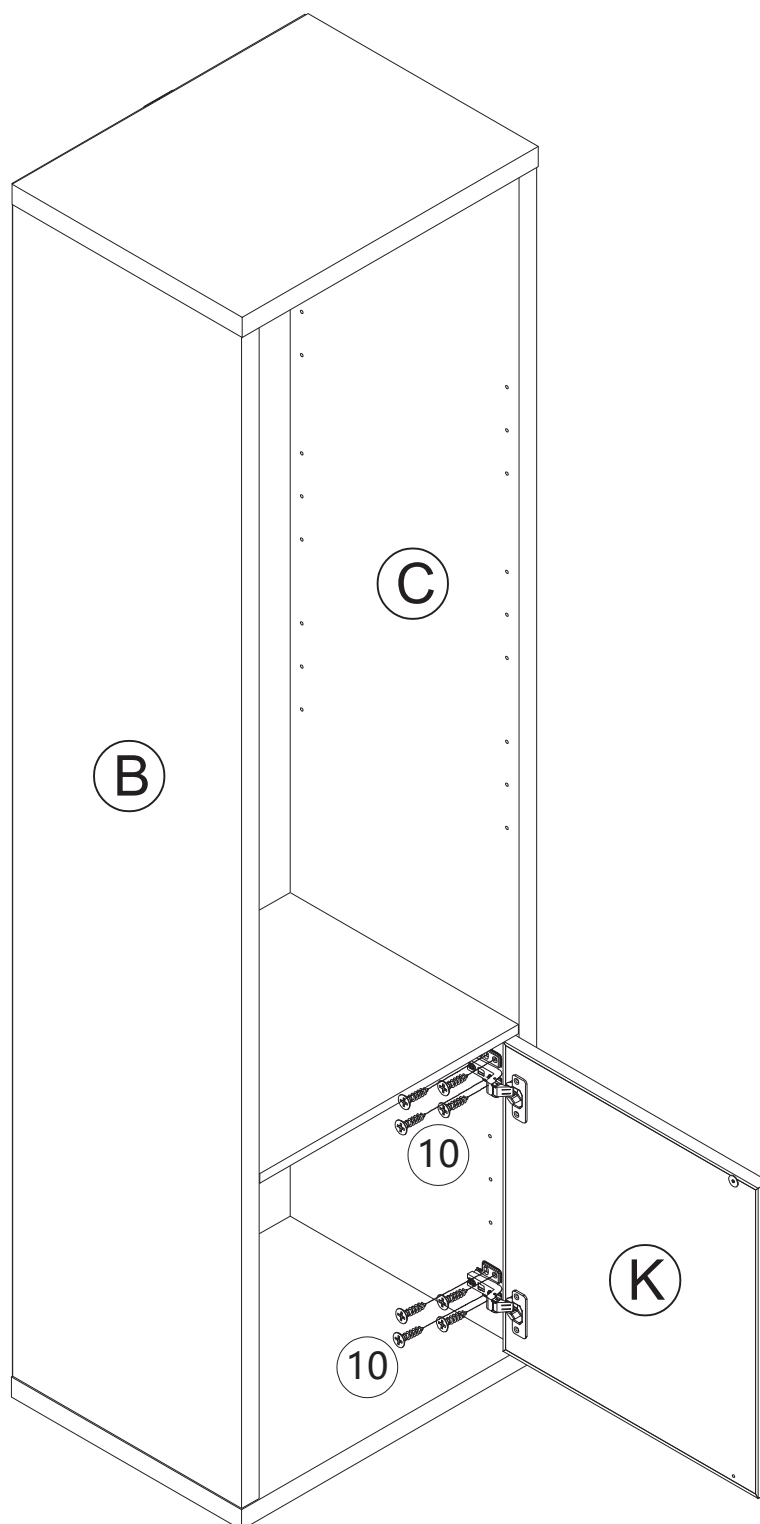




16. Attach the Door (K) to the Right Side Panel (C) with 8 Wood Screws (10) as shown.

Right Opening Assembly Instructions

12





X 16

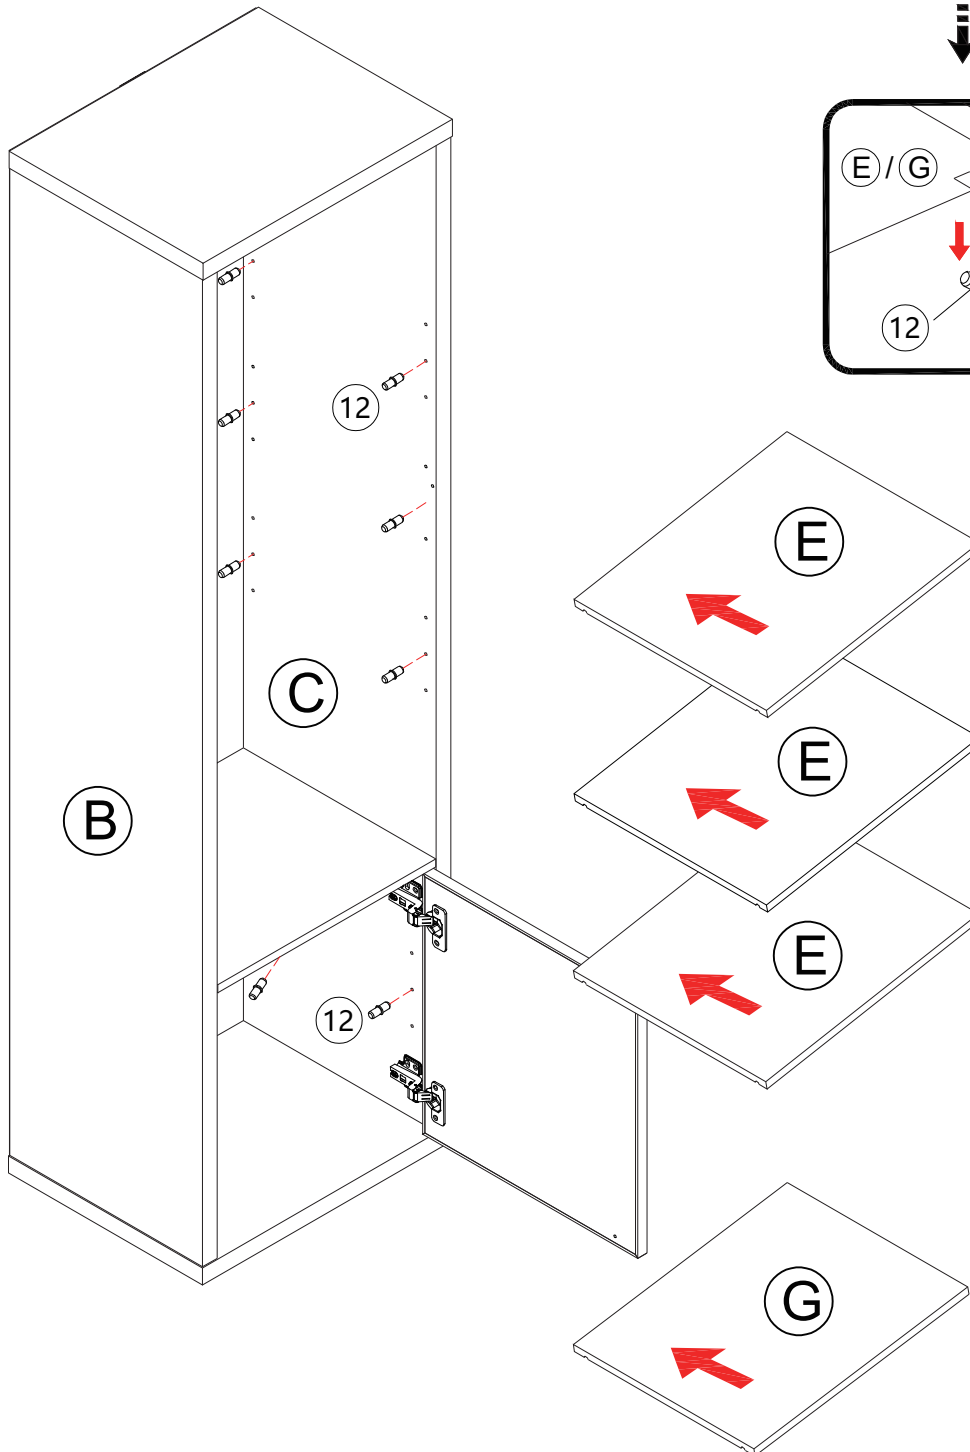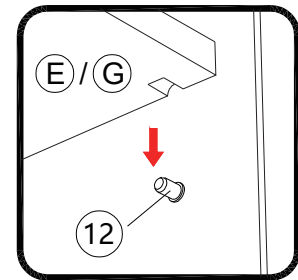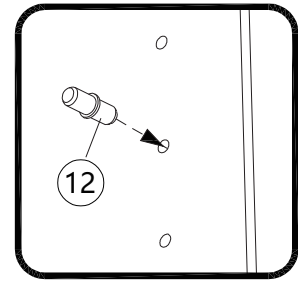


17. Insert 16 Shelf Supports (12) into the holes at the desired height inside each compartment, ensuring they are level. Tilt and rest the Adjustable Shelves (E and G) onto the Shelf Supports (12).

Adjust Door

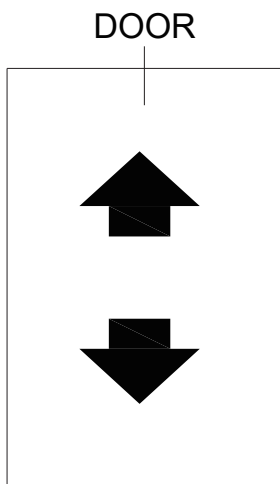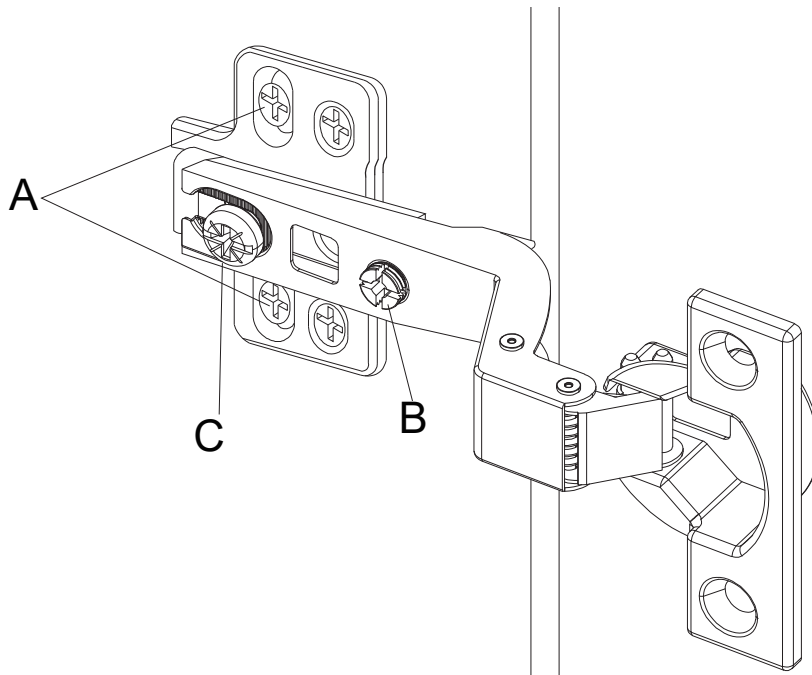


(front view)

If doors are not aligned:
Loosen "A" screws.
Adjust door.
Tighten "A" screws.

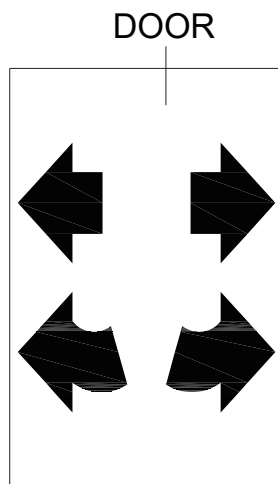

(front view)




If there is a gap between doors:
Left or right adjustment
Turn screw "B" clockwise or counterclockwise.

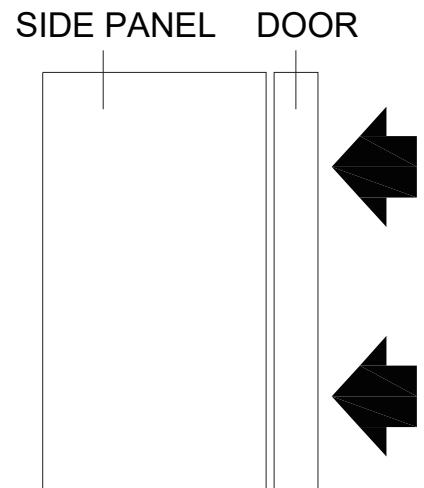

(side view)

If there is a gap between door and side panel:
In or out adjustment
Turn screw "C" clockwise or counterclockwise.





Left Opening Assembly Instructions

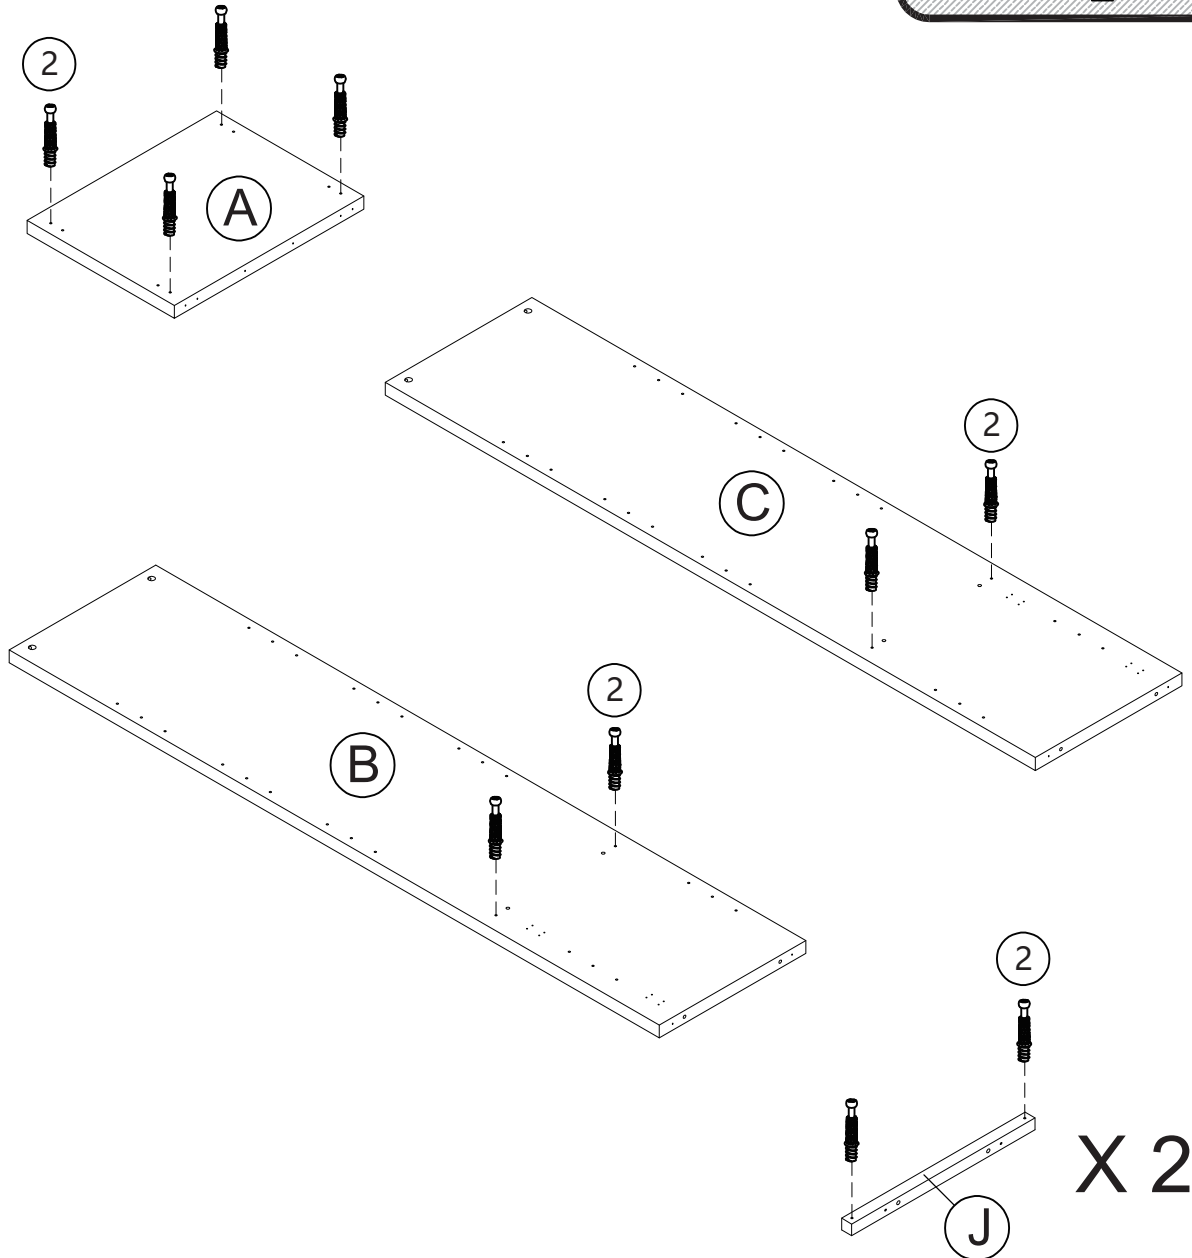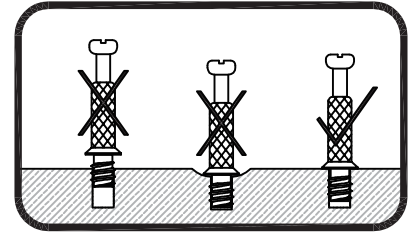

NOTE: Before assembly, please identify which side panel you would like the door installed on. If you choose Option 1 please follow assembly steps from page 8-19. If you choose Option 2, please proceed and follow the assembly steps from page 21-32.



18. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or empty carton to avoid any scratch.
19. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Top Panel (A), Side Panels (B and C) and the Long Side Stretchers (J) using a Phillips screwdriver as shown.

Left Opening Assembly Instructions

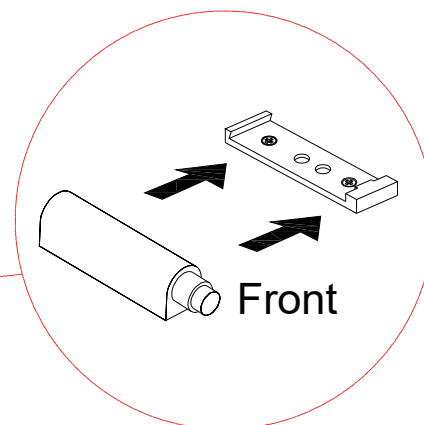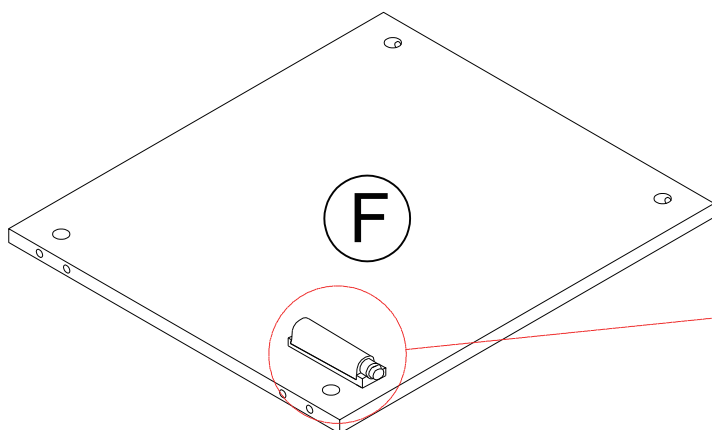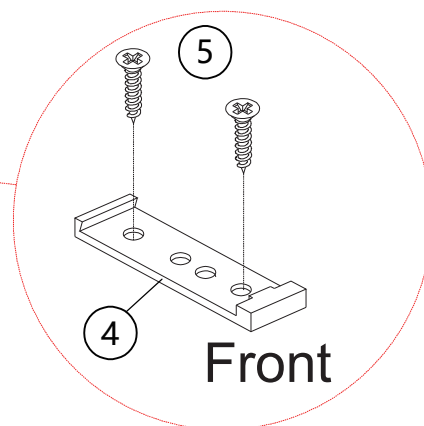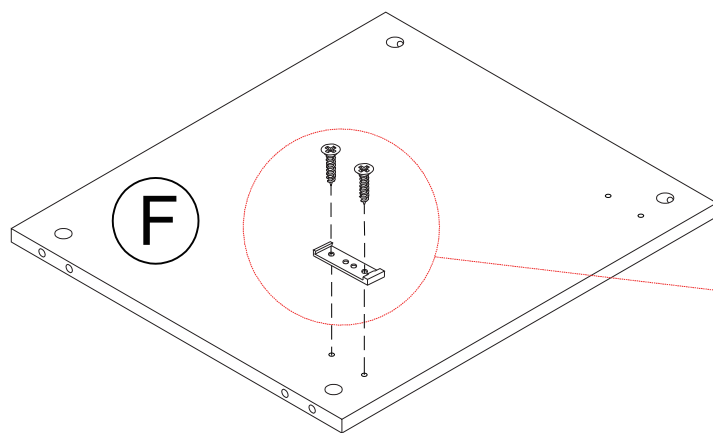



20. Attach the Push Latch-Base Support (4) to the Fixed Shelf (F) with 2 Wood Screws (5) as shown.
21. Attach the Push Latch-Top (4) to the Push Latch-Base Support (4) as shown.

Left Opening Assembly Instructions

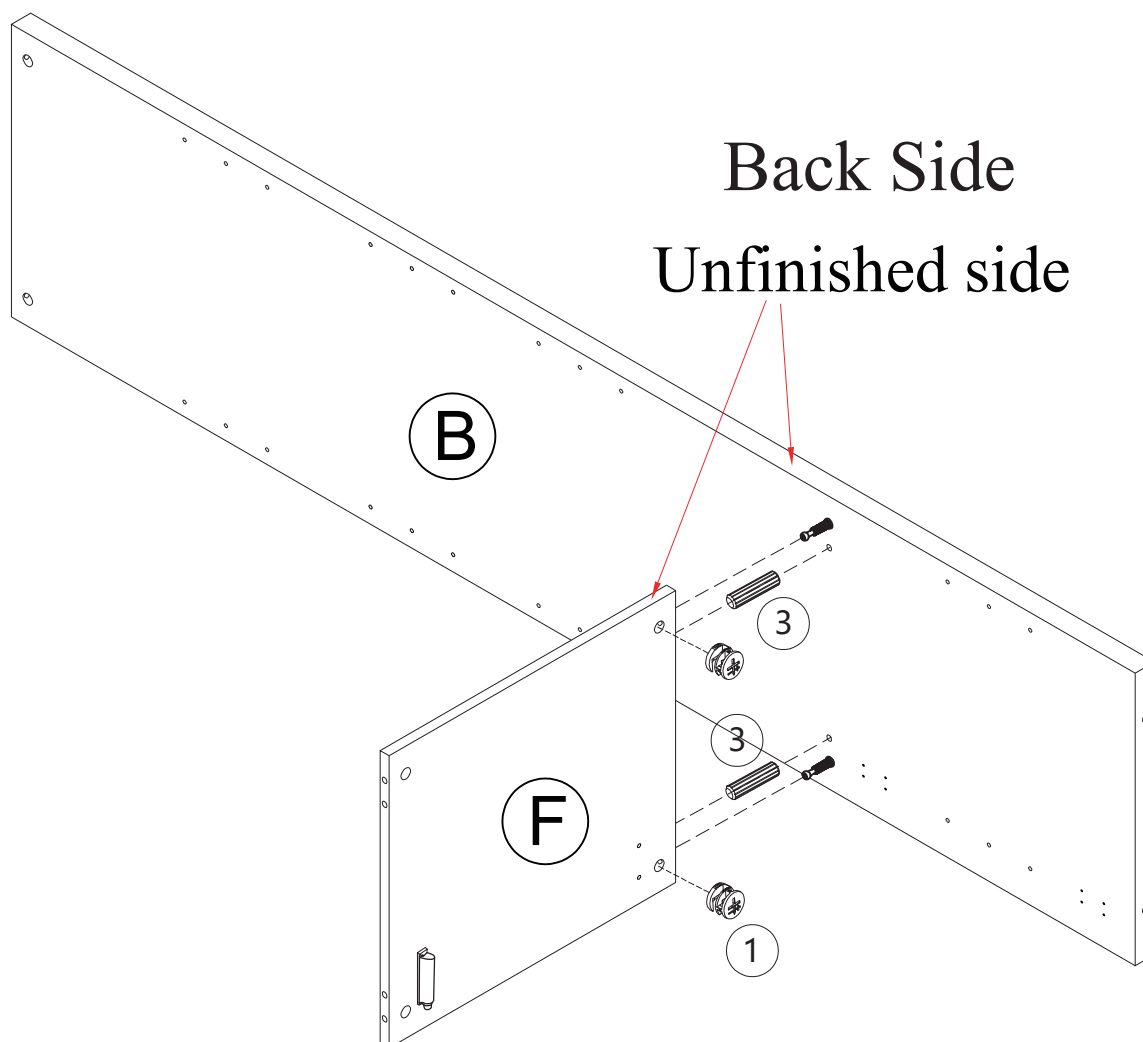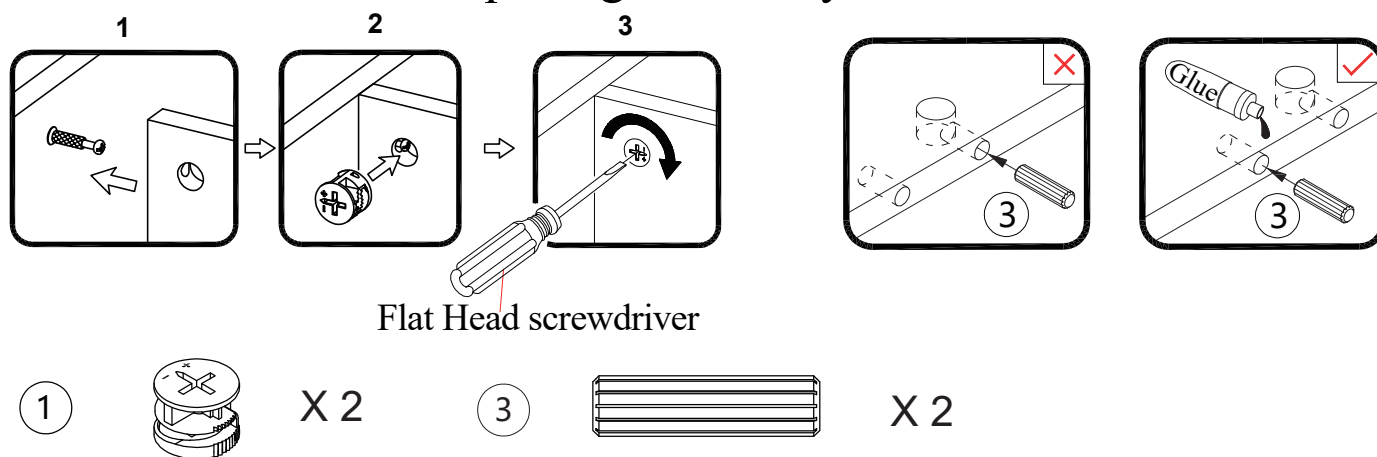


22. Attach the Fixed Shelf (F) to the Left Side Panel (B) with 2 Wood Dowels (3) and 2 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 4 on Cam Lock system operation supplement)

Left Opening Assembly Instructions

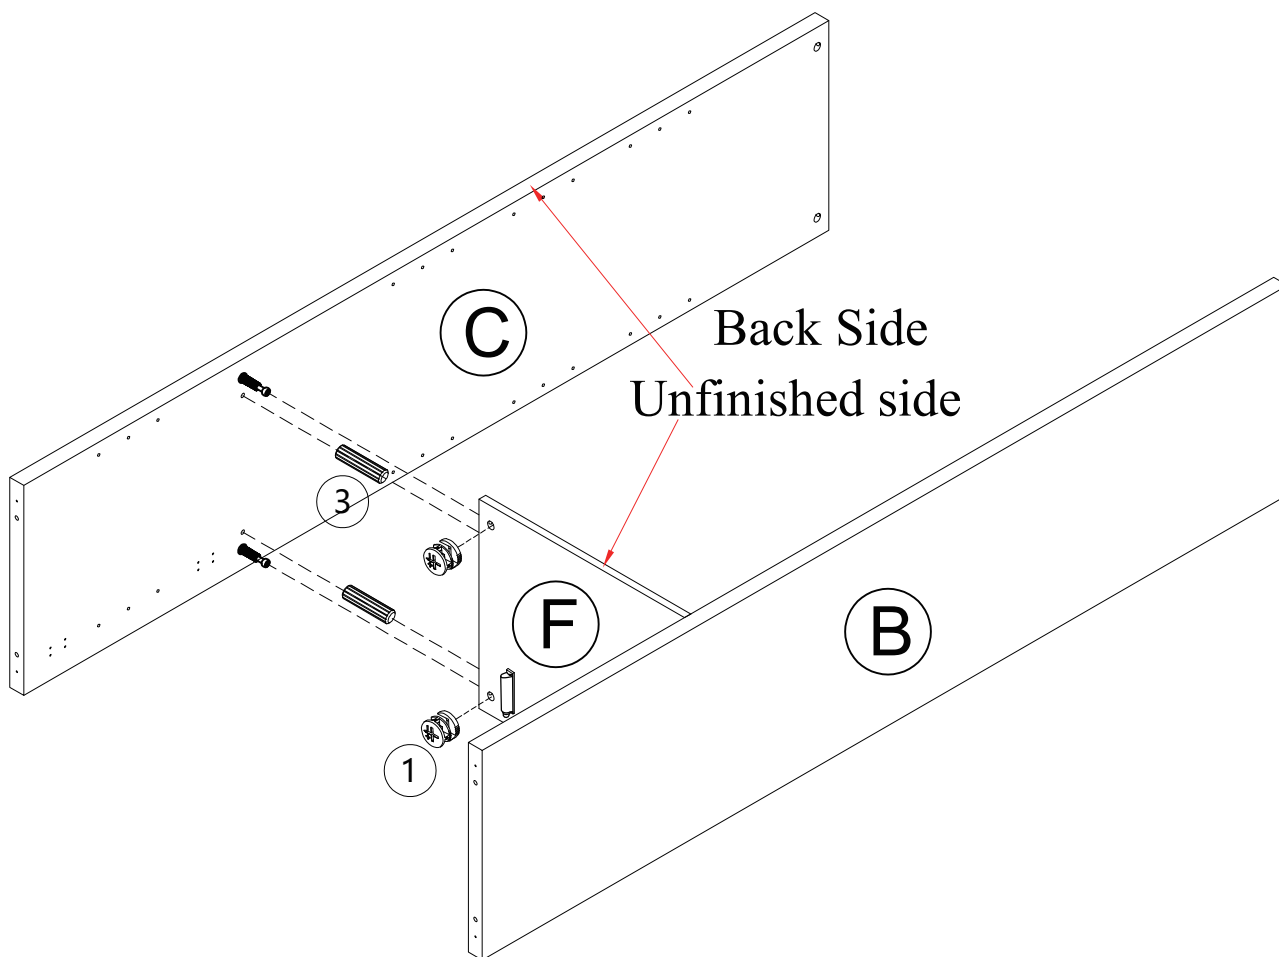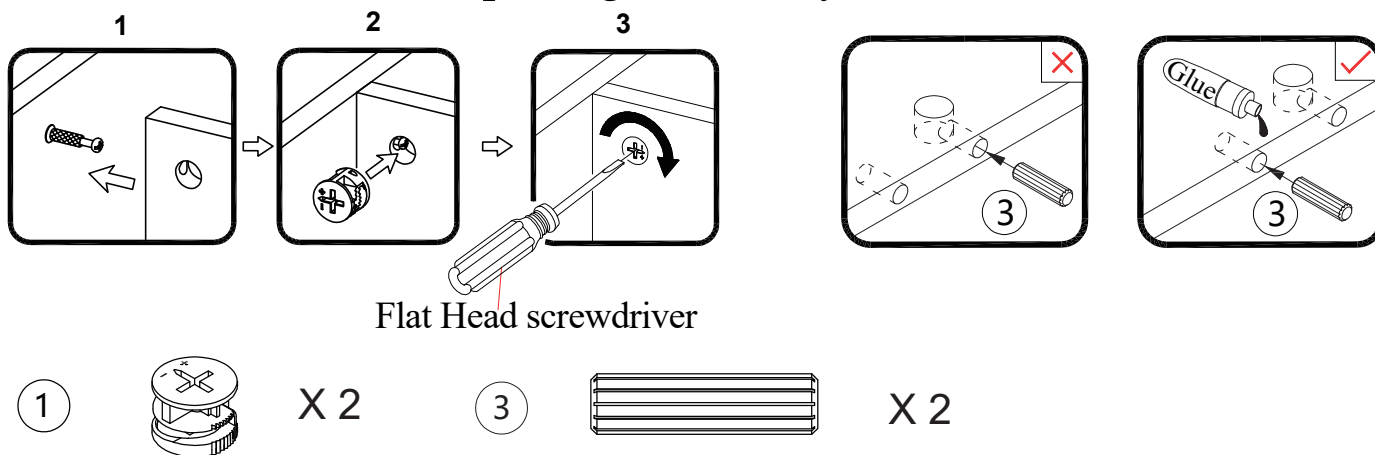


23. Attach the Right Side Panel (C) to the Fixed Shelf (F) with 2 Wood Dowels (3) and 2 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 4 on Cam Lock system operation supplement)

Left Opening Assembly Instructions

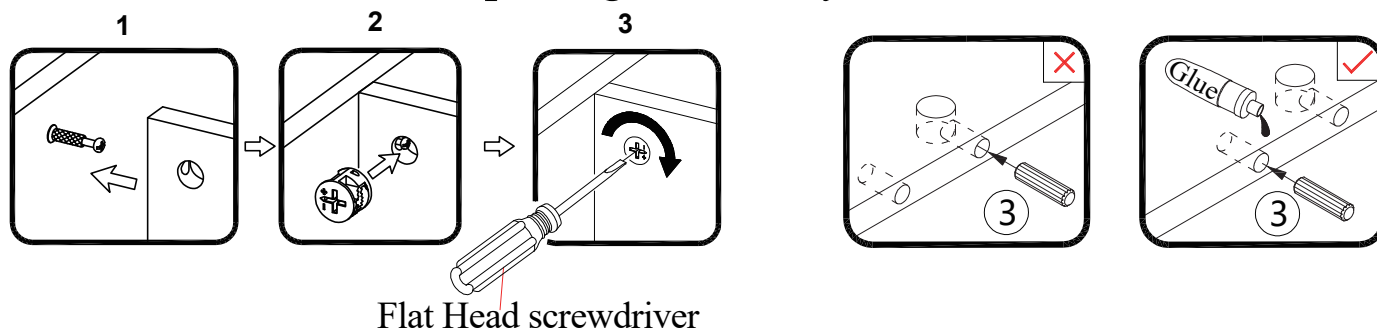


Back Side Unfinished side


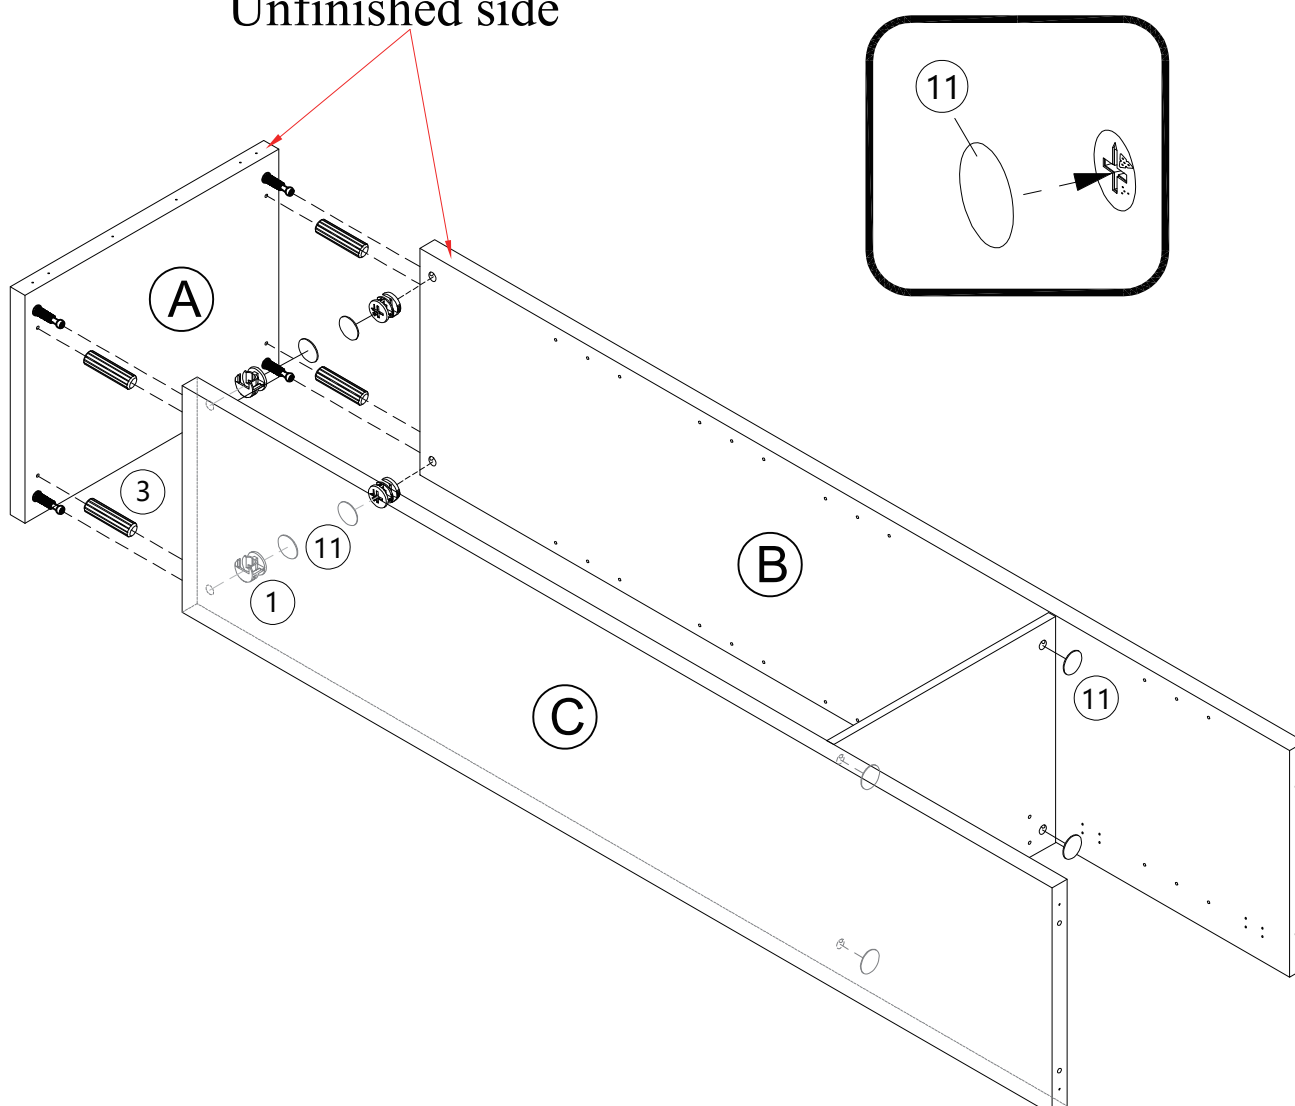


24. Attach the Top Panel (A) to the Side Panel (B and C) with 4 Wood Dowels (3) and 4 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 4 on Cam Lock system operation supplement)
25. Cover all cam locks (1) with the Sticker Covers (11) as shown.

Left Opening Assembly Instructions




③  X 4

⑦  X 4

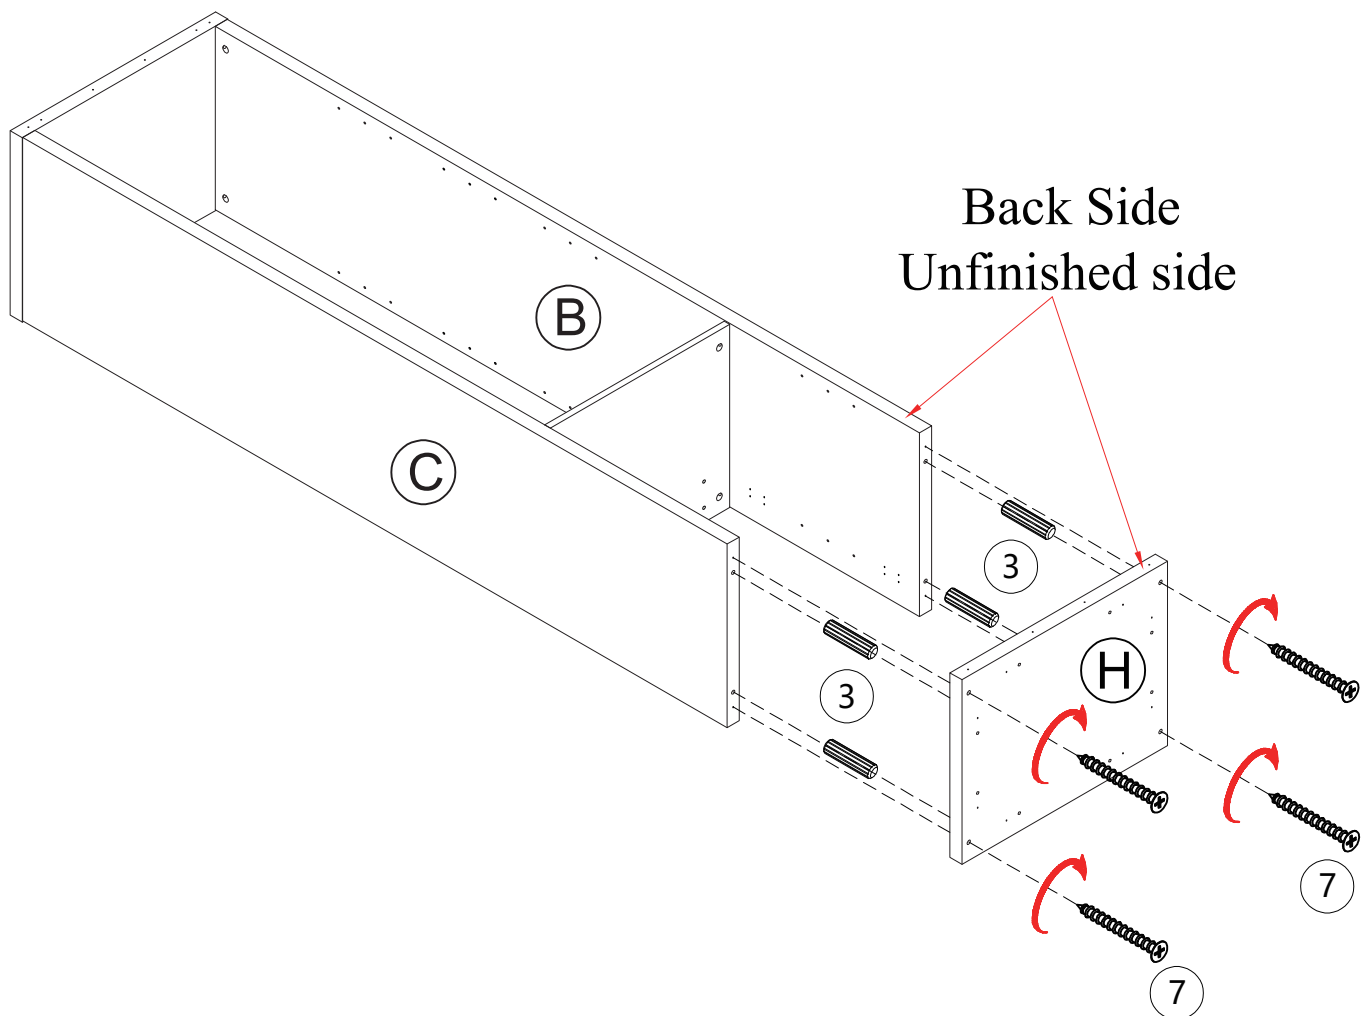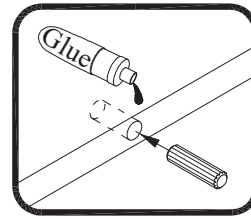

26. Attach the Bottom Panel (H) to the Side Panel (B and C) with 4 Wood Dowels (3) and 4 Screws (7) as shown.


Left Opening Assembly Instructions

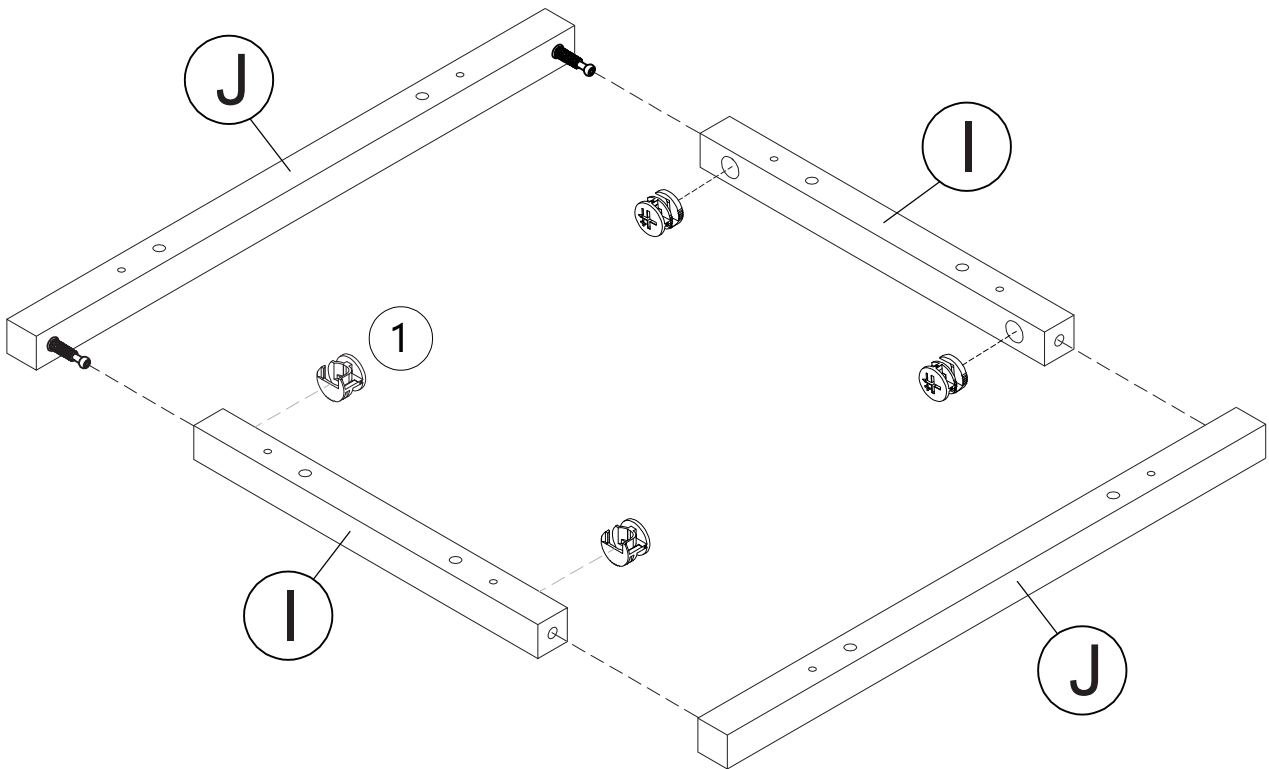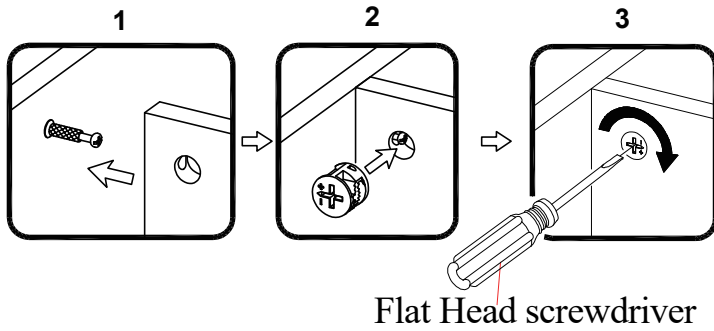


27. Attach the 2 Short Side Stretchers (I) to the 2 Long Side Stretchers (J) with 4 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 4 on Cam Lock system operation supplement)


Left Opening Assembly Instructions

③  X 8

⑥  X 8

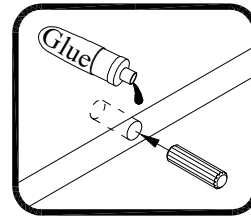

Note: Ask for assistance on this step

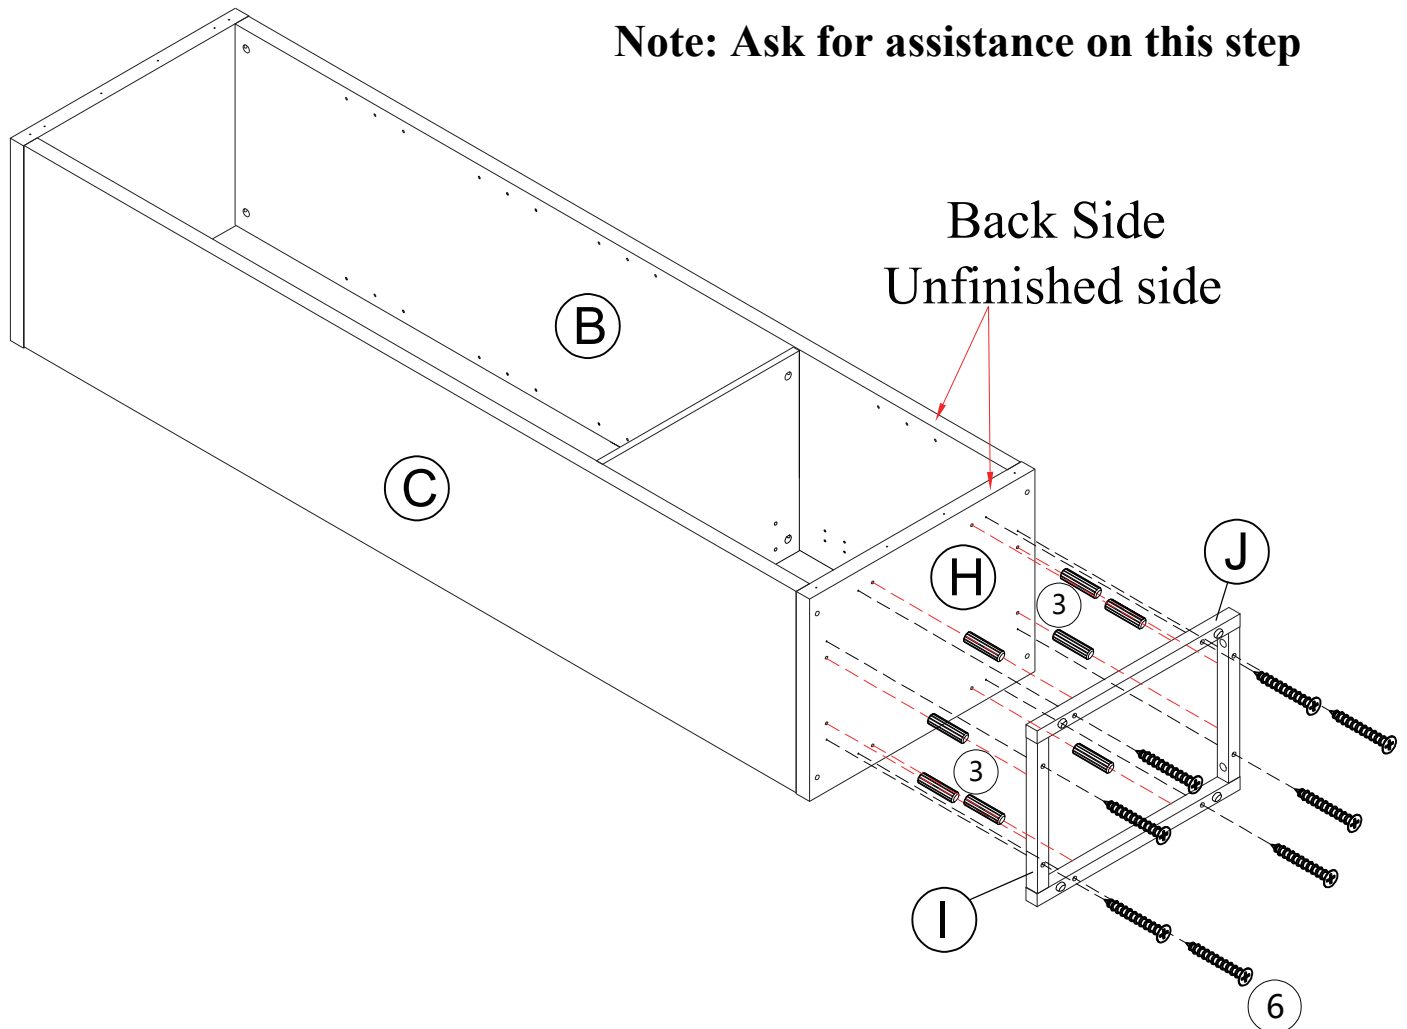


28. Attach the Stretchers (I and J) to the Bottom Panel (H) with 8 Wood Dowels (3) and 8 Screws (6) as shown.


Left Opening Assembly Instructions

8  X 24

NOTE: Before attaching the back panel be sure that the unit is at 90°.

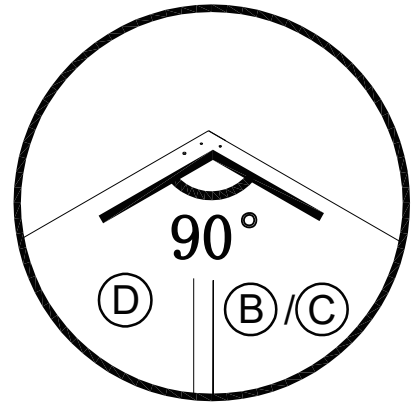



Holes for Tipping
Restraint Hardware Kit

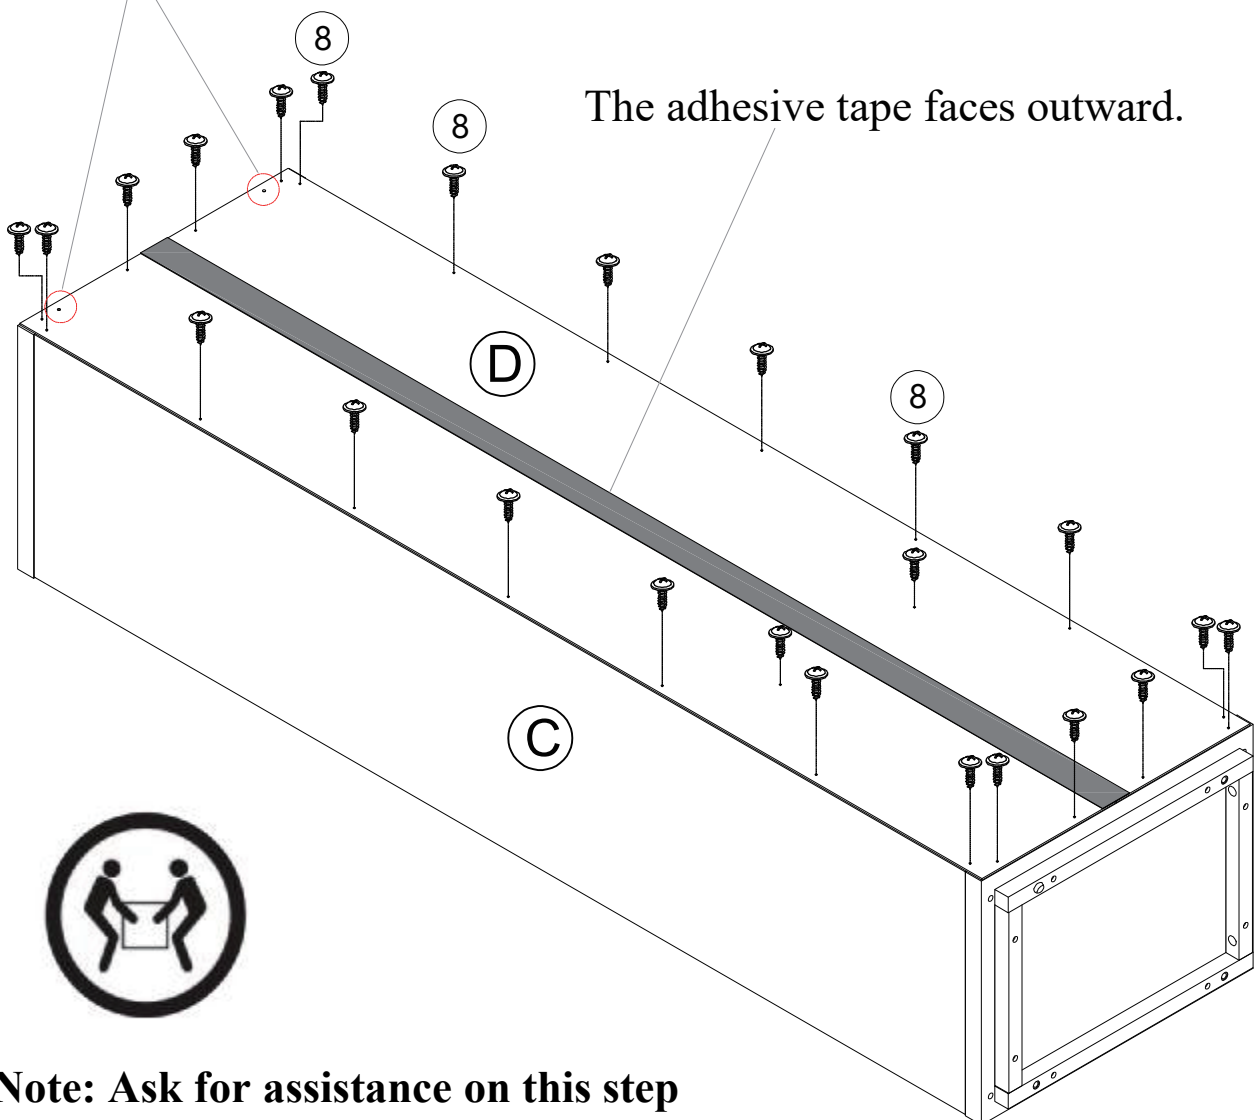

Note: Ask for assistance on this step

29. Now, go back and securely tighten all the cam locks and screws. Make sure that all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will help keep the unit square.
30. Pick up the Back Panel (D) and align the pre-drilled holes against the long edge with the pilot holes on the back of Top Panel (A). And attach it in place with provided 15 mm Washer Head Screws (8).


Left Opening Assembly Instructions

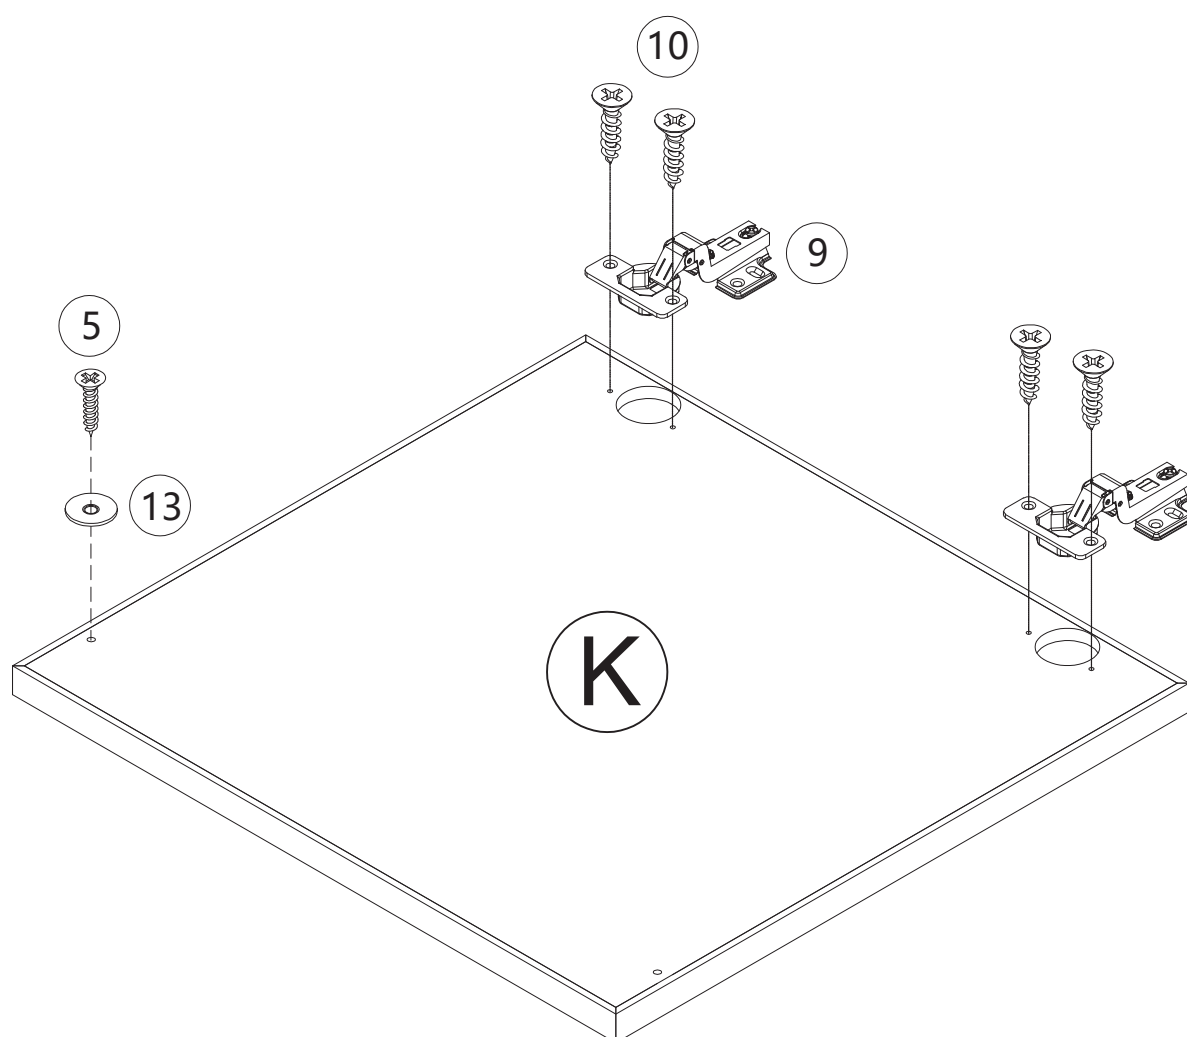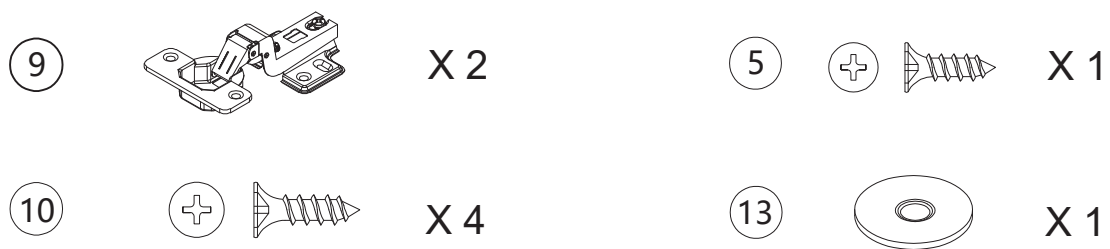

31. Attach the 2 Hinge (9) to the Door (K) with 4 Wood Screws (10) as shown.
32. Attach the Round Cushion (13) to the Door (K) with 1 Wood Screw (5) as shown.


Left Opening Assembly Instructions

10   X 8

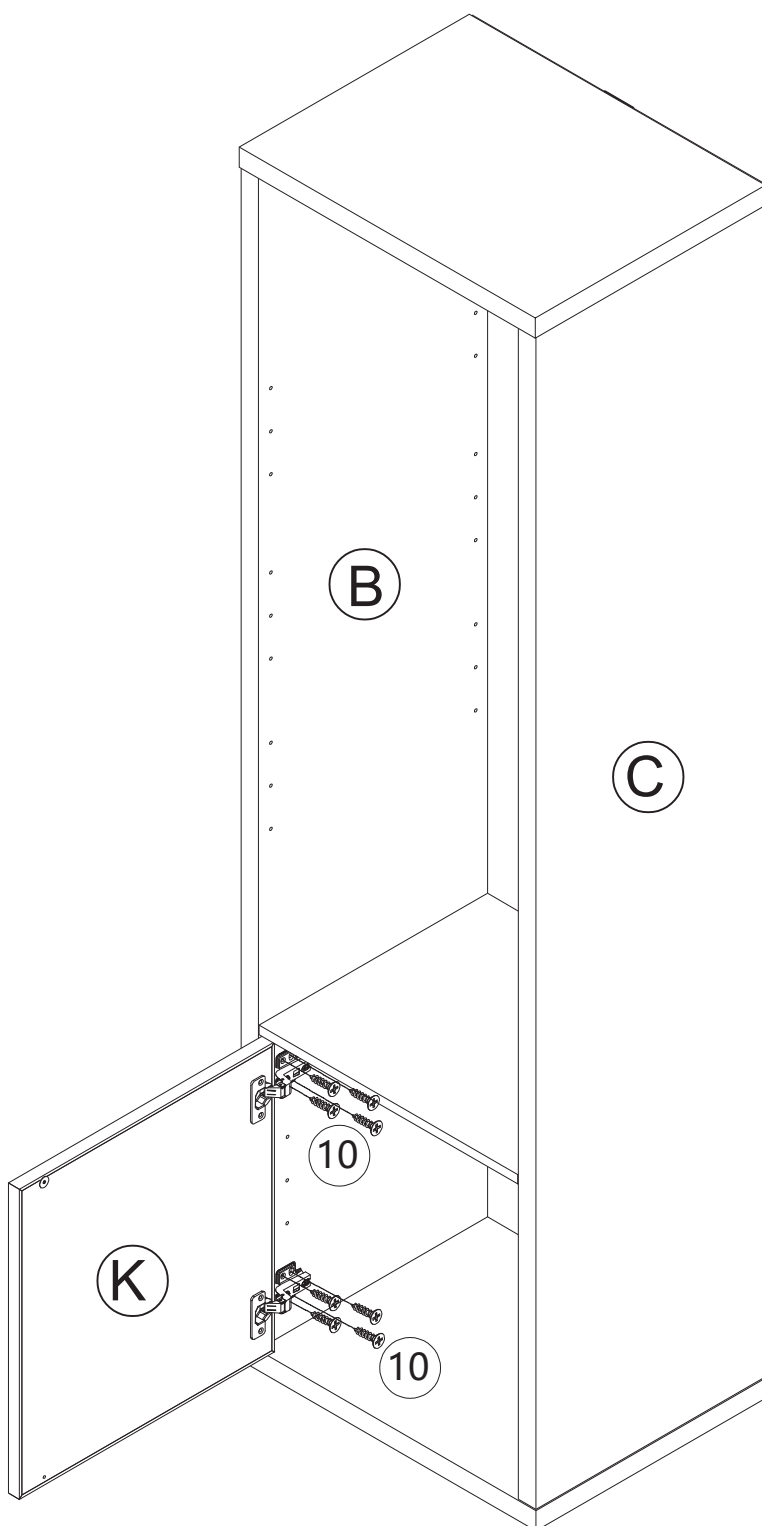


33. Attach the Door (K) to the Left Side Panel (B) with 8 Wood Screws (10) as shown.

Left Opening Assembly Instructions

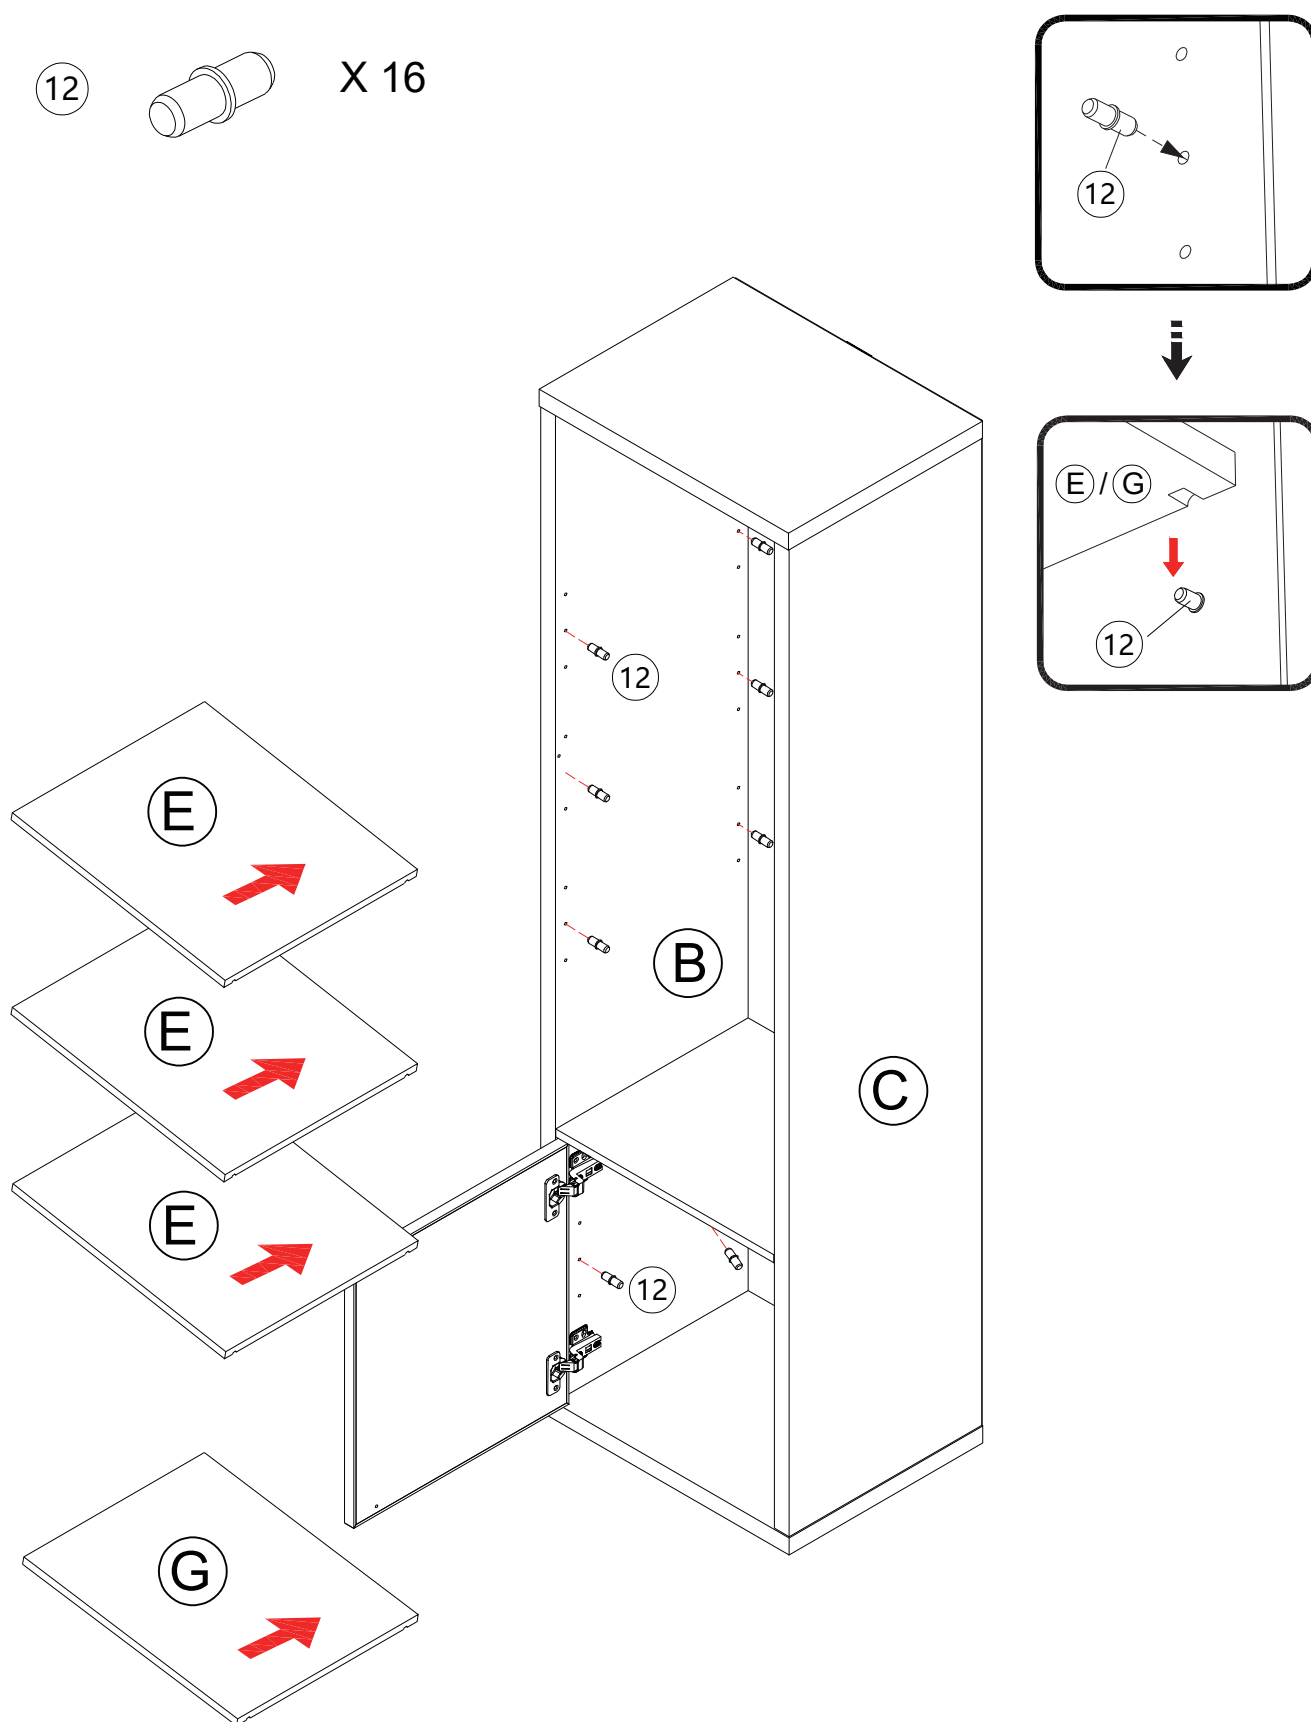

34. Insert 16 Shelf Supports (12) into the holes at the desired height inside each compartment, ensuring they are level. Tilt and rest the Adjustable Shelves (E and G) onto the Shelf Supports (12).

Assembly Instructions

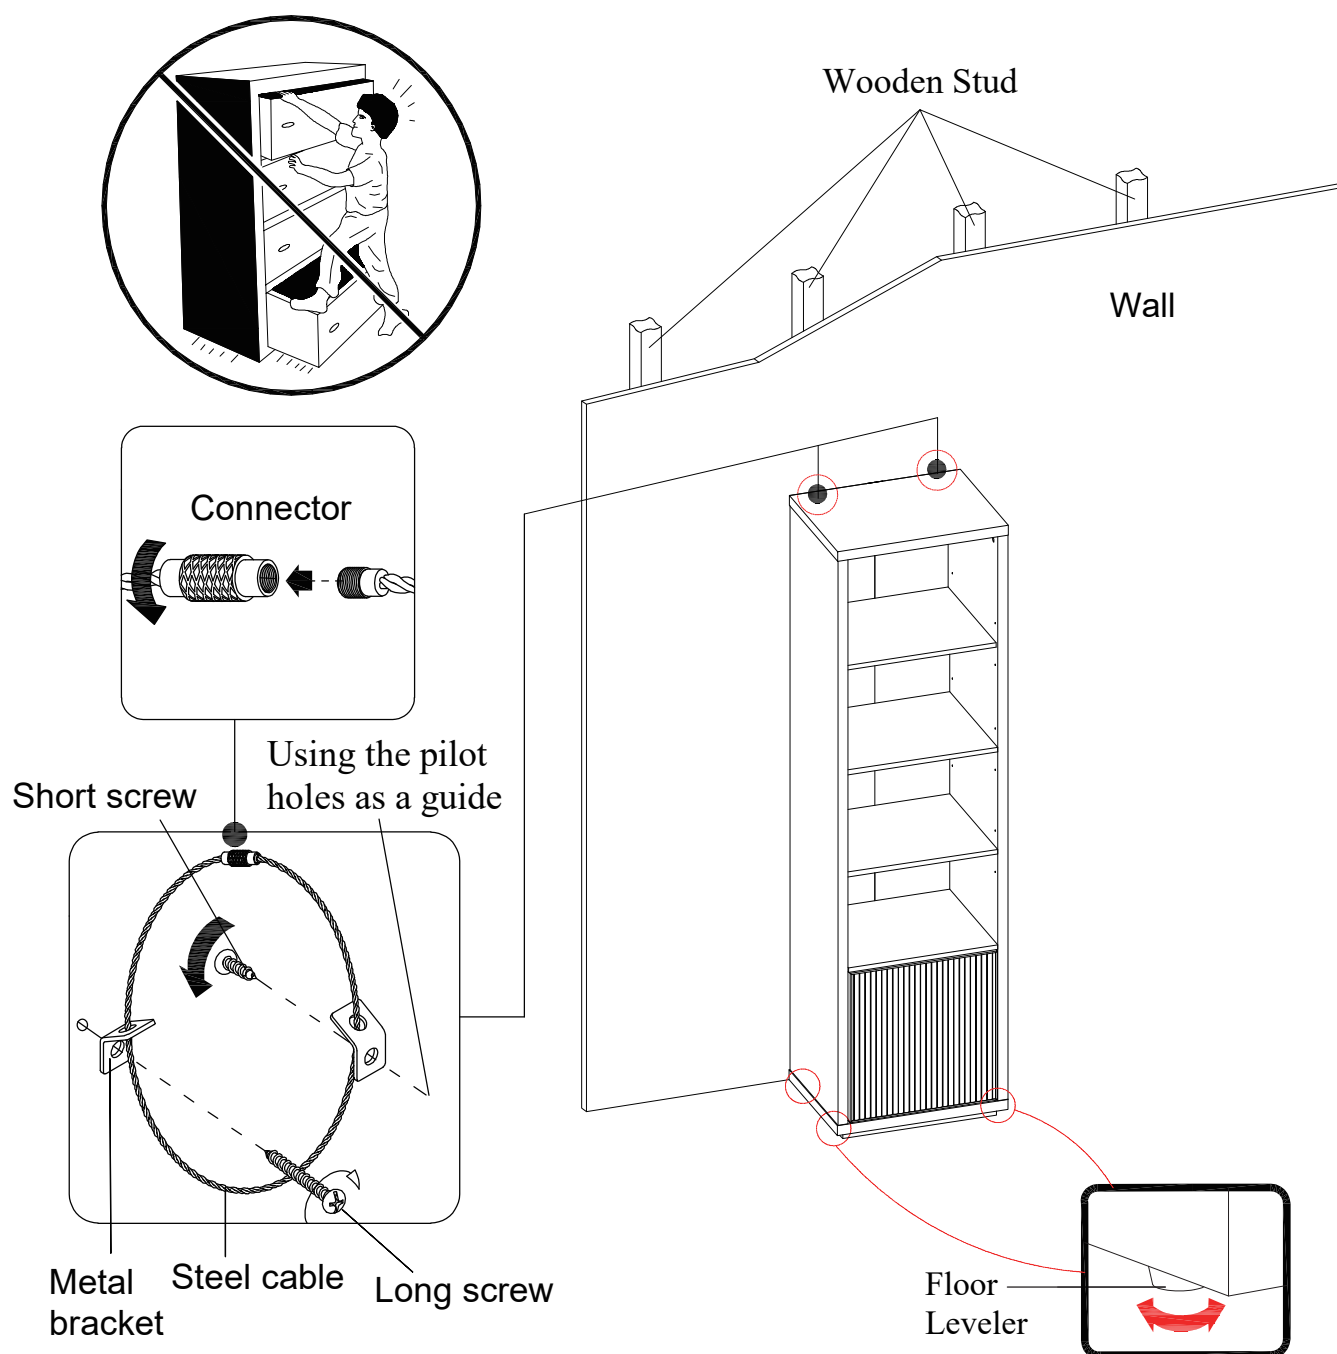

Tools required (not included): Phillips/Flat Head screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

35. Ask for assistance to position the assembled unit at the desired location against a wall. If necessary, adjust the pre-attached floor levelers at the bottom of Side Panels to level the unit.
36. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the tipping restraint hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.

NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware may be required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

Care and maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further advice about furniture care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.


Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Follow these important and helpful tips that will enhance your furniture as it ages.

We hope you enjoy your purchase for many years.

Thank you for your purchase!

Brenner Pier

Référence n° BRENNPIR
MODÈLE n° MJ24-WTR12-007A

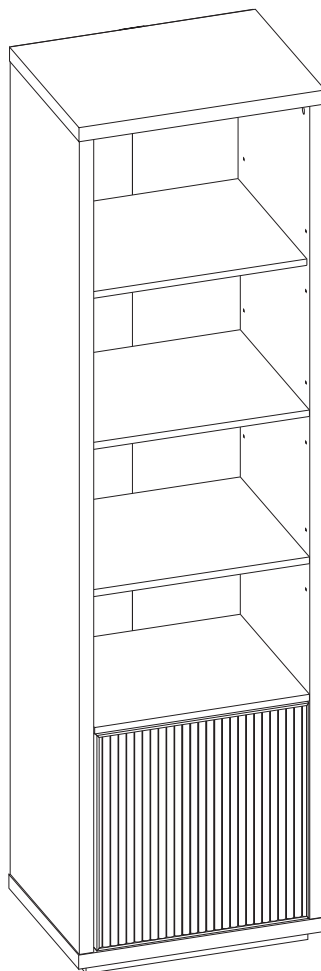

L'ASSEMBLAGE NÉCESSITE DEUX ADULTES

Merci d'avoir acheté cette jetée Brenner Pier De Divertissement.
Nous recommandons de confier l'installation à un professionnel qualifié.

Veuillez lire toutes les instructions incluses avant l'installation.


Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter pendant les heures
d'ouverture du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l'Est).

Téléphone sans frais : 1-855-597-1828

Courriel: Customerservice@mingjunhk.com.


Ensemble d'ouverture à droite ou à gauche pour la porte

Option 1

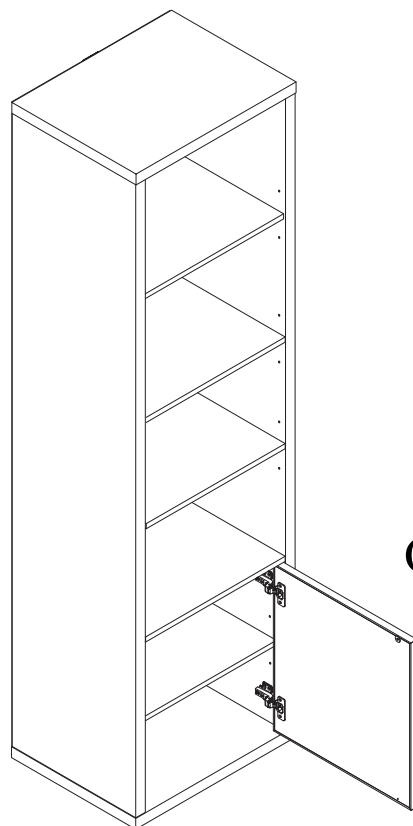

Ouverture à droite

Option 2

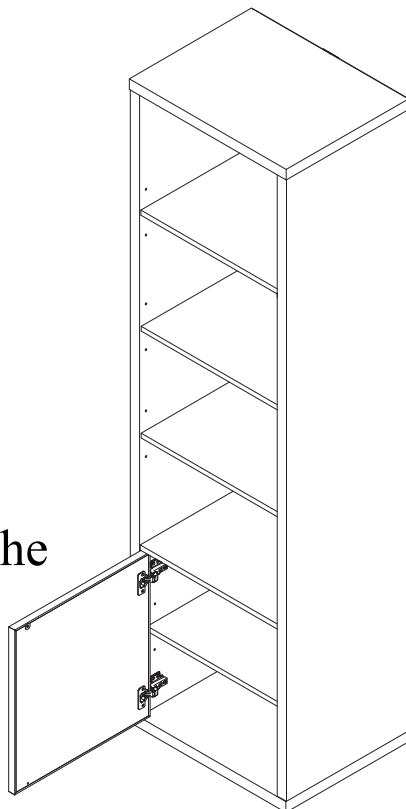


Ouverture à gauche

NOTE: Avant l'assemblage, veuillez identifier sur quel panneau latéral vous souhaitez installer la porte.
Si vous choisissez l'option 1, veuillez suivre les étapes d'assemblage indiquées aux pages 8 à 19.
Si vous choisissez l'option 2, veuillez suivre les étapes d'assemblage indiquées aux pages 21 à 32.

CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES

CATALOGUE : **Brenner Pier**
RÉFÉRENCE n° **BRENNPIR**
MODÈLE n° MJ24-WTR12-007A
FABRIQUÉ AU VIETNAM

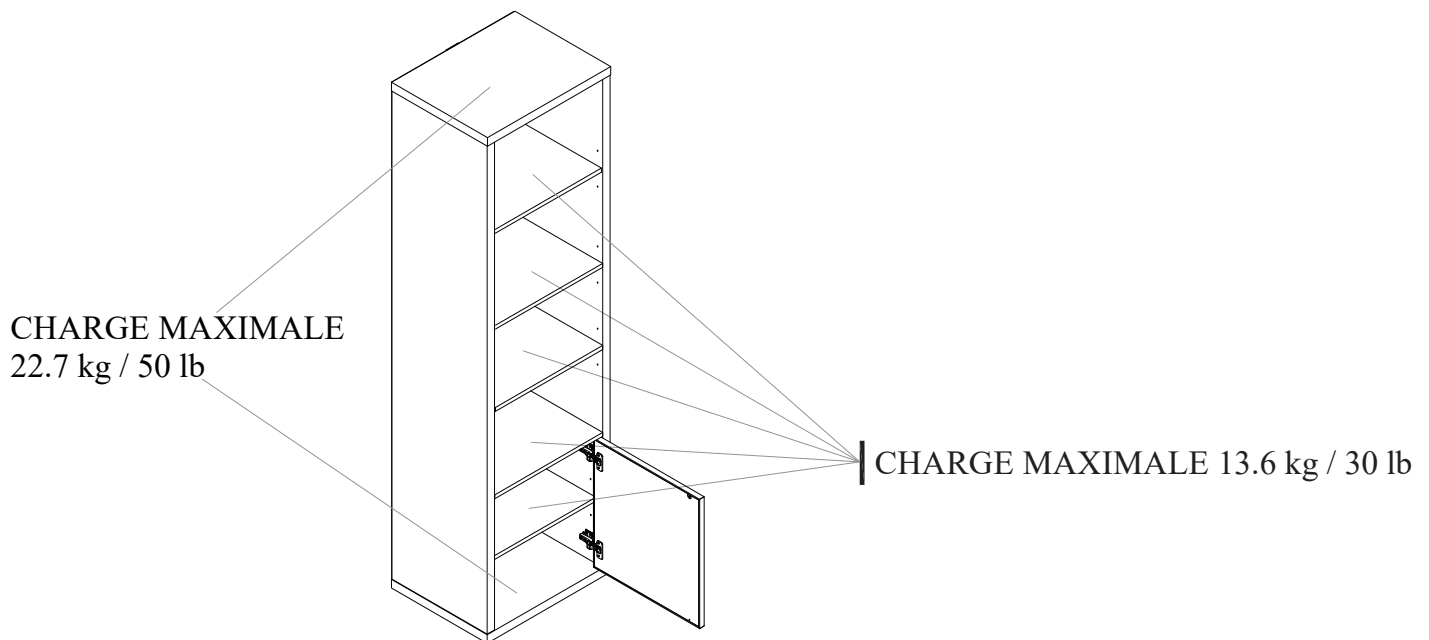

NOTE SPÉCIALE


Veuillez lire attentivement les instructions avant de procéder à l'assemblage. Examinez tous les matériaux d'emballage avant de jeter le carton. Retirez toutes les pièces du carton et séparez-les en groupes comme indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses avant de procéder à l'assemblage.

IMPORTANT


Avant de commencer : Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez les pièces sur une surface plane et non abrasive. Vous aurez besoin des pièces identifiées aux pages 5, 6, et 7 de ce mode d'emploi.

REMARQUE: IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES CHEVILLES. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN CHIFFON HUMIDE.

Insérez la cheville au moins à moitié en tapant légèrement avec un maillet en caoutchouc, SI NÉCESSAIRE.

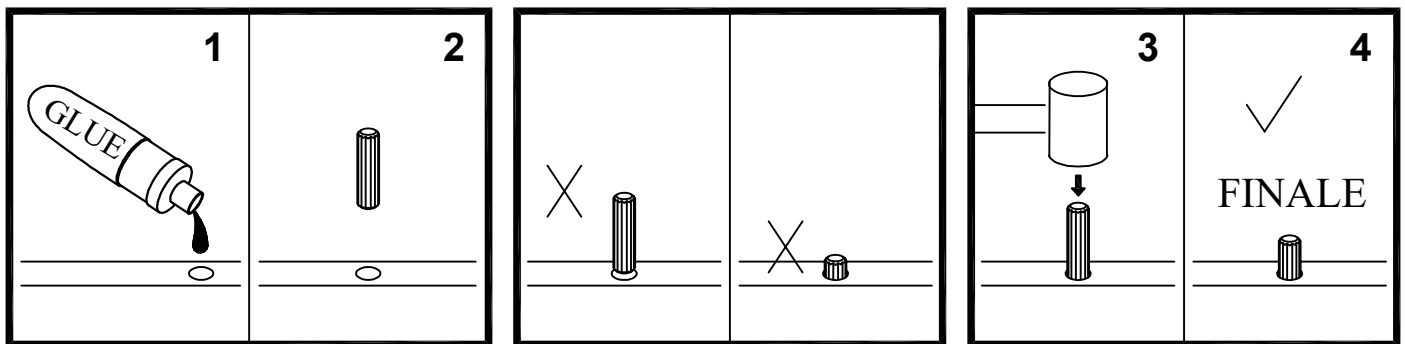

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE VERROU À CAME

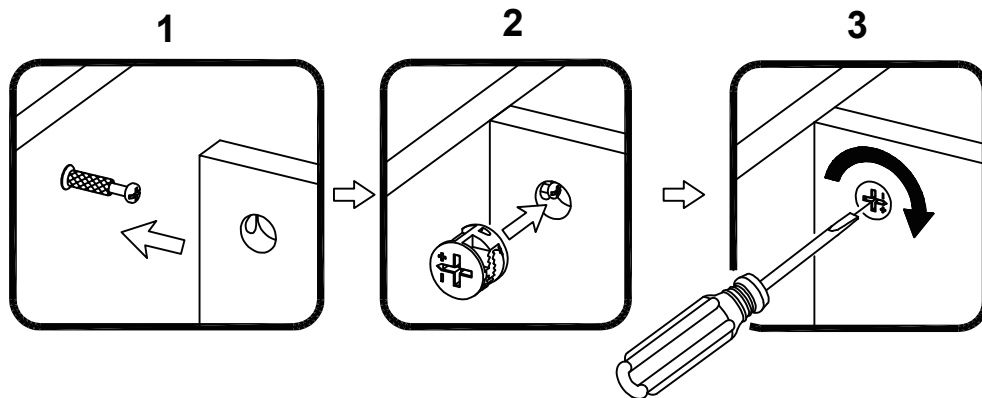


Comment fonctionne le système d'assemblage CAM LOCK

1. Vissez le boulon à came dans les inserts filetés du panneau. Reliez les deux panneaux ensemble ; assurez-vous que les boulons à came entrent dans les trous pré-perçés à l'extrémité du panneau de verrou à came.
2. Insérez la verrou à came dans le grand trou pré-perçé sur le panneau. Assurez-vous que la flèche sur la face de la verrou à came est orientée vers l'extérieur et vers le boulon à came.
3. Prenez un tournevis à tête plate et tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le boulon à came en place.

Vous êtes maintenant prêt à assembler le meuble prêt à monter (RTA).


Identification des pièces

Taille non réelle

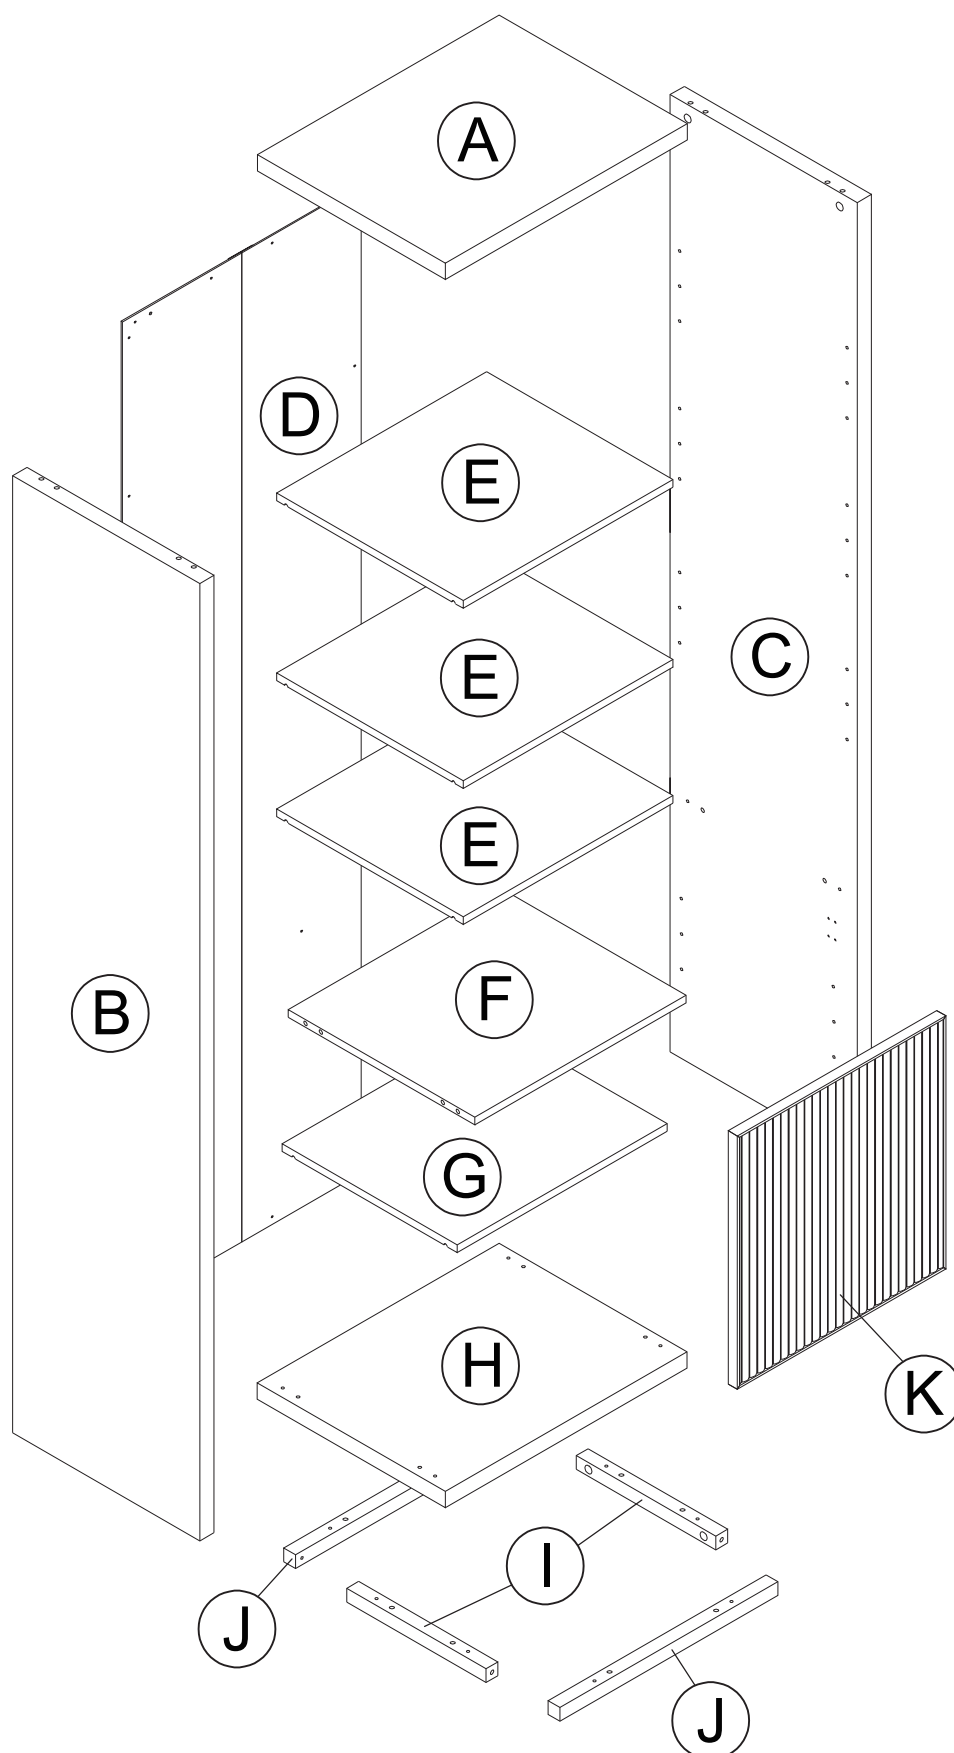


Liste des pièces et de la quincaillerie


Veillez lire entièrement les instructions et vérifier que toutes les pièces et la quincaillerie énumérées sont présentes avant de commencer l'assemblage.

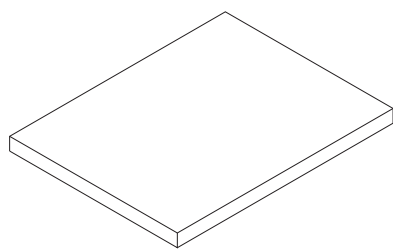


A - Panneau supérieur
(Qté. 1)

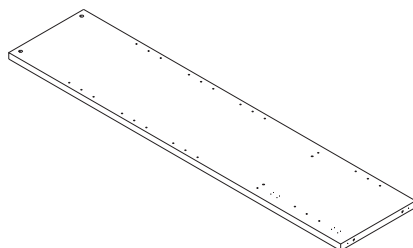


B - Panneau latéral gauche
(Qté. 1)

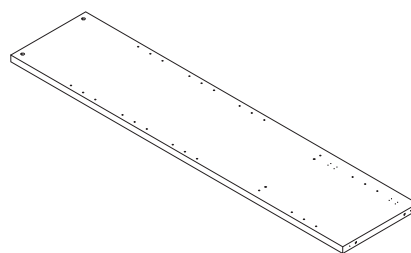


C - Panneau latéral droit
(Qté. 1)

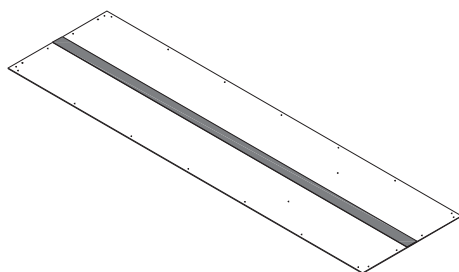


D - Panneau arrière
(Qté. 1)

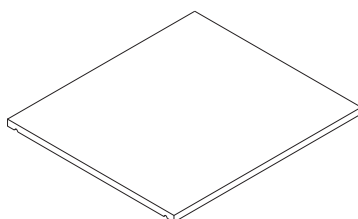


E - Étagère supérieure réglable
(Qté. 3)

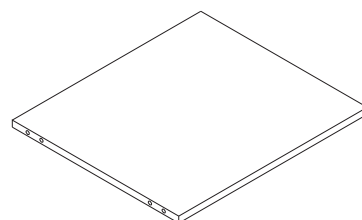


F - Étagère fixe
(Qté. 1)

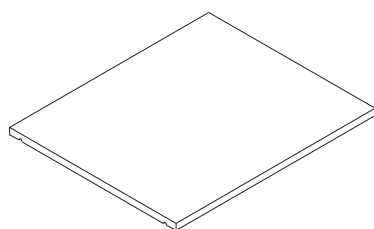


G - Étagère inférieure réglable
(Qté. 1)

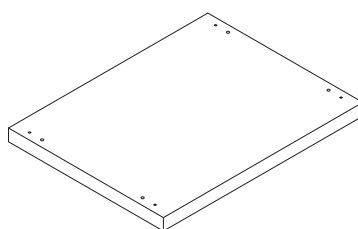


H - Panneau inférieur
(Qté. 1)



I - Traverse courte
(Qté. 2)

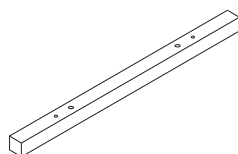


J- Traverse longue
(Qté. 2)

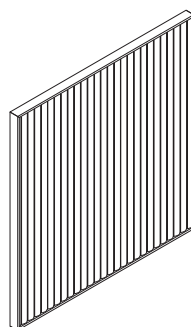


K - Porte
(Qté. 1)

Liste des pièces et de la quincaillerie

Veillez lire entièrement les instructions et vérifier que toutes les pièces et la quincaillerie énumérées sont présentes avant de commencer l'assemblage.




1
15 x 12 mm
Verrou à came large
(Qté. 12+1 de rechange)



2
6 x 34 mm
Boulons à came
(Qté. 12+1 supplémentaire)




3
M8 x 30 mm
Cheville en bois
(Qté. 20+1 supplémentaire)

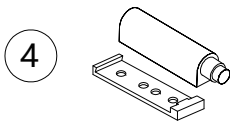


4
Loquet à poussoir
(Qté. 1)



5
M3 x 12mm
Vis à bois
(Qté. 3+1 supplémentaire)




6
M4 x 38mm
Vis à tête plate
(Qté. 8+1 supplémentaire)



7
M4 x 50mm
Vis à tête plate
(Qté. 4+1 supplémentaire)



8
M3.5 x 15 mm
Vis à tête rondelle
(Qté. 24+1 supplémentaire)



9
Charnière
(Qté. 2)



10
M4 x 14 mm
Vis à bois
(Qté. 12+1 de rechange)




11
Couvercle de l'autocollant
(Qté. 8+1 supplémentaire)




12
Support d'étagère
(Qté. 16+1 supplémentaire)



13
Coussin rond
(Qté. 1)




Colle
(Qté. 1)

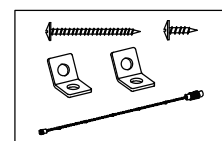


Kit de quincaillerie de
retenue de basculement
(Qté. 2)

Outils nécessaires (non inclus) : Phillips/tournevis à tête plate, un détecteur de montants, un mètre ruban, un crayon, une perceuse électrique et une mèche de 1/8 po.

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite


(2)  X 12

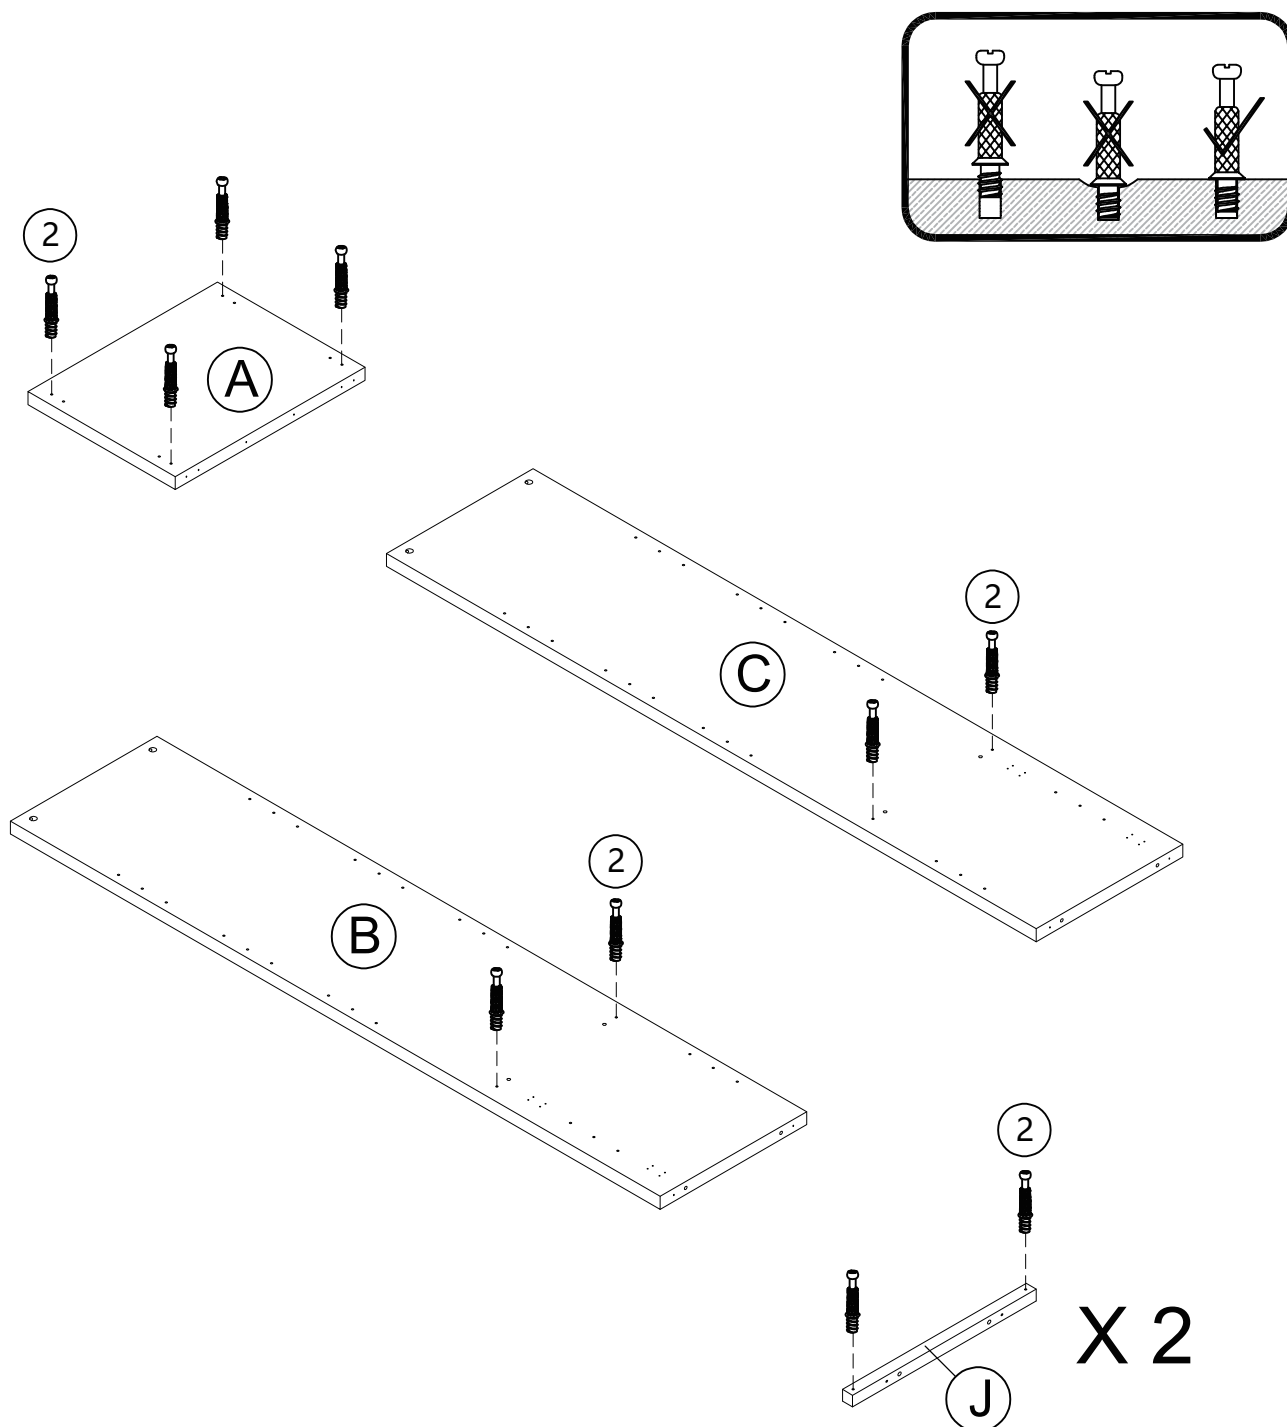

NOTE: Avant l'assemblage, veuillez identifier sur quel panneau latéral vous souhaitez installer la porte. Si vous choisissez l'option 1, veuillez suivre les étapes d'assemblage indiquées aux pages 8 à 19. Si vous choisissez l'option 2, veuillez suivre les étapes d'assemblage indiquées aux pages 21 à 32.



1. Déballez l'unité et vérifiez que vous disposez de toute la quincaillerie et de toutes les pièces nécessaires. Assemblez l'unité sur un sol recouvert de moquette ou sur un carton vide afin d'éviter toute rayure.
2. Serrez fermement les boulons à came (2) dans les petits trous prévus à cet effet sur le panneau supérieur (A), les panneaux latéraux (B et C) et les traverses latérales longues (J) à l'aide d'un tournevis cruciforme, comme indiqué.

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite

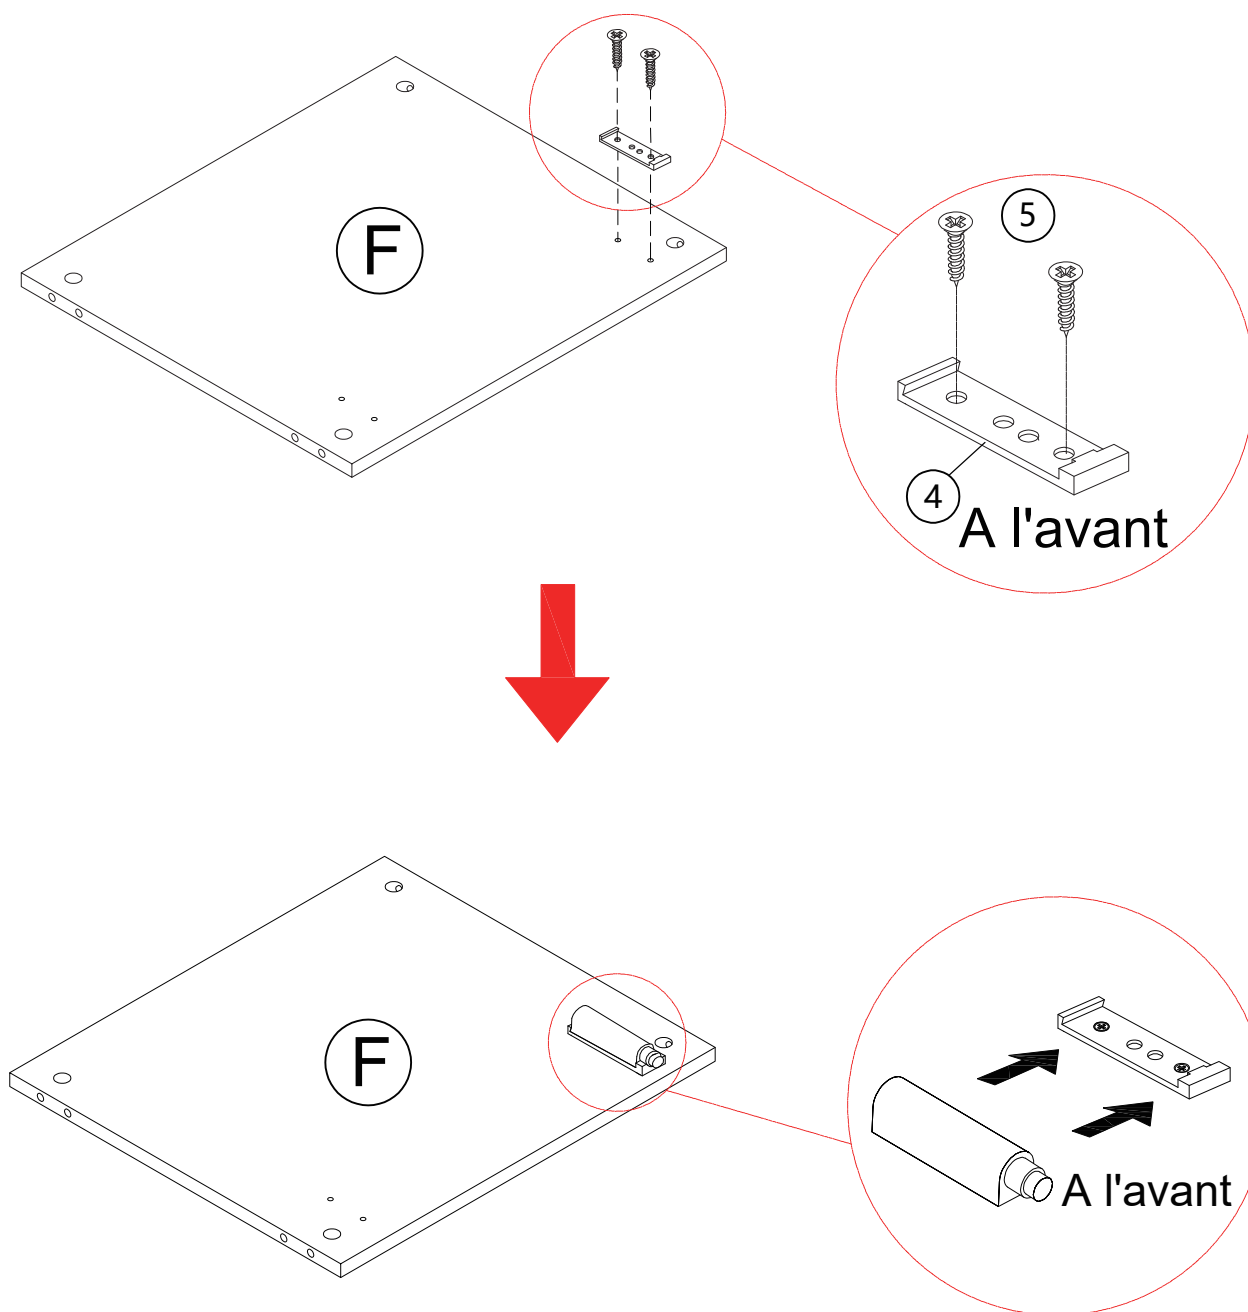



3. Fixez la base du loquet à poussoir (4) à l'étagère fixe (F) à l'aide de 2 vis à bois (5), comme indiqué.
4. Fixez le loquet à poussoir supérieur (4) au support de base du loquet à poussoir (4), comme indiqué.

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite

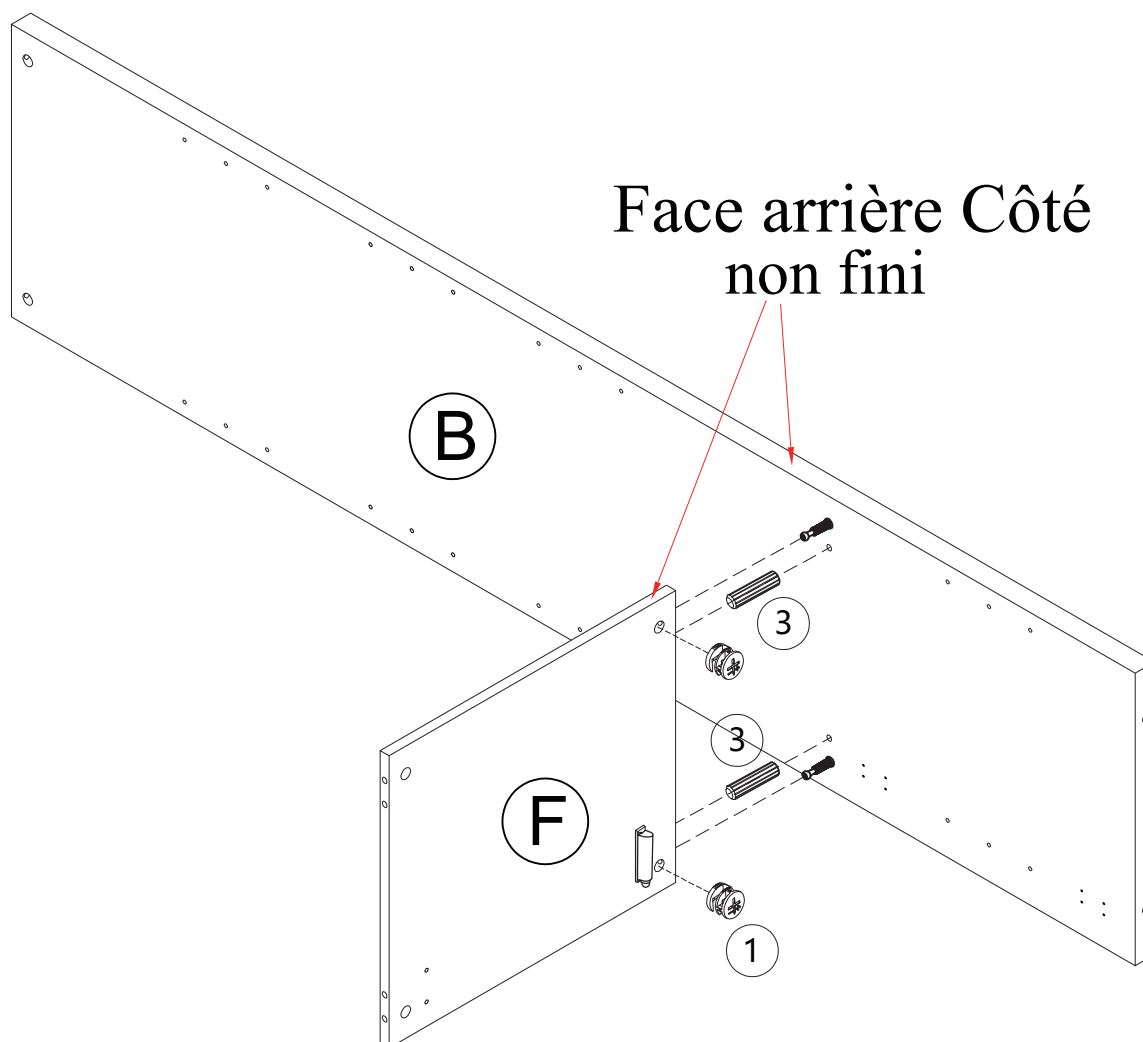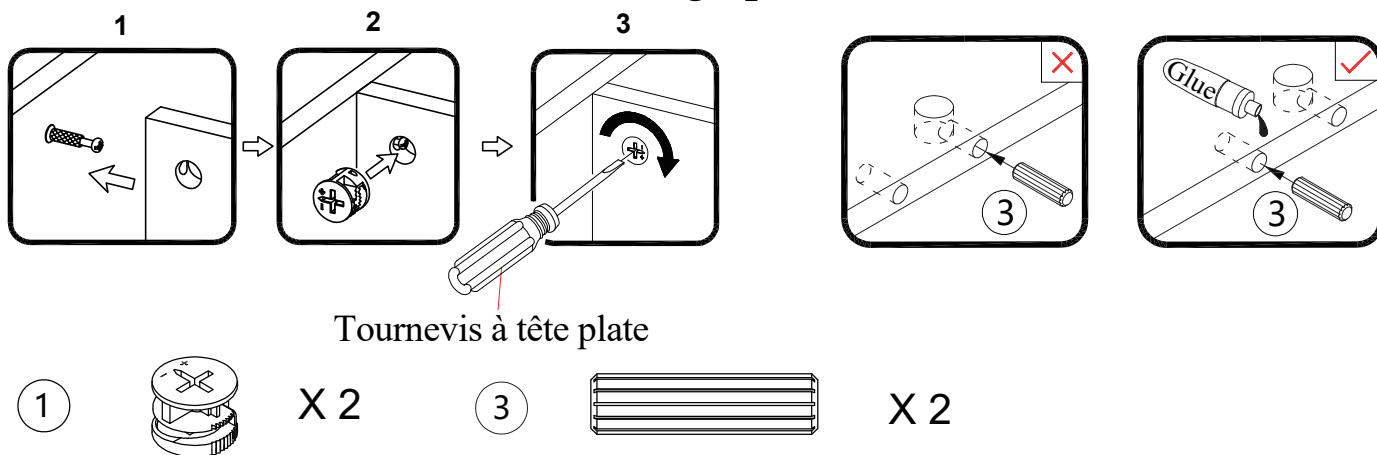


5. Fixez l'étagère fixe (F) au panneau latéral gauche (B) à l'aide de 2 chevilles en bois (3) et de 2 verrous à came (1), comme illustré.
(Reportez-vous à la page 4 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite

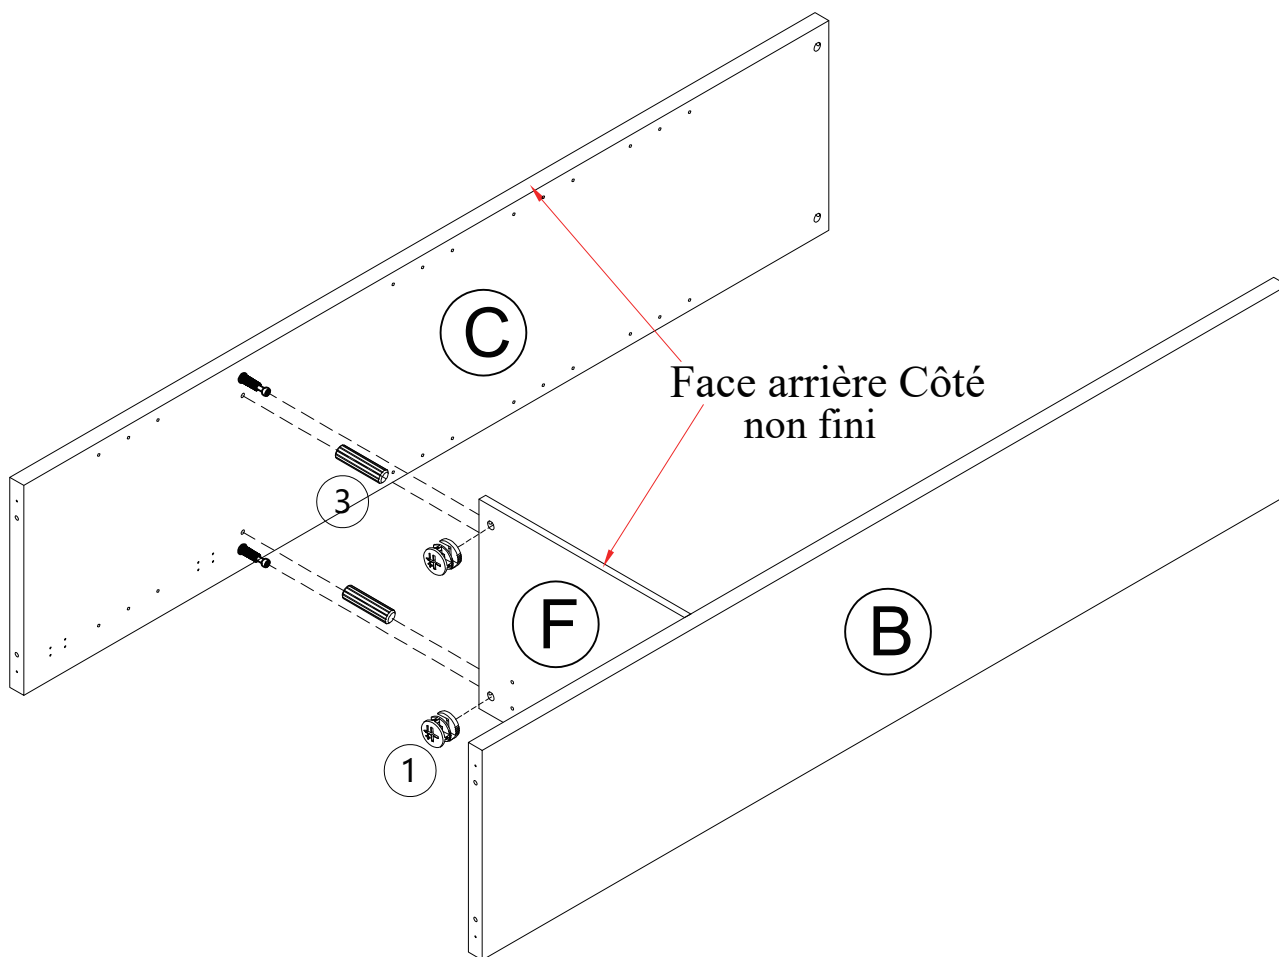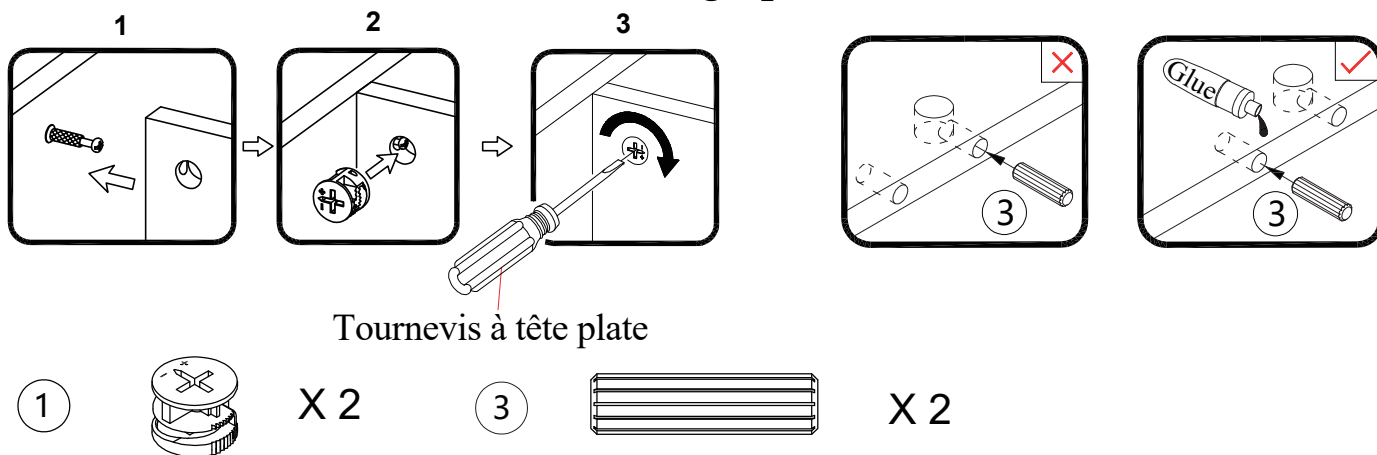


6. Fixez le panneau latéral droit (C) à l'étagère fixe (F) à l'aide de 2 chevilles en bois (3) et de 2 verrous à came (1), comme illustré.
(Reportez-vous à la page 4 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite

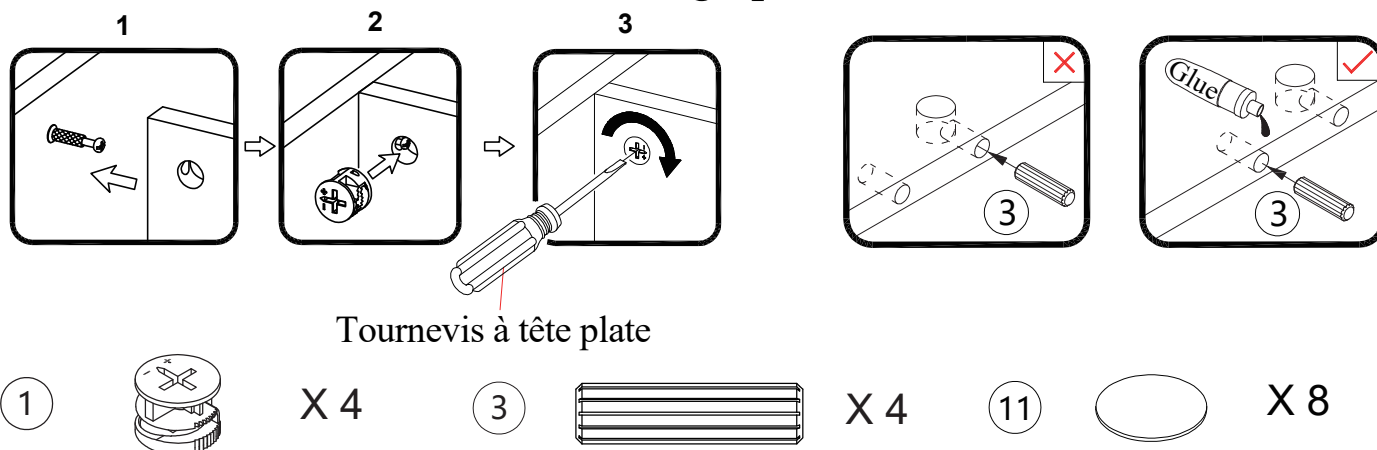


Face arrière Côté non fini


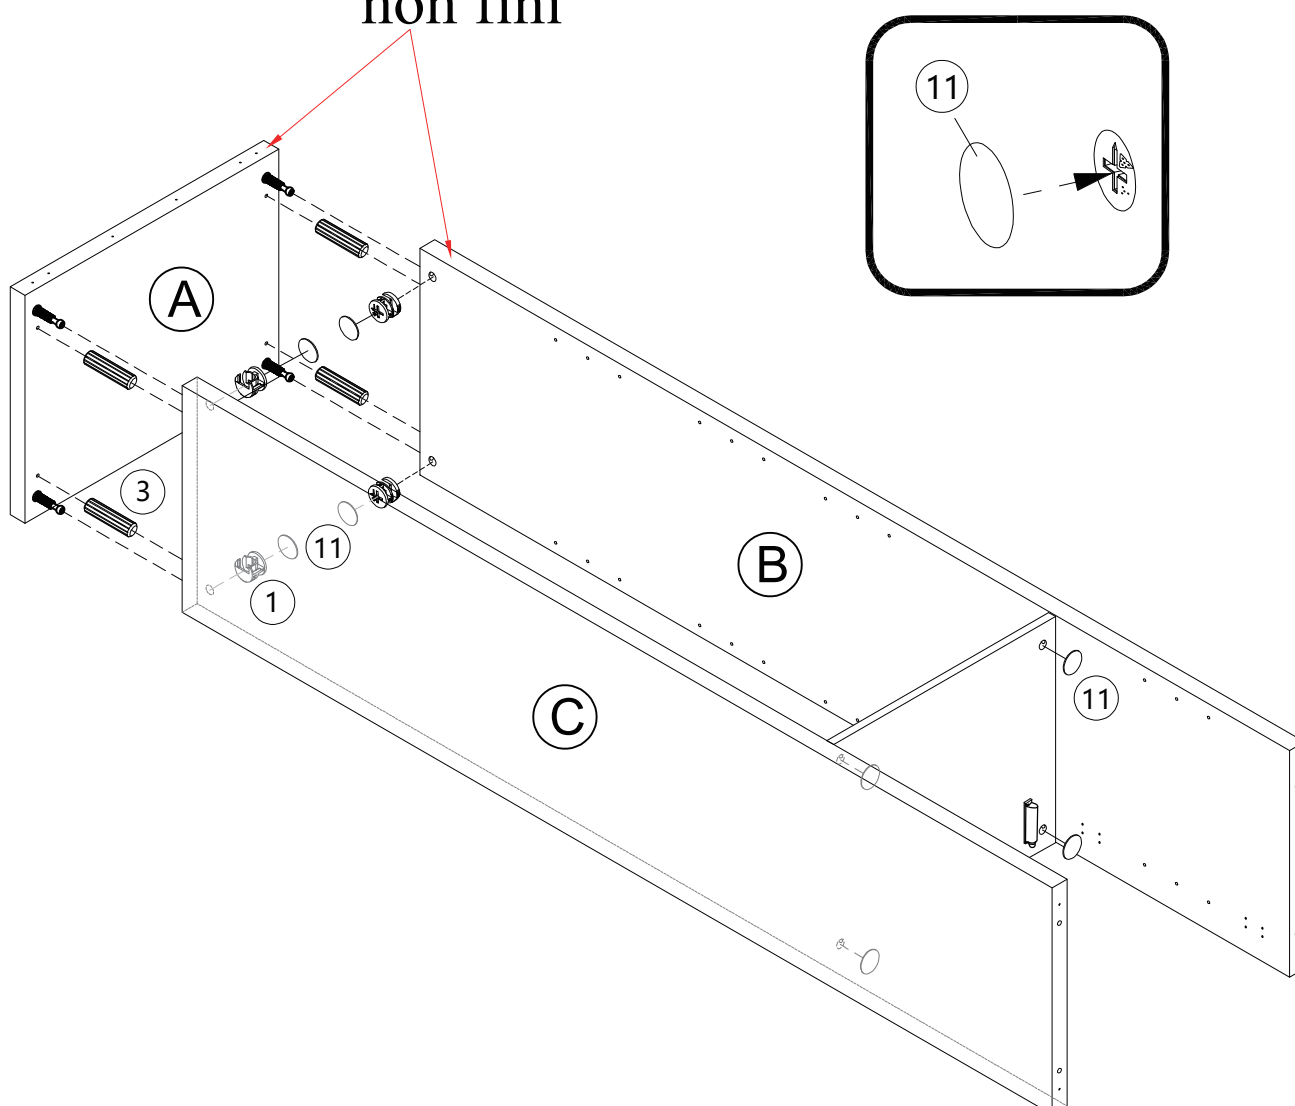


7. Fixez le panneau supérieur (A) aux panneaux latéraux (B et C) à l'aide de 4 chevilles en bois (3) et de 4 verrous à came (1), comme illustré.
(Reportez-vous à la page 4 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)
8. Couvrez tous les verrous à came (1) avec les autocollants (11), comme indiqué.

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite


③  X 4

⑦  X 4

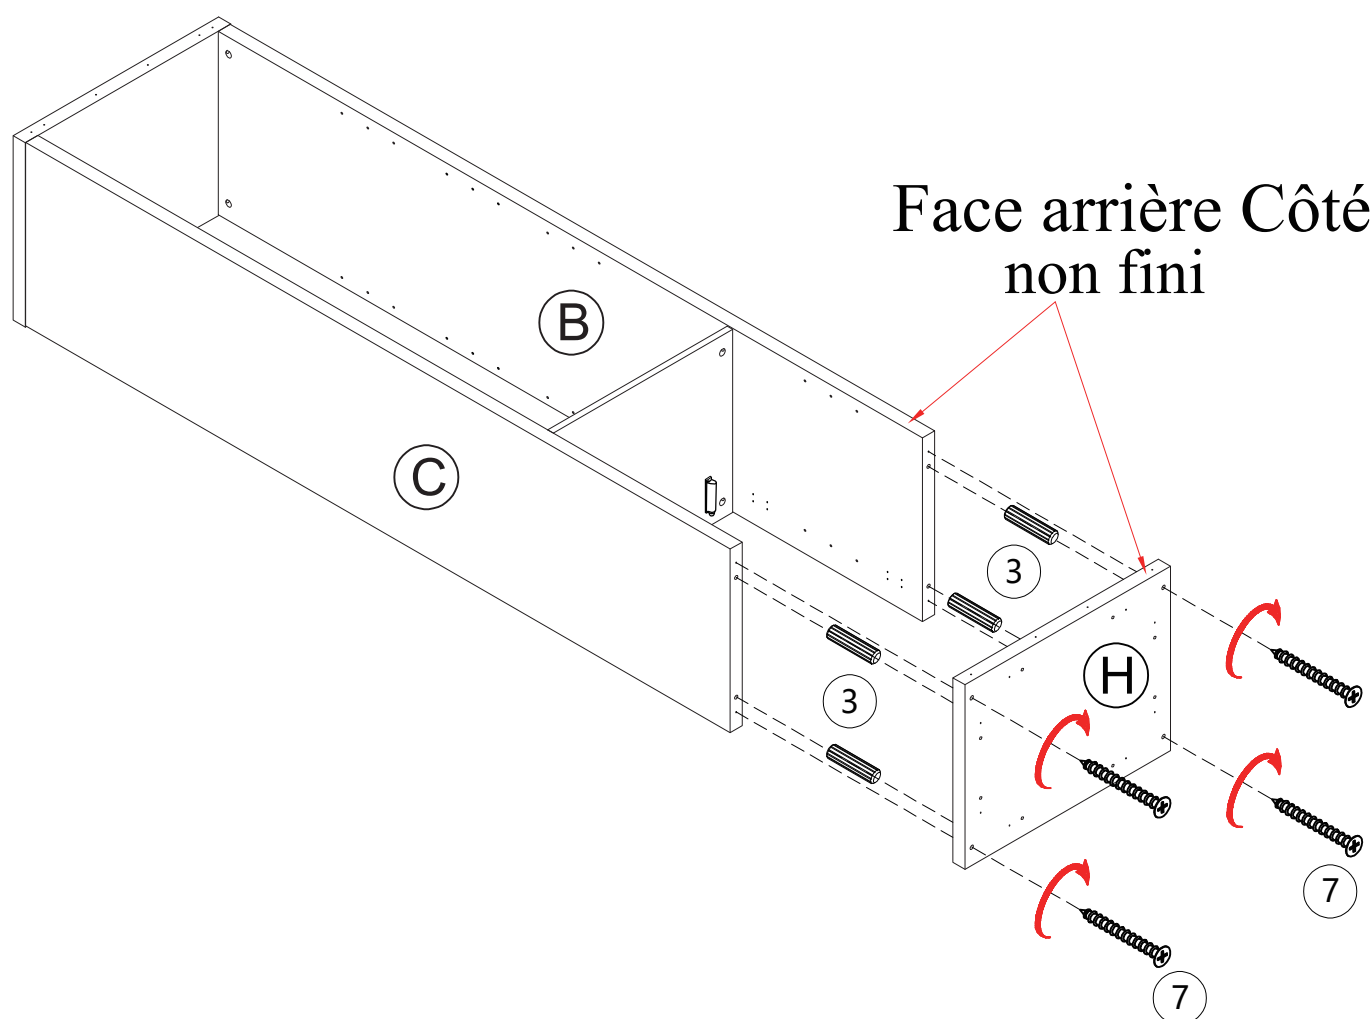
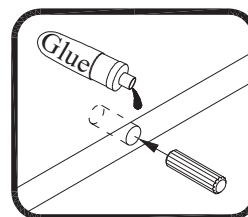


9. Fixez le panneau inférieur (H) aux panneaux latéraux (B et C) à l'aide de 4 chevilles en bois (3) et de 4 vis (7), comme illustré.

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite

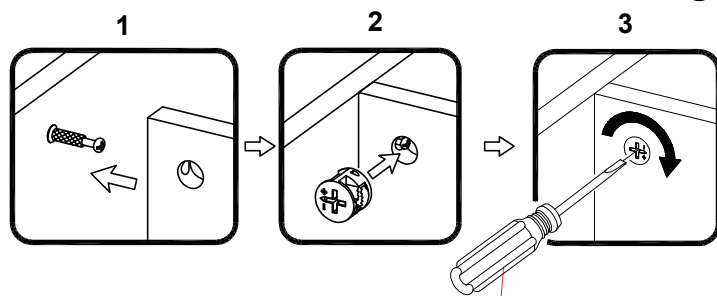


Tournevis à tête plate

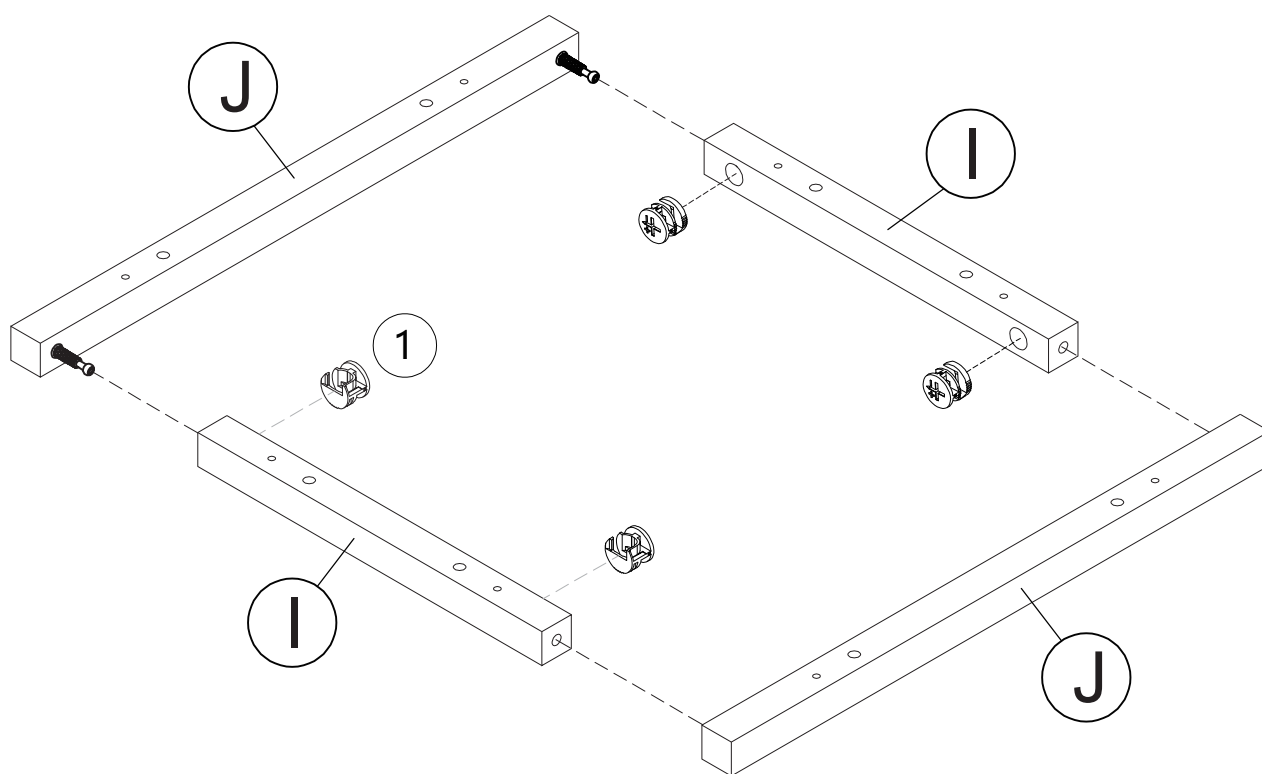


10. Fixez les 2 traverses latérales courtes (I) aux 2 traverses latérales longues (J) à l'aide de 4 verrous à came (1), comme illustré.
(Reportez-vous à la page 4 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)


Instructions d'assemblage pour ouverture à droite

③  X 8

⑥  X 8

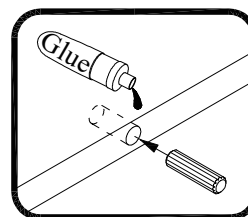

Remarque : Demandez de l'aide pour cette étape

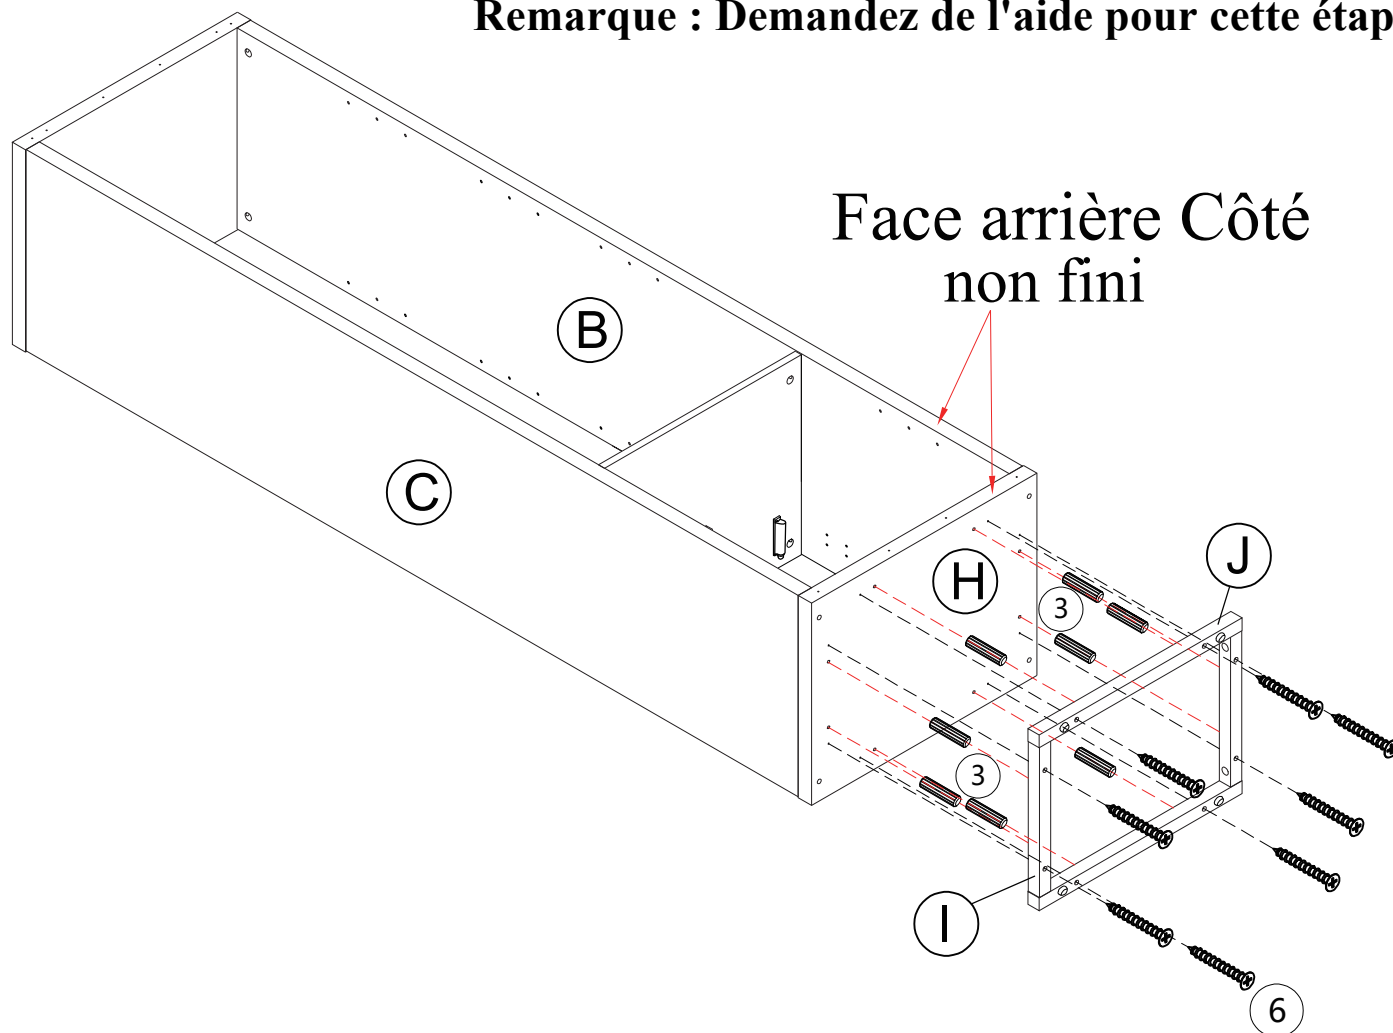


11. Fixez les traverses (I et J) au panneau inférieur (H) à l'aide de 8 chevilles en bois (3) et de 8 vis (6), comme illustré.

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite


8  X 24

REMARQUE:

Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'unité est à 90°.

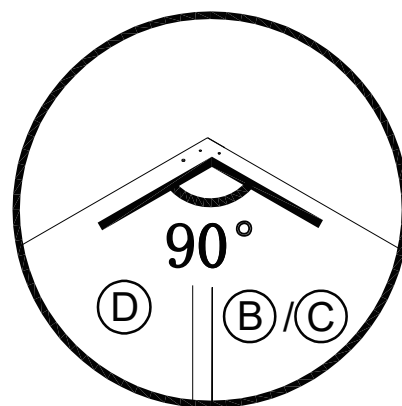



Trous pour le basculement
Kit de matériel de retenue

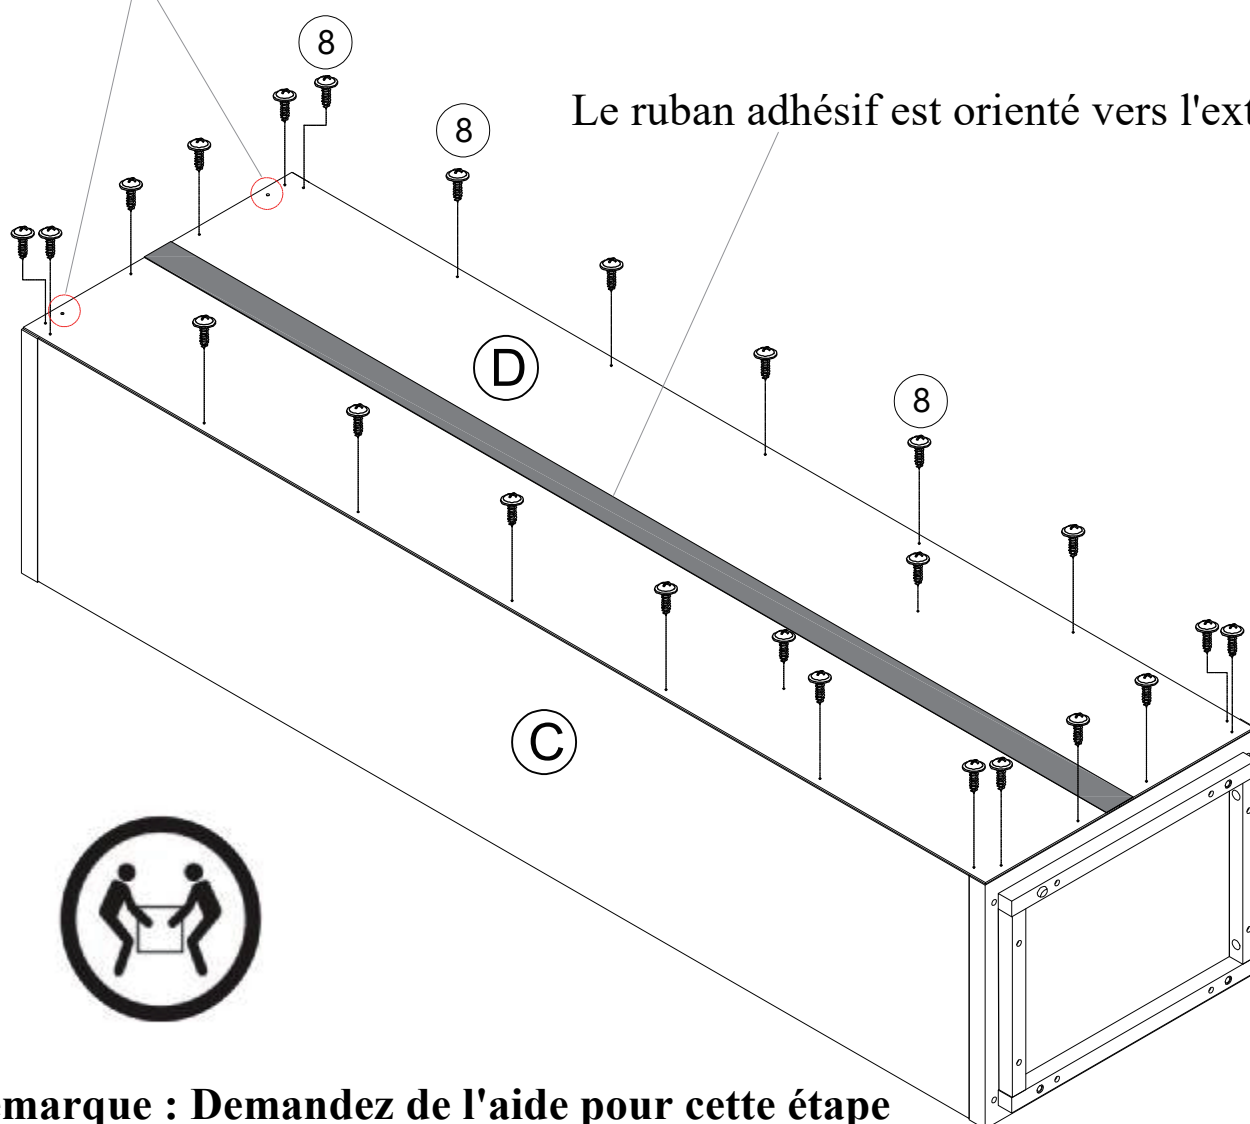

Remarque : Demandez de l'aide pour cette étape

12. Maintenant, revenez en arrière et serrez fermement tous les verrous à came et les vis. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées et qu'il n'y a pas d'espace entre les pièces. Cela permettra de maintenir l'unité d'équerre.
13. Prenez le panneau arrière (D) et alignez les trous pré-perçés contre le bord long avec les trous de guide à l'arrière du panneau supérieur (A). Fixez-le à l'aide des vis à tête rondelle de 15 mm fournies (8).

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite

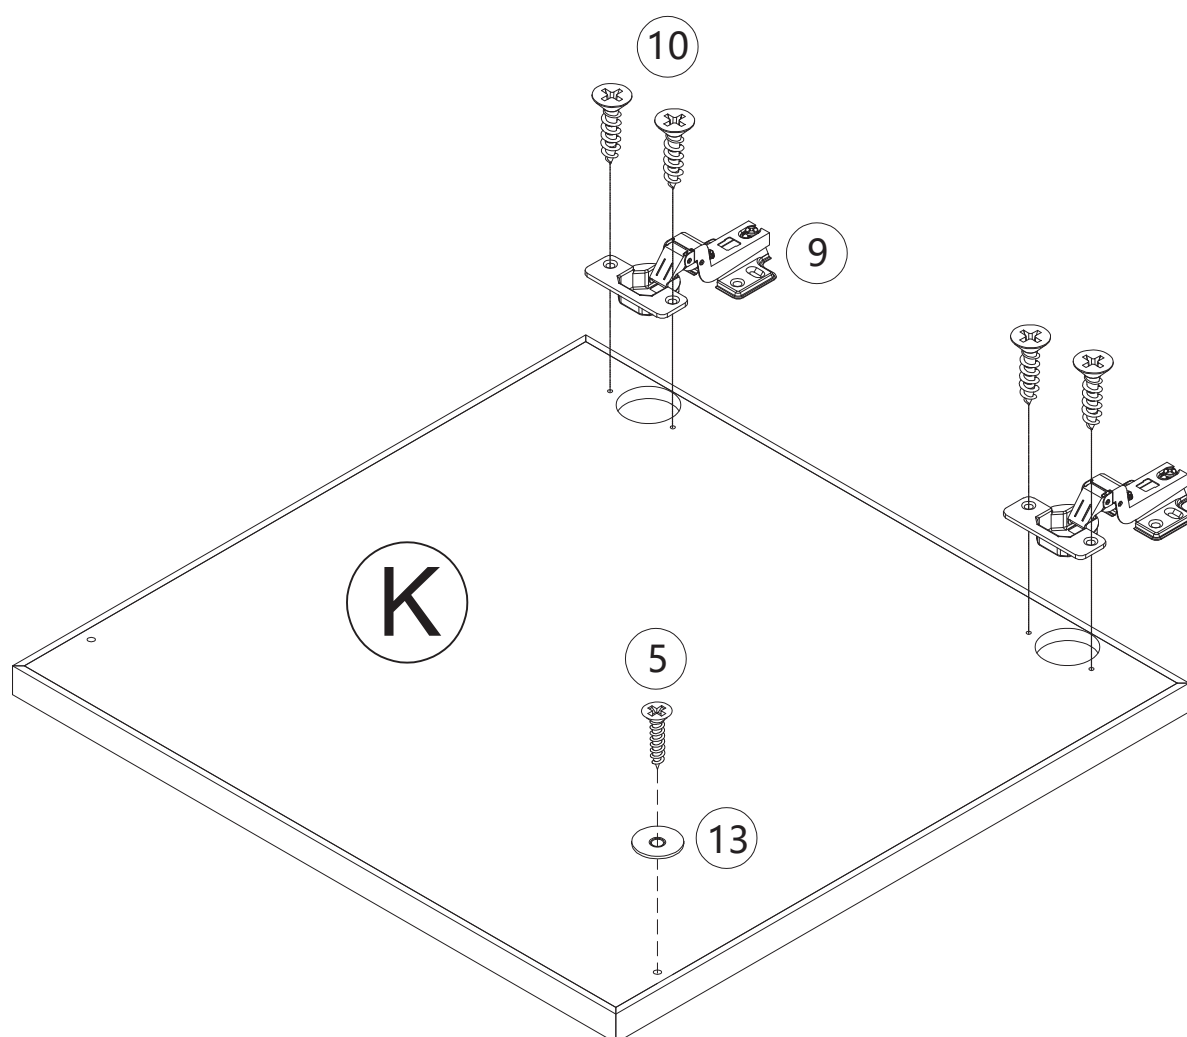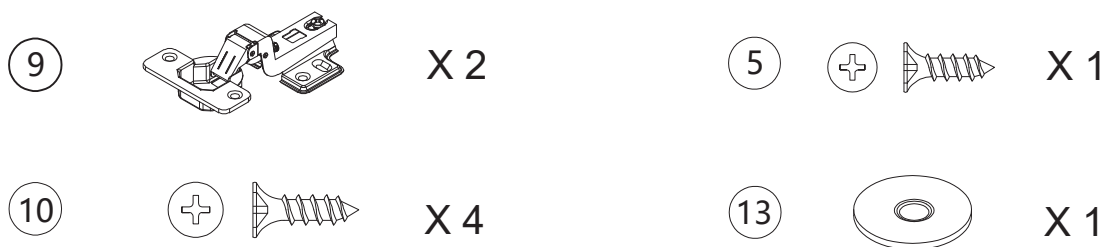


14. Fixez les 2 charnières (9) à la porte (K) à l'aide de 4 vis à bois (10), comme illustré.

15. Fixez le coussin rond (13) à la porte (K) à l'aide d'un vis à bois (5), comme illustré.

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite


10   X 8

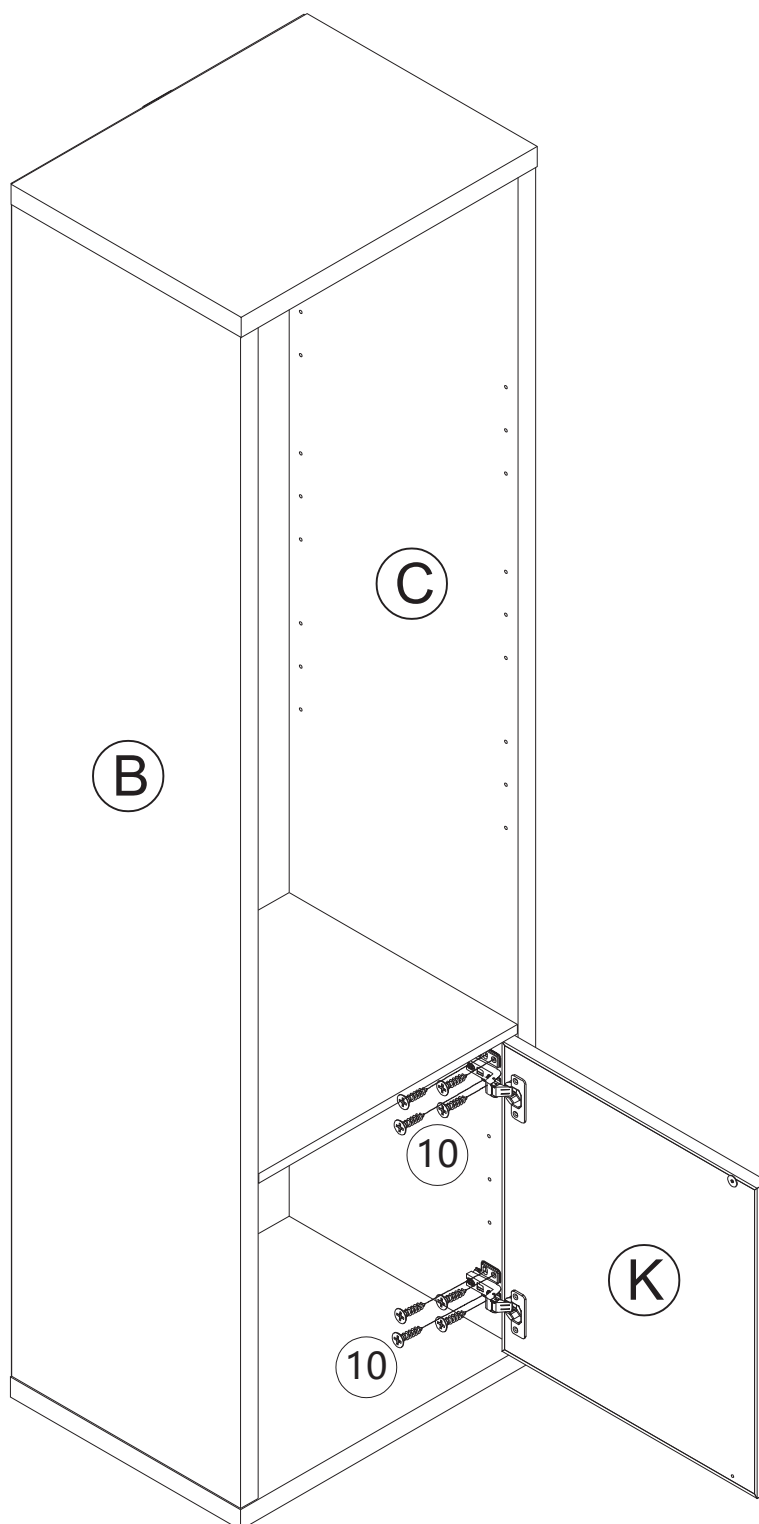




16. Fixez la porte (K) au panneau latéral droit (C) à l'aide de 8 vis à bois (10), comme illustré.

Instructions d'assemblage pour ouverture à droite

12




X 16

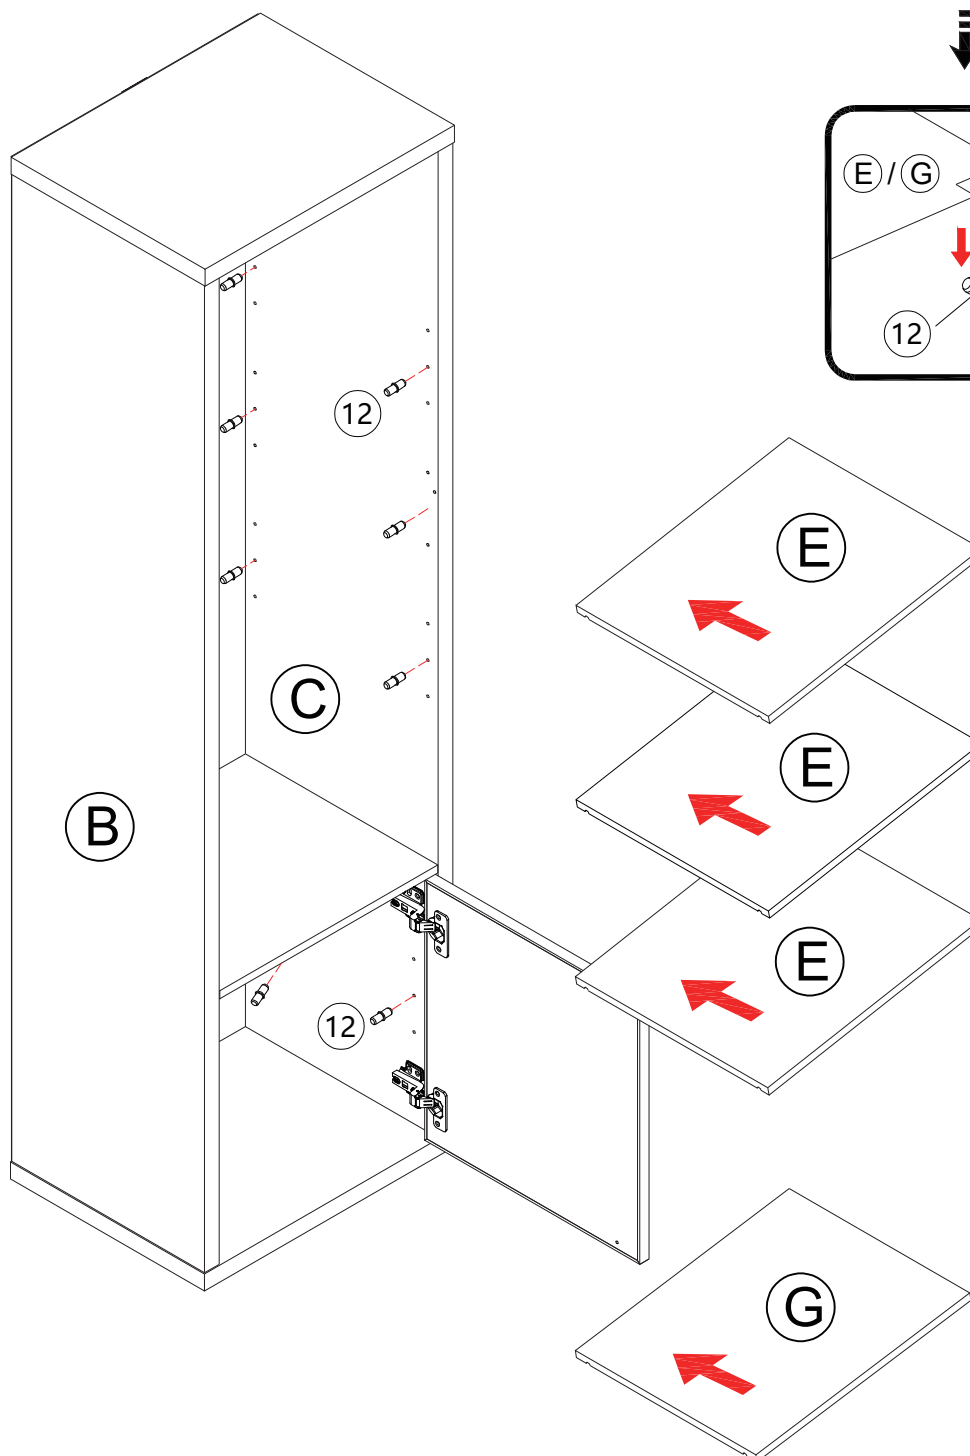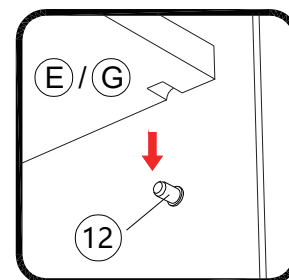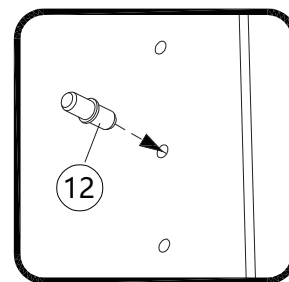


17. Insérez 16 supports d'étagères (12) dans les trous à la hauteur souhaitée à l'intérieur de chaque compartiment, en vous assurant qu'ils sont bien à niveau. Inclinez et posez les étagères réglables (E et G) sur les supports d'étagères (12).

Réglage De La Porte

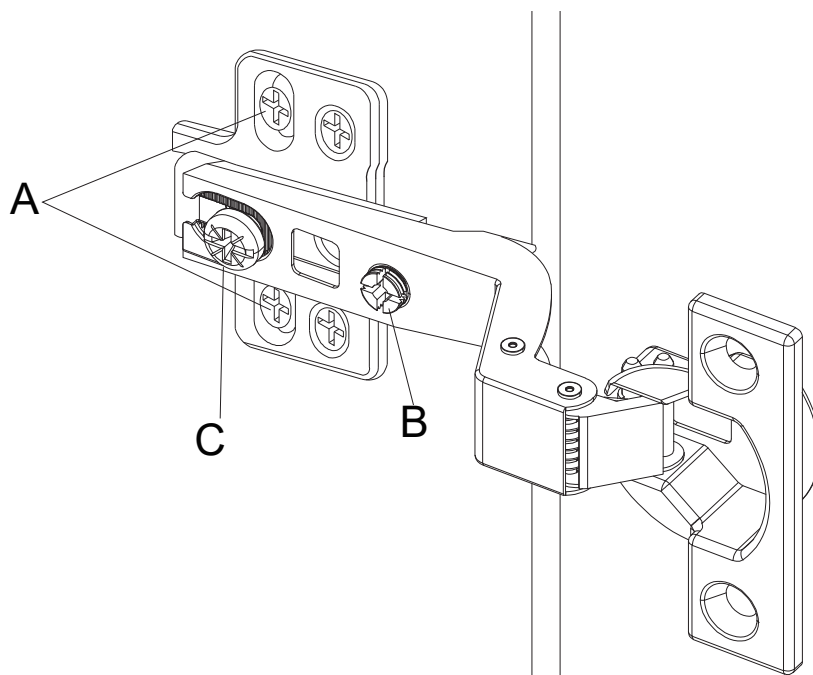

PORTE

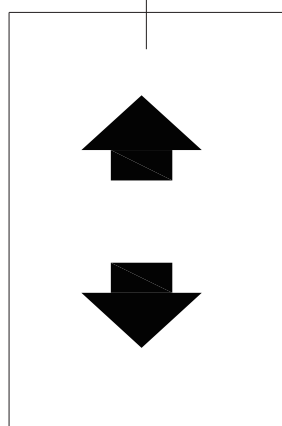


(vue de face)

Si les portes ne sont pas alignées :

Desserrez les vis « A ».
Réglage de la porte
Serrez les vis « A ».

PORTE

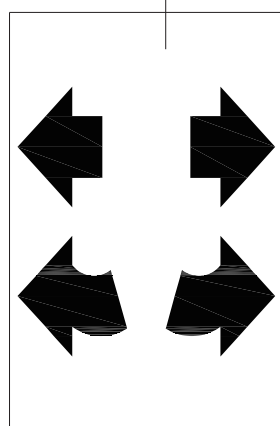


(vue de face)

S'il y a un espace entre les portes :

Réglage à gauche ou à droite
Tournez la vis « B » dans le sens horaire ou antihoraire.

PANNEAU

PORTE

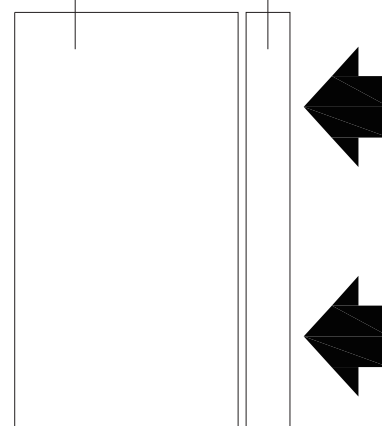




(vue de côté)

S'il y a un espace entre la porte et le panneau latéral :

Réglage vers l'intérieur ou l'extérieur
Tournez la vis « C » dans le sens horaire ou antihoraire.

Ouverture à gauche Instructions de montage





(2)  X 12

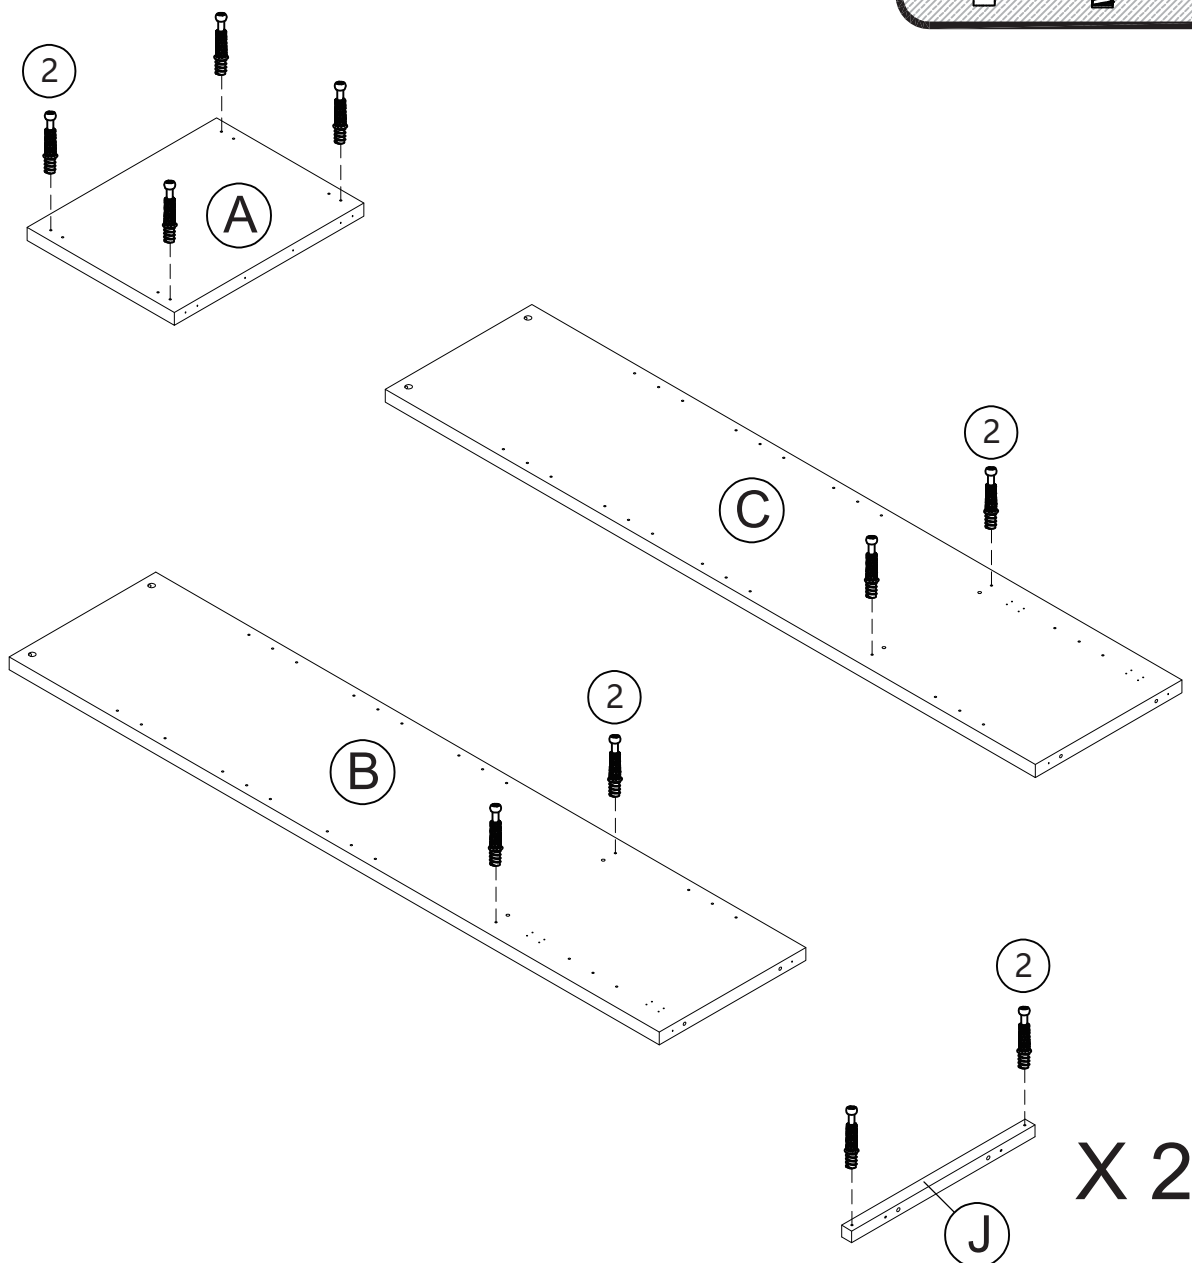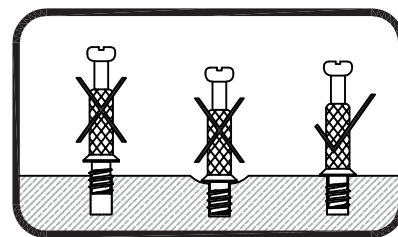

NOTE: Avant l'assemblage, veuillez identifier sur quel panneau latéral vous souhaitez installer la porte.
Si vous choisissez l'option 1, veuillez suivre les étapes d'assemblage indiquées aux pages 8 à 19.
Si vous choisissez l'option 2, veuillez suivre les étapes d'assemblage indiquées aux pages 21 à 32.



18. Déballez l'unité et vérifiez que vous disposez de toute la quincaillerie et de toutes les pièces nécessaires. Assemblez l'unité sur un sol recouvert de moquette ou sur un carton vide afin d'éviter toute rayure.
19. Serrez fermement les boulons à came (2) dans les petits trous prévus à cet effet sur le panneau supérieur (A), les panneaux latéraux (B et C) et les traverses latérales longues (J) à l'aide d'un tournevis cruciforme, comme indiqué.

Ouverture à gauche Instructions de montage

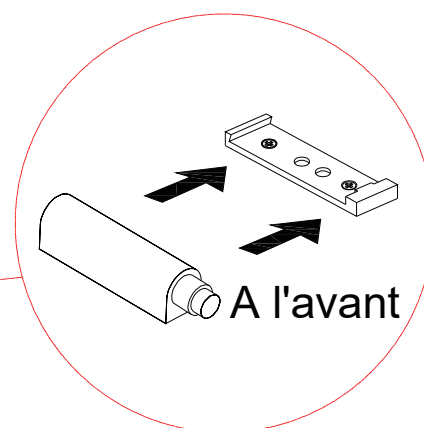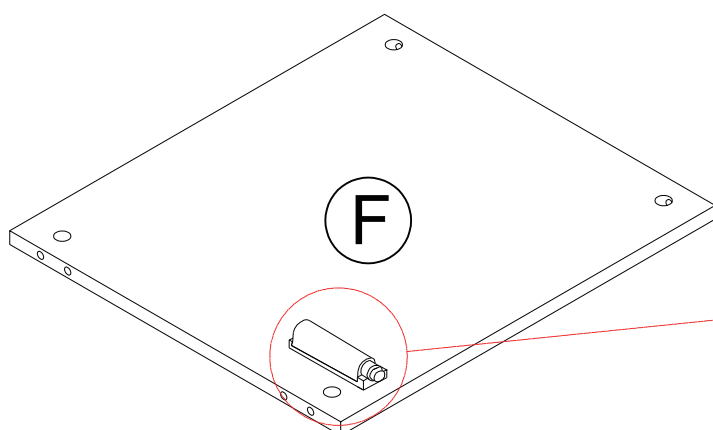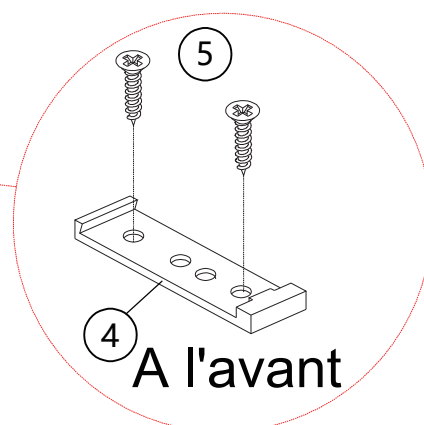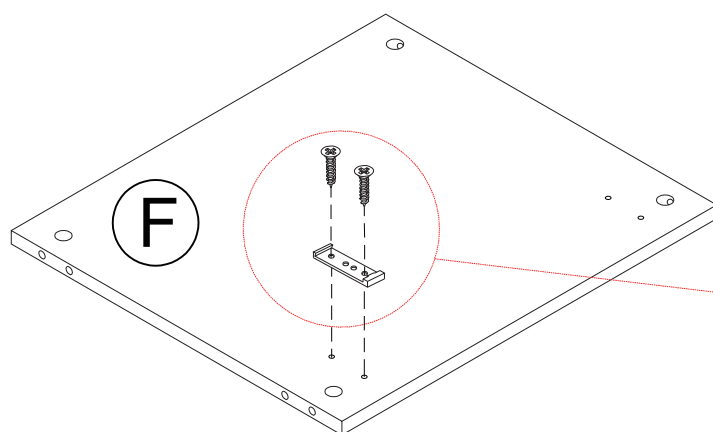



20. Fixez la base du loquet à poussoir (4) à l'étagère fixe (F) à l'aide de 2 vis à bois (5), comme indiqué.
21. Fixez le loquet à poussoir supérieur (4) au support de base du loquet à poussoir (4), comme indiqué.

Ouverture à gauche Instructions de montage

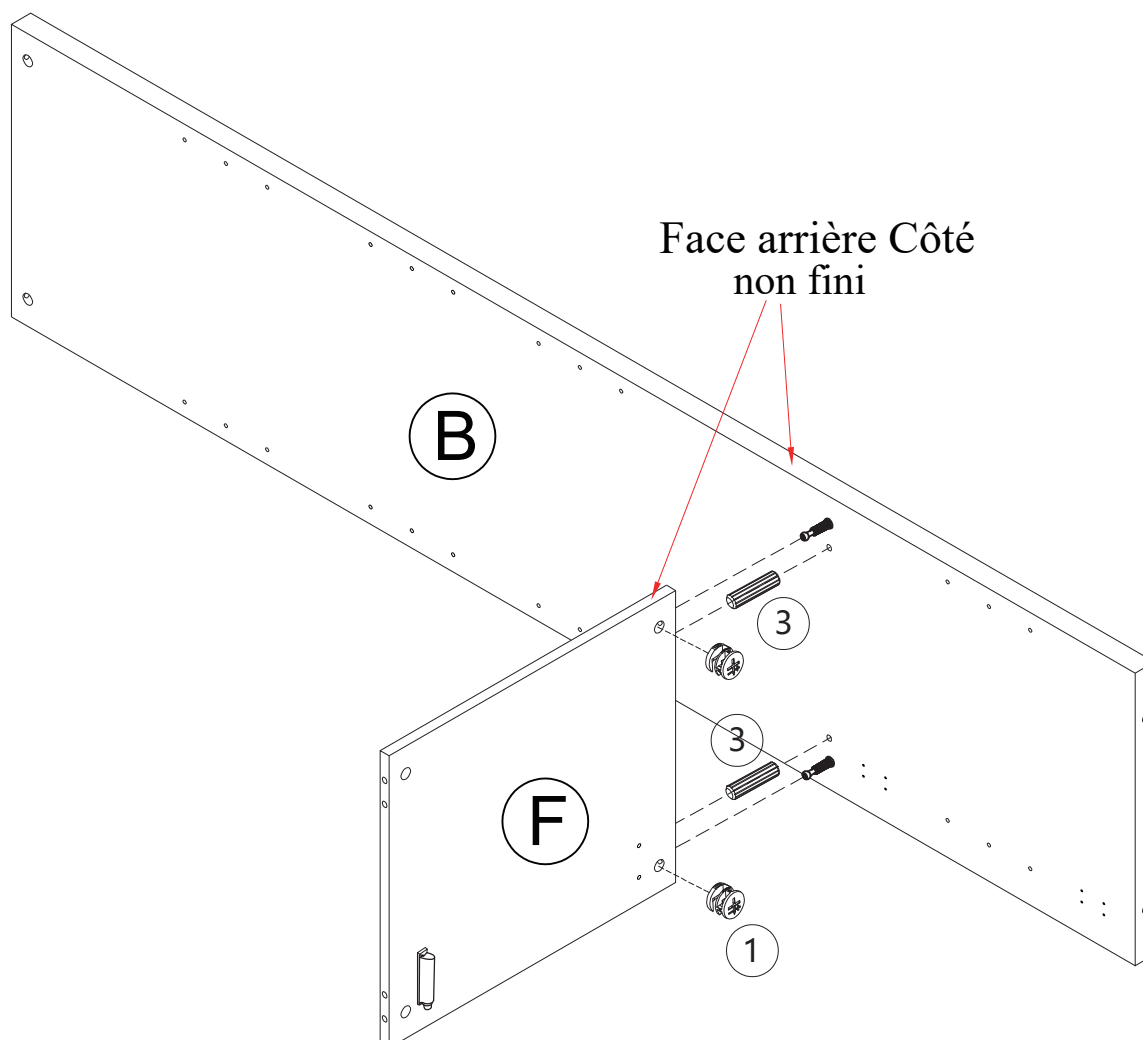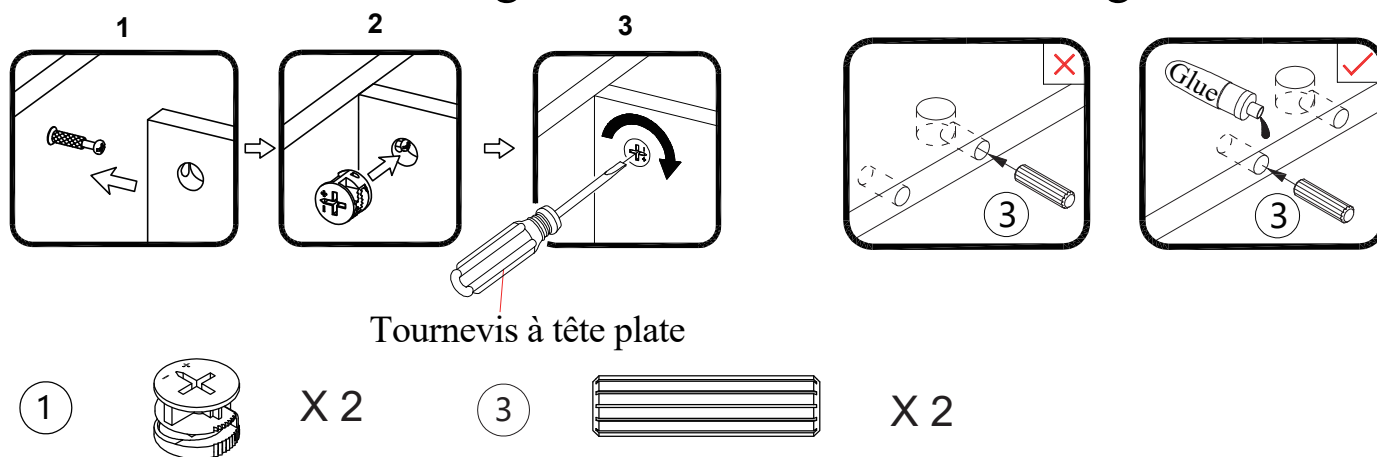


22. Fixez l'étagère fixe (F) au panneau latéral gauche (B) à l'aide de 2 chevilles en bois (3) et de 2 verrous à came (1), comme illustré.
(Reportez-vous à la page 4 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)

Ouverture à gauche Instructions de montage

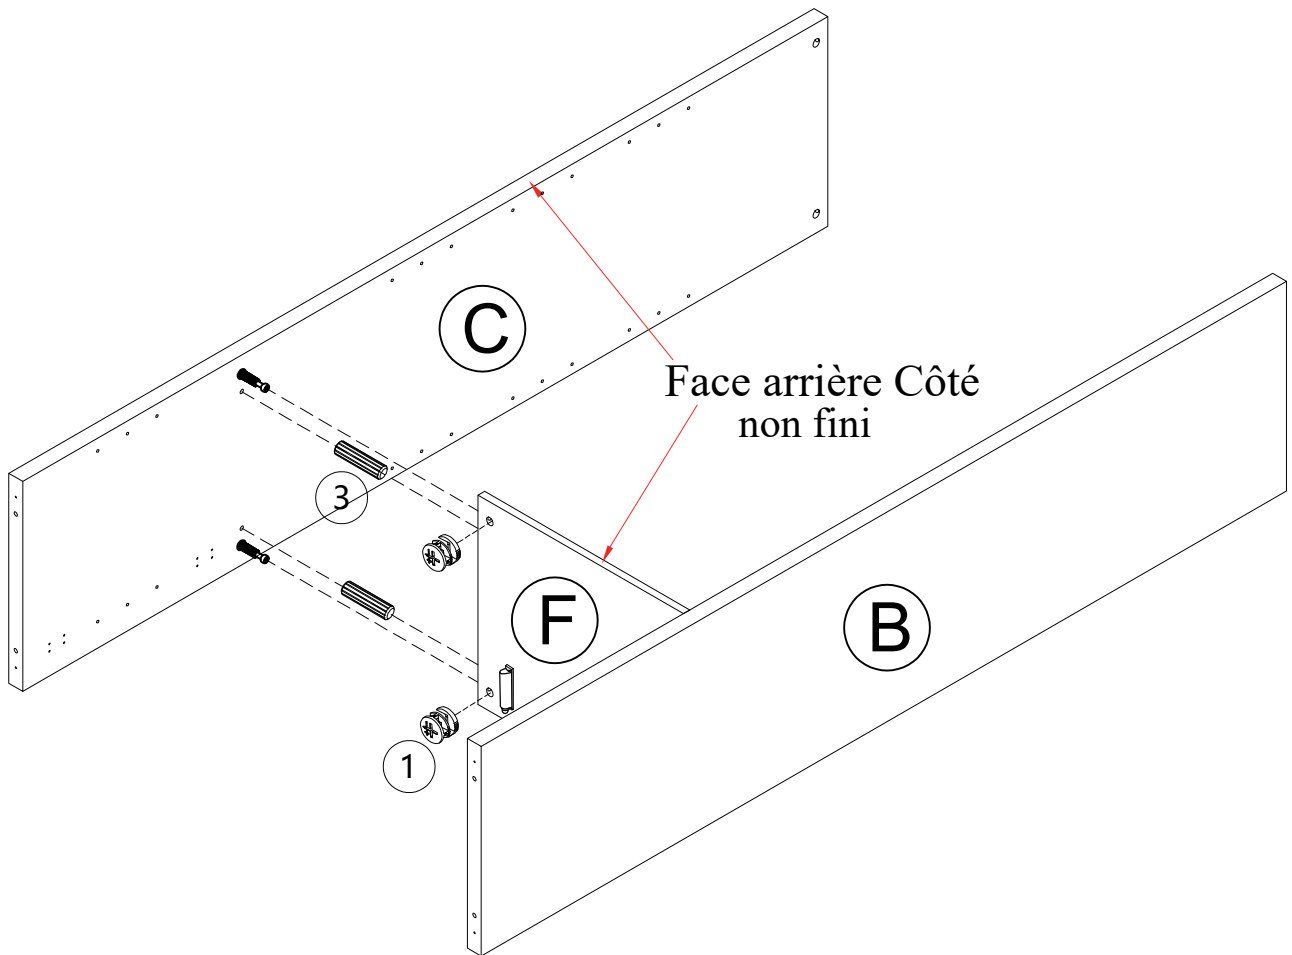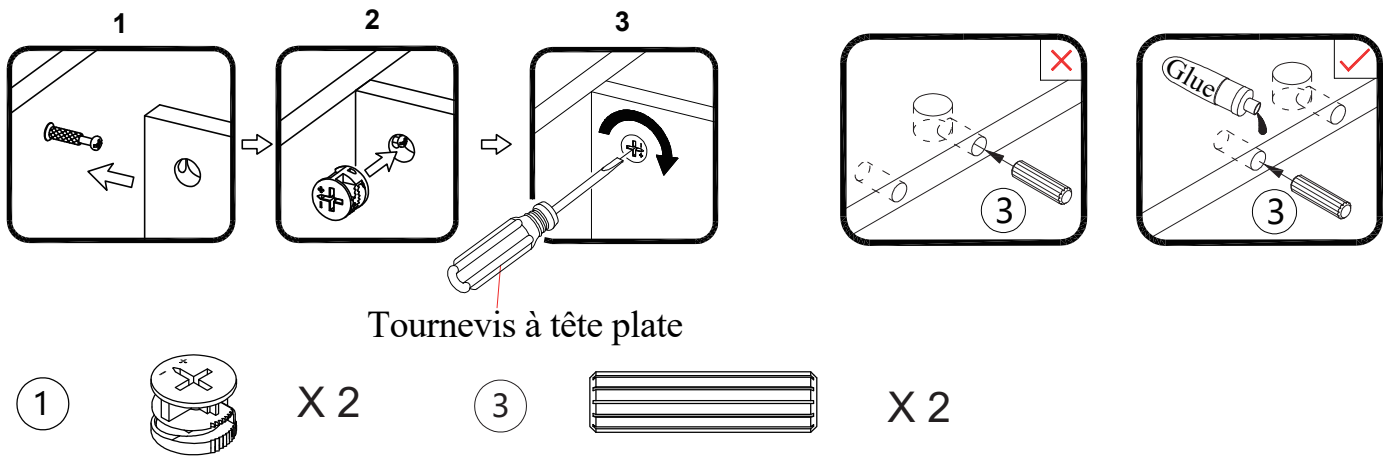


23. Fixez le panneau latéral droit (C) à l'étagère fixe (F) à l'aide de 2 chevilles en bois (3) et de 2 verrous à came (1), comme illustré.
(Reportez-vous à la page 4 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)


Ouverture à gauche Instructions de montage

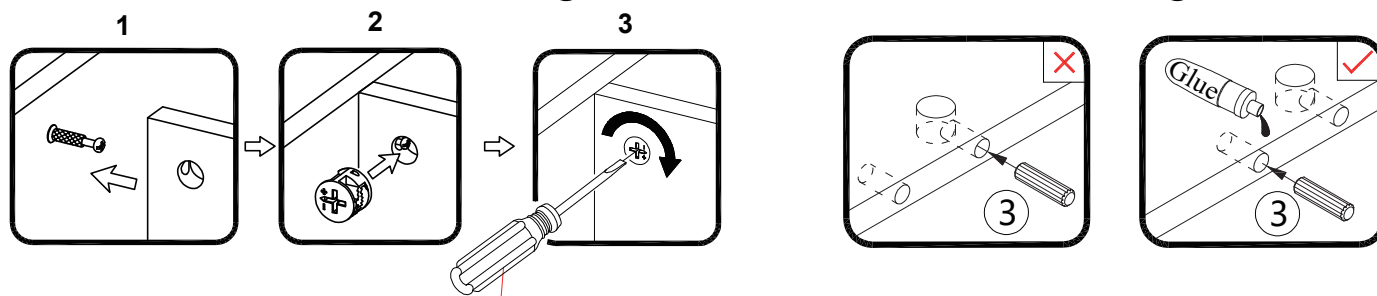

Tournevis à tête plate




Face arrière Côté non fini


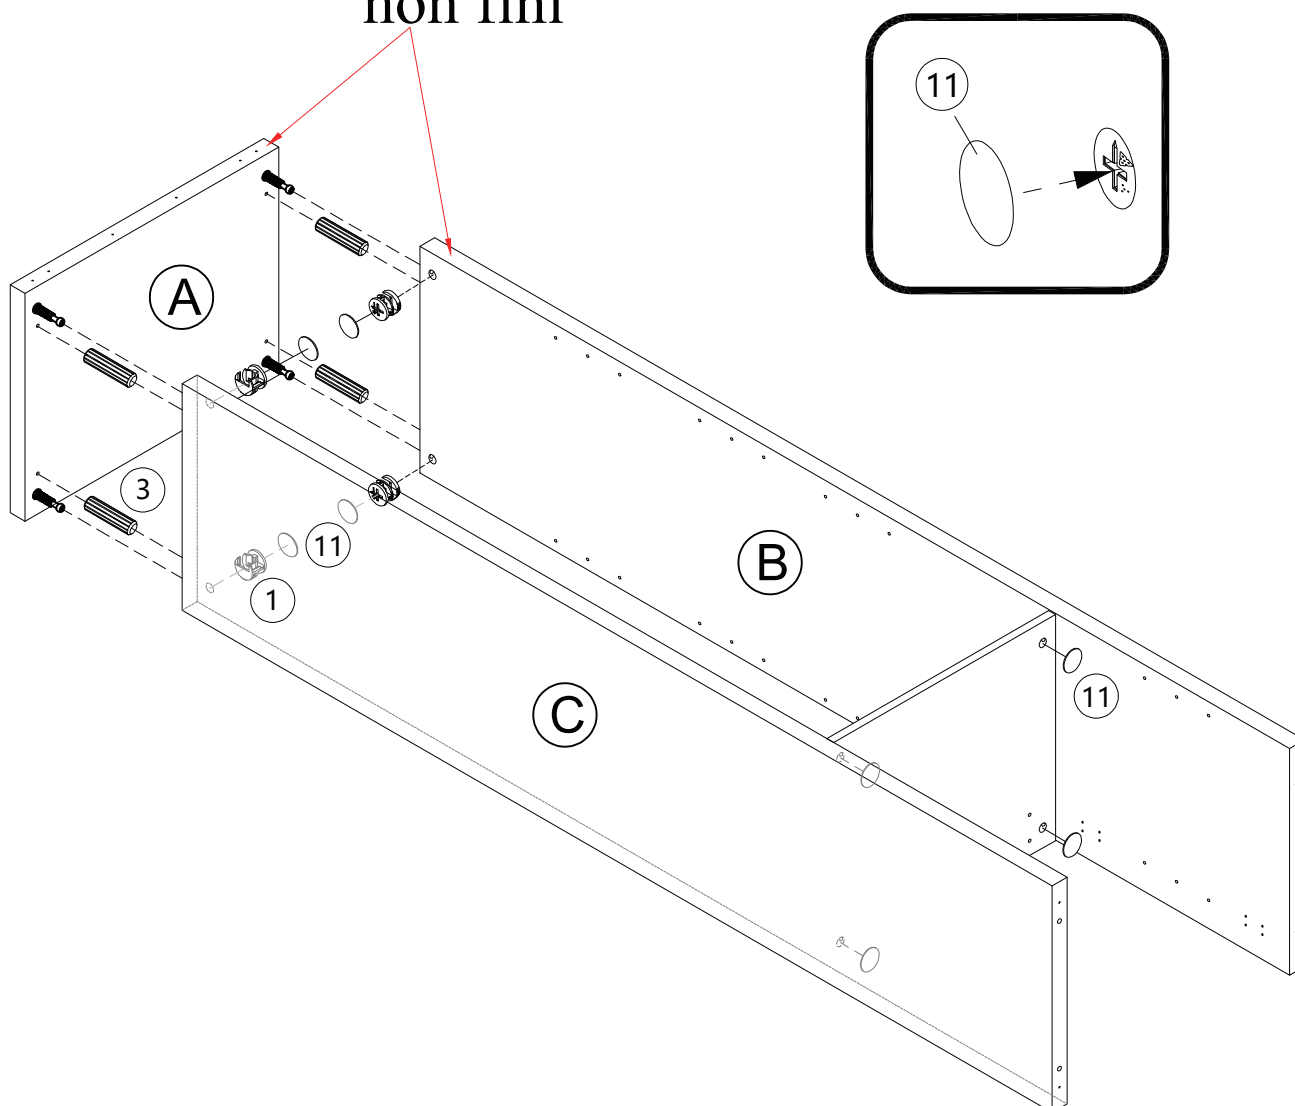


24. Fixez le panneau supérieur (A) aux panneaux latéraux (B et C) à l'aide de 4 chevilles en bois (3) et de 4 verrous à came (1), comme illustré.
(Reportez-vous à la page 4 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)
25. Couvrez tous les verrous à came (1) avec les autocollants (11), comme indiqué.

Ouverture à gauche Instructions de montage


③  X 4

⑦  X 4

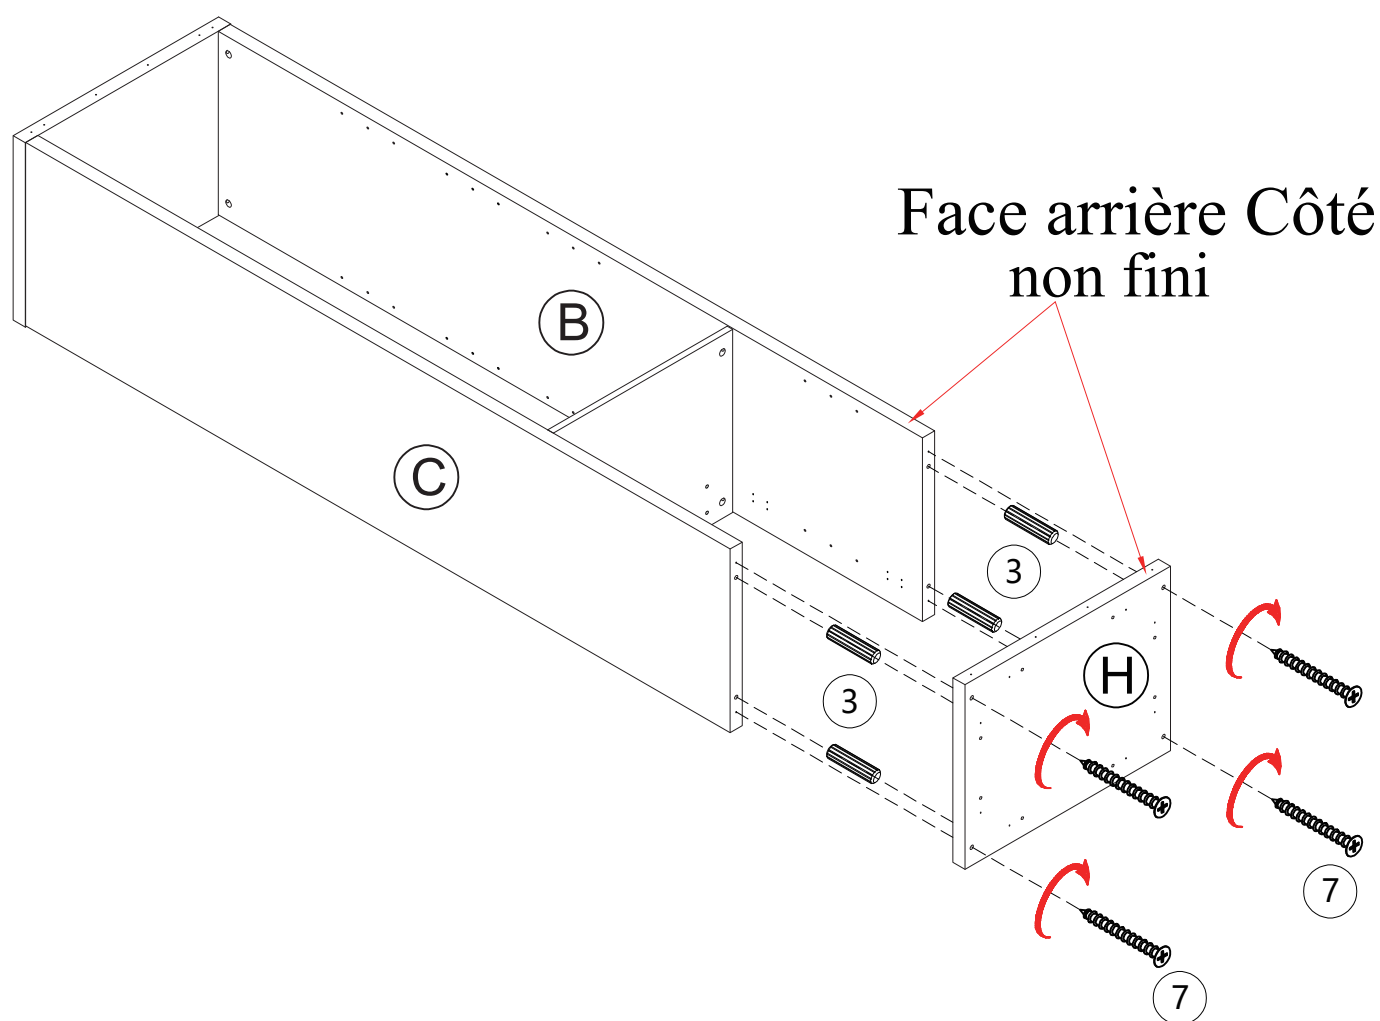
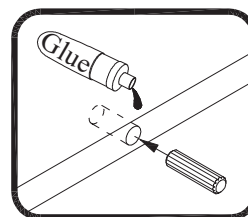


26. Fixez le panneau inférieur (H) aux panneaux latéraux (B et C) à l'aide de 4 chevilles en bois (3) et de 4 vis (7), comme illustré.

Ouverture à gauche Instructions de montage

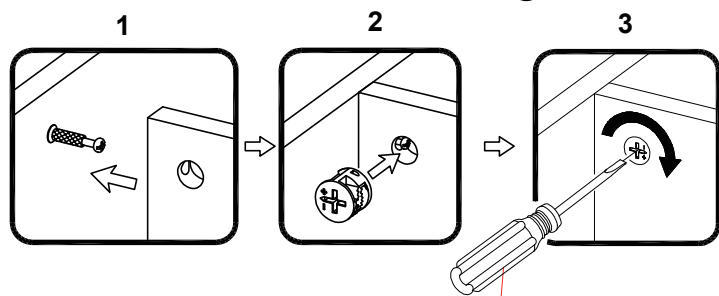

Tournevis à tête plate

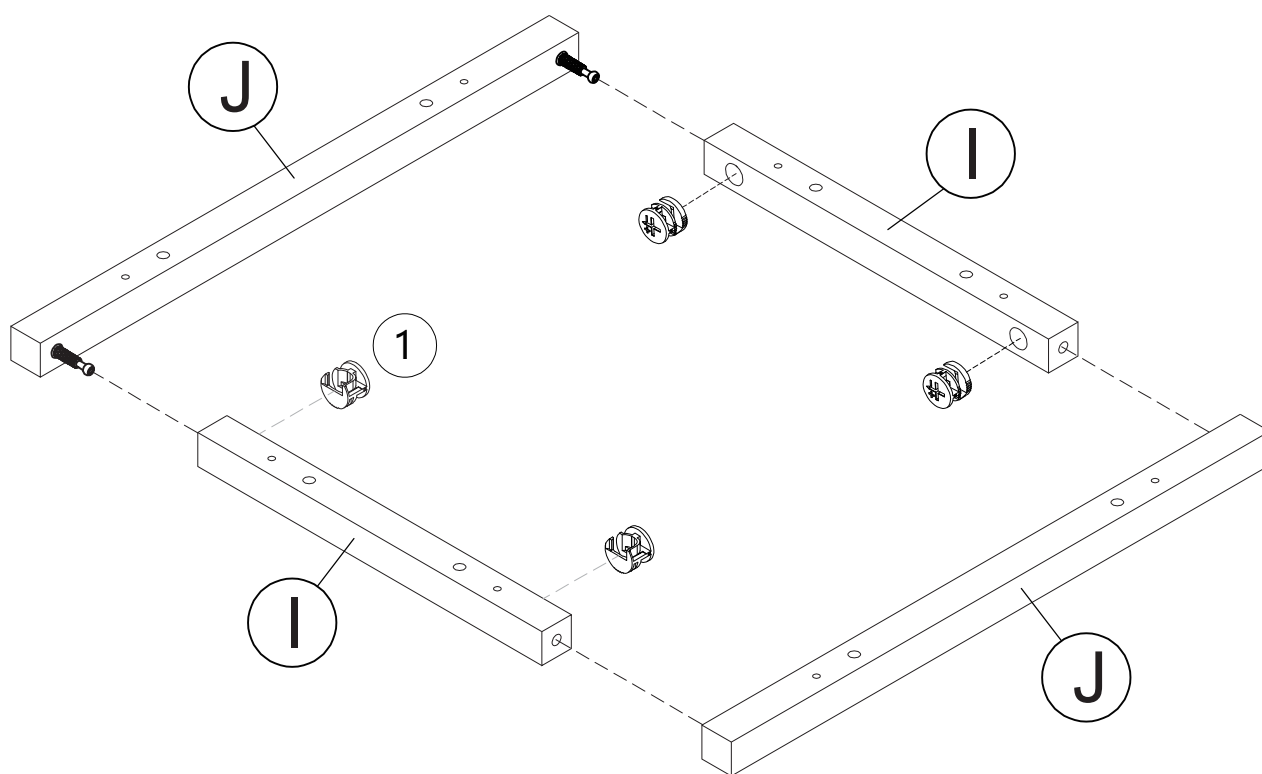



27. Fixez les 2 traverses latérales courtes (I) aux 2 traverses latérales longues (J) à l'aide de 4 verrous à came (1), comme illustré.

(Reportez-vous à la page 4 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)


Ouverture à gauche Instructions de montage

③  X 8

⑥  X 8

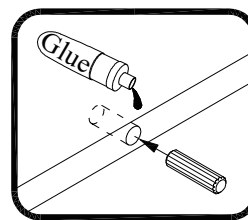

Remarque : Demandez de l'aide pour cette étape

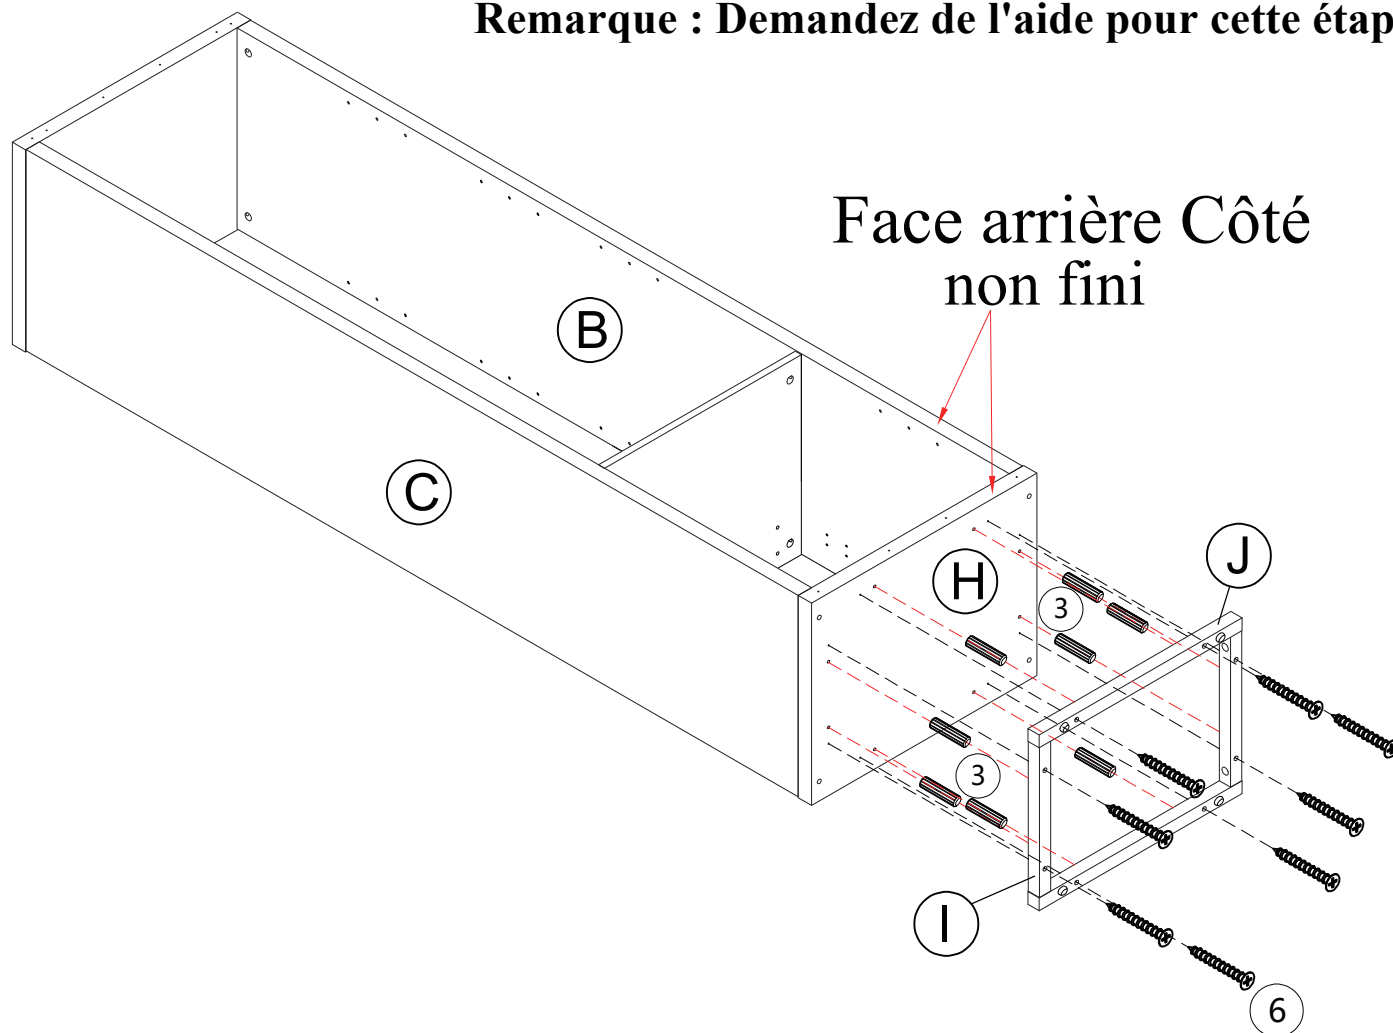


28. Fixez les traverses (I et J) au panneau inférieur (H) à l'aide de 8 chevilles en bois (3) et de 8 vis (6), comme illustré.

Ouverture à gauche Instructions de montage

⑧  X 24


REMARQUE:

Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'unité est à 90°.

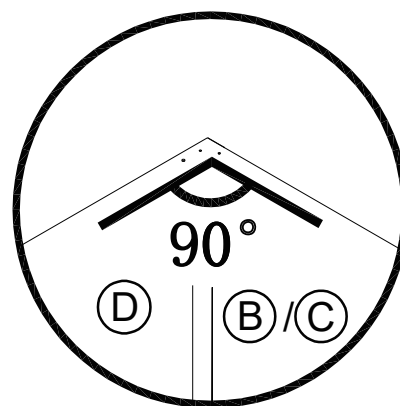

Trous pour le basculement
Kit de matériel de retenue



Le ruban adhésif est orienté vers l'extérieur.

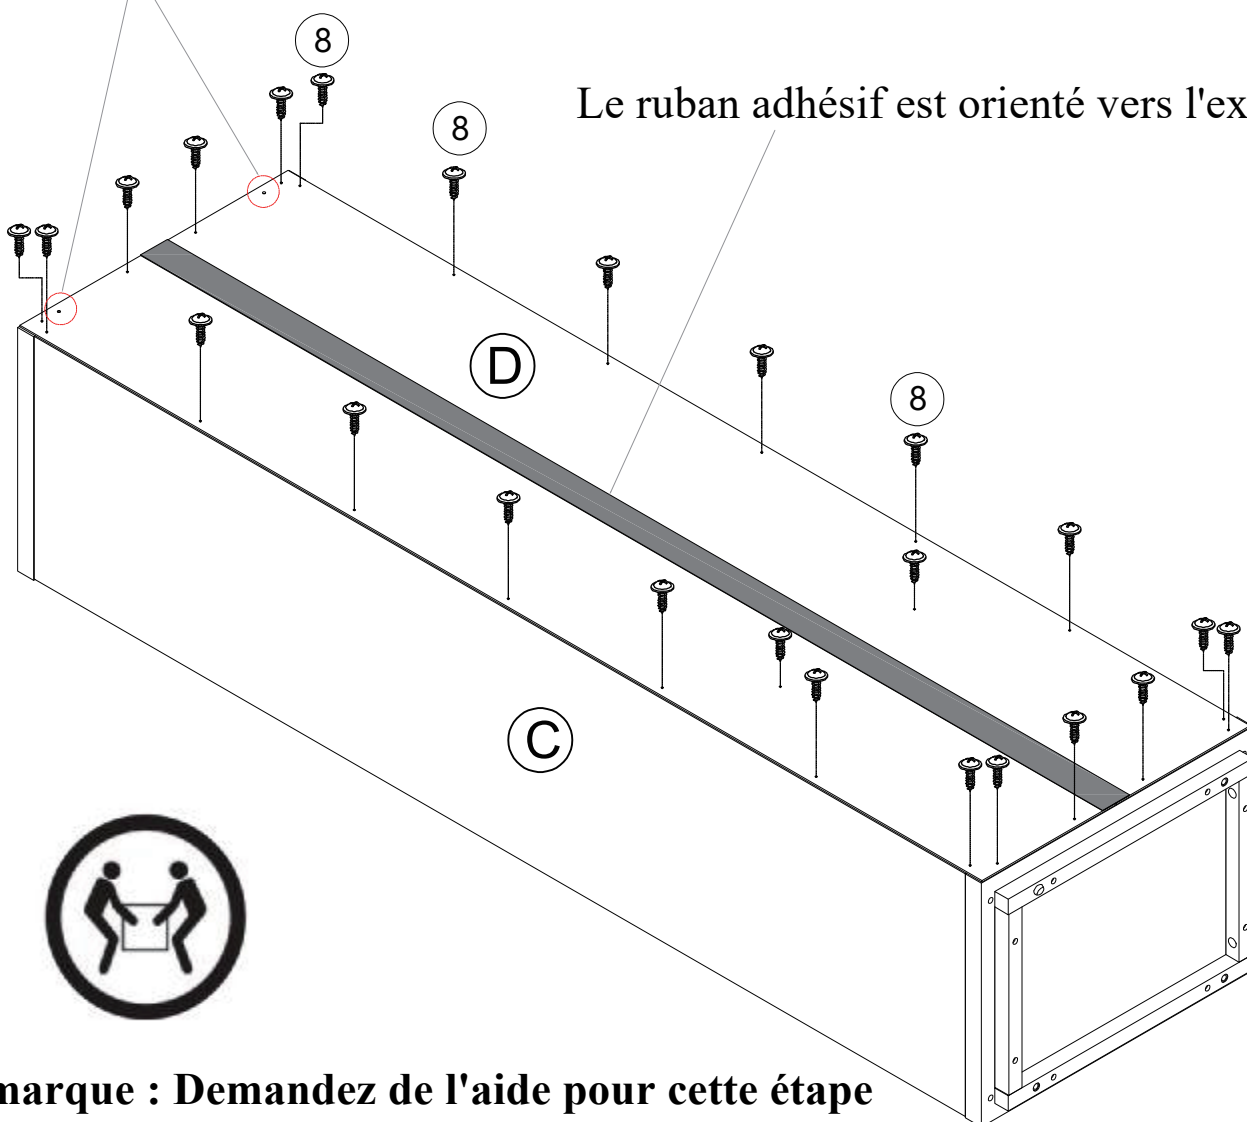

Remarque : Demandez de l'aide pour cette étape

29. Maintenant, revenez en arrière et serrez fermement tous les verrous à came et les vis. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées et qu'il n'y a pas d'espace entre les pièces. Cela permettra de maintenir l'unité d'équerre.
30. Prenez le panneau arrière (D) et alignez les trous pré-perçés contre le bord long avec les trous de guide à l'arrière du panneau supérieur (A). Fixez-le à l'aide des vis à tête rondelle de 15 mm fournies (8).

Ouverture à gauche Instructions de montage

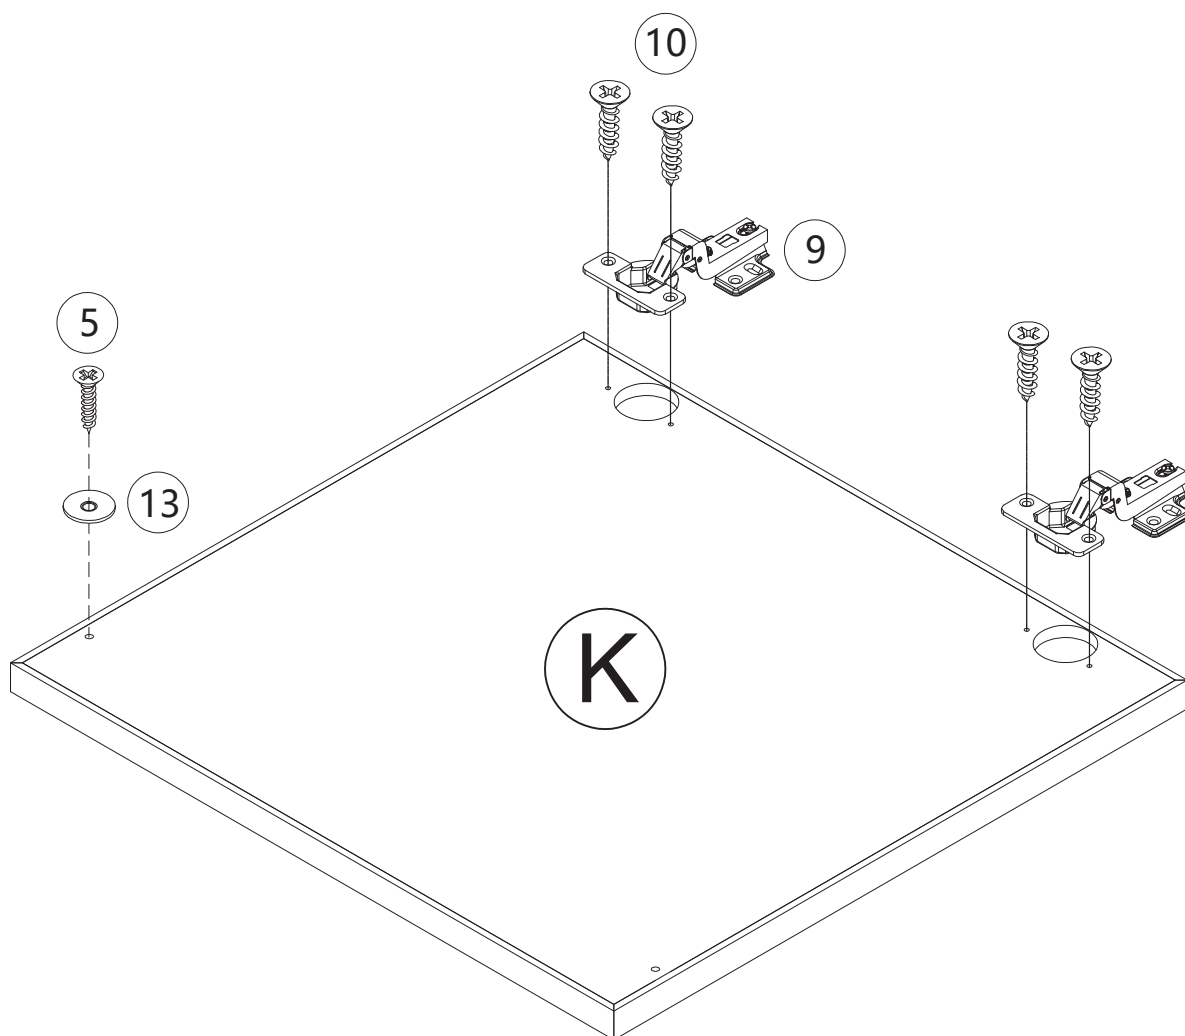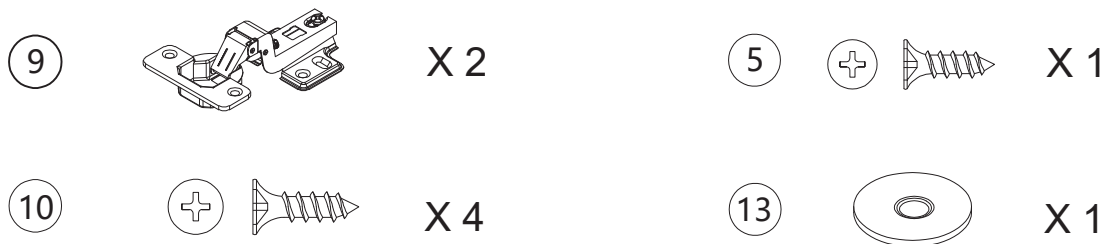


31. Fixez les 2 charnières (9) à la porte (K) à l'aide de 4 vis à bois (10), comme illustré.


32. Fixez le coussin rond (13) à la porte (K) à l'aide d'un vis à bois (5), comme illustré.

Ouverture à gauche Instructions de montage

10







X 8

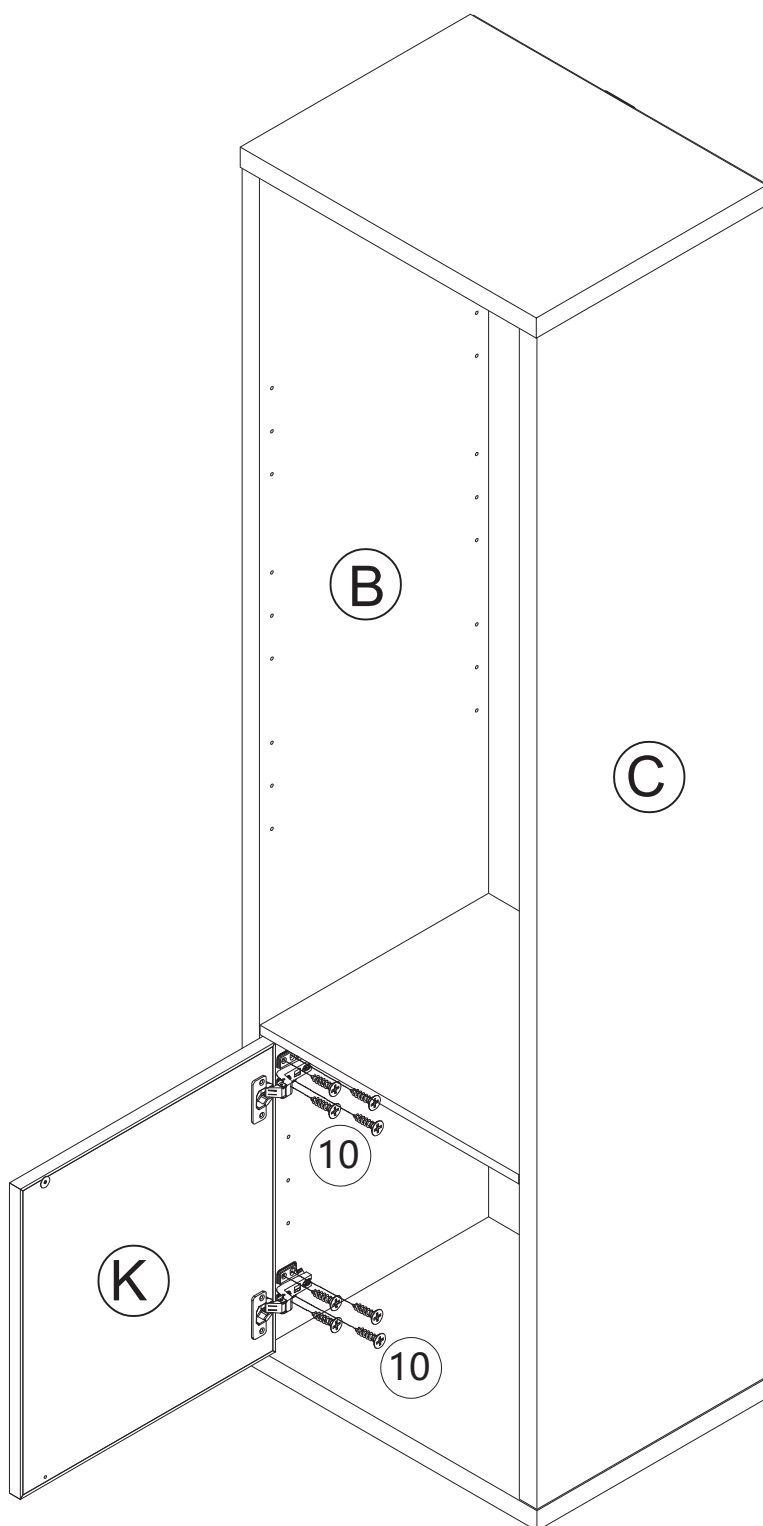



33. Fixez la porte (K) au panneau latéral droit (C) à l'aide de 8 vis à bois (10), comme illustré.

Ouverture à gauche Instructions de montage

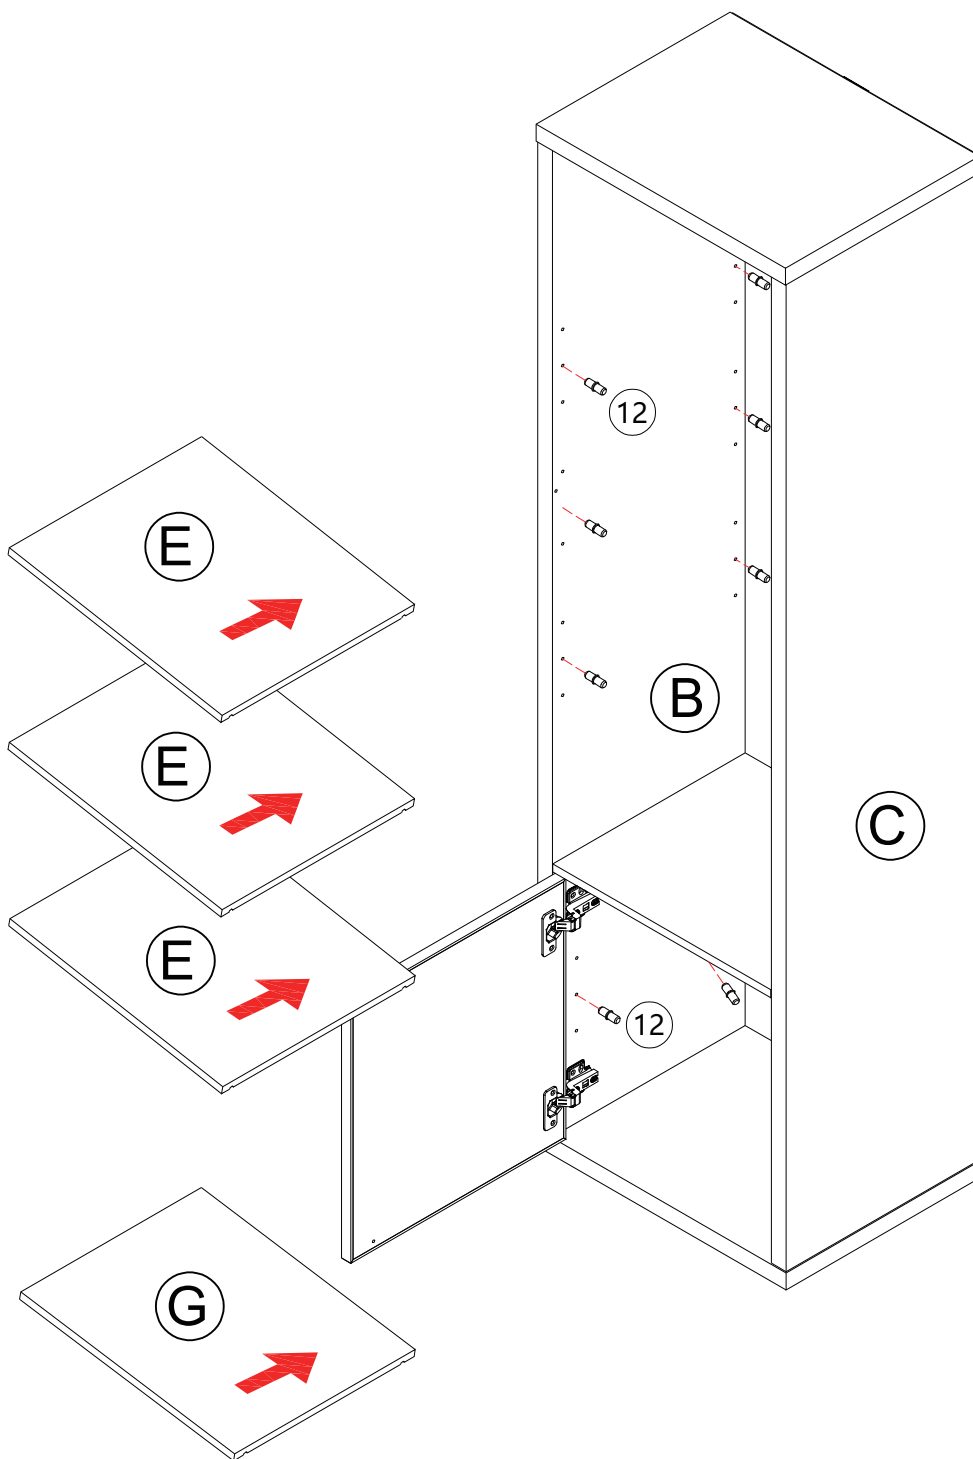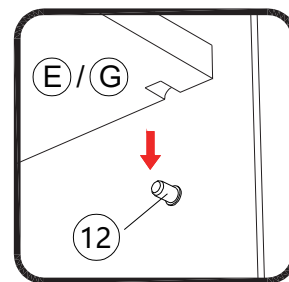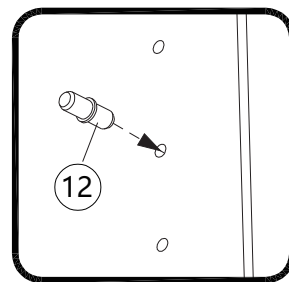

34. Insérez 16 supports d'étagères (12) dans les trous à la hauteur souhaitée à l'intérieur de chaque compartiment, en vous assurant qu'ils sont bien à niveau. Inclinez et posez les étagères réglables (E et G) sur les supports d'étagères (12).

Instructions d'assemblage

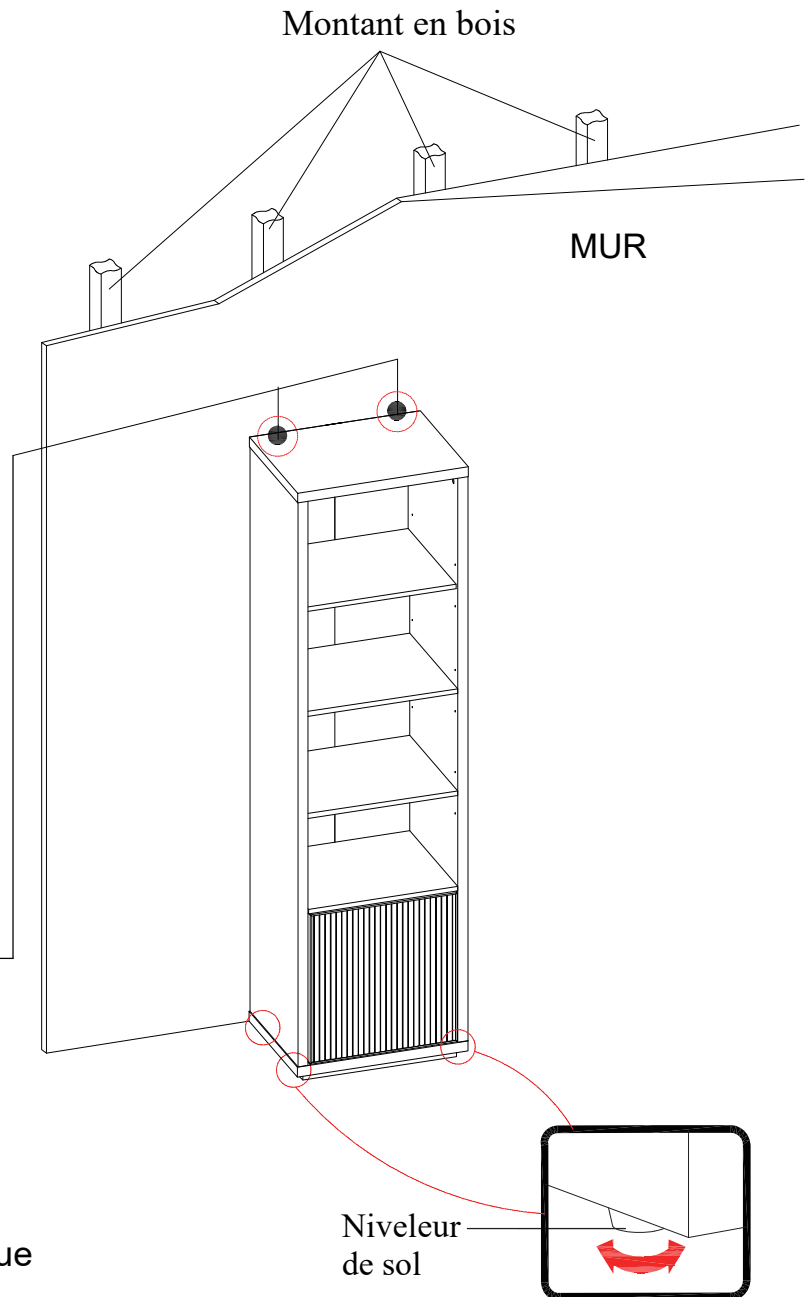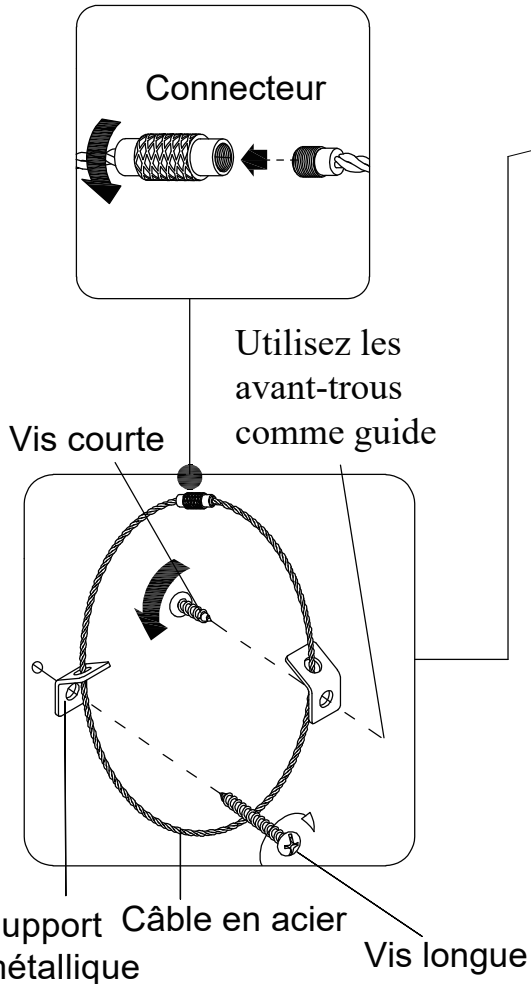

Outils nécessaires (non inclus) : Phillips/tournevis à tête plate, un détecteur de montants, un mètre ruban, un crayon, une perceuse électrique et une mèche de 1/8 po.

35. Demandez de l'aide pour positionner l'unité assemblée à l'endroit désiré contre un mur. Si nécessaire, ajustez les niveleurs de sol pré-attachés au bas des panneaux latéraux pour mettre l'unité à niveau.

36. Suivez ensuite les instructions imprimées sur le sac en plastique contenant la quincaillerie de retenue du basculement pour fixer les dispositifs de retenue du basculement à l'unité et au mur.

REMARQUE : La quincaillerie de retenue de basculement incluse est destinée à la construction de murs à colombages en bois. Elle doit être fixée à un montant du mur. Selon la construction de votre mur, un matériel d'ancrage différent peut être nécessaire. Veuillez contacter votre quincaillerie locale pour obtenir de l'aide. Les jeunes enfants peuvent être gravement blessés par des meubles qui basculent. Vous devez installer le dispositif de retenue de basculement avec l'unité afin d'éviter tout risque de basculement et de chute qui pourraient provoquer des accidents ou des dommages. Les dispositifs de retenue de basculement ne sont conçus que comme une solution de secours ; ils ne remplacent pas la surveillance d'un adulte. Les dispositifs de retenue de basculement ne sont pas des dispositifs de protection contre les tremblements de terre. Si vous souhaitez ajouter la sécurité supplémentaire des dispositifs de protection contre les tremblements de terre, ceux-ci doivent être achetés et installés séparément.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Pour dépoussiérer, utilisez un chiffon doux et propre qui ne raye pas la surface.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit d'entretien pour les meubles. Si vous décidez d'utiliser un produit d'entretien, procédez d'abord à un test dans un endroit peu visible.
- L'utilisation de solvants, quels qu'ils soient, sur vos meubles peut endommager la finition.
- N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer vos meubles, car cela pourrait endommager la finition.
- Utilisez toujours des sous-verres sous les verres à boisson et les pots de fleurs.
- Les liquides renversés doivent être enlevés immédiatement. À l'aide d'un chiffon doux et propre, épongez doucement le liquide renversé. Évitez de frotter.
- Utilisez toujours des tampons de protection sous les plats et assiettes chauds. La chaleur peut provoquer des changements chimiques susceptibles de créer des taches sur la finition du meuble.
- Si votre meuble est taché ou endommagé pendant son utilisation, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifiez régulièrement le serrage des boulons et des vis et resserrez-les si nécessaire.

Autres conseils pour l'entretien de vos meubles

Il est préférable de conserver vos meubles dans un environnement climatisé. Les changements extrêmes de température et d'humidité peuvent provoquer la décoloration, la déformation, le rétrécissement et le fendillement du bois. Il est conseillé de garder les meubles à l'abri de la lumière directe du soleil, car le soleil pourrait endommager la finition.

Un entretien et un nettoyage adéquats à la maison prolongeront la durée de vie de votre achat. Suivez ces conseils importants et utiles pour faire évoluer votre meuble au fil du temps.

Nous espérons que votre meuble vous durera longtemps.
Nous vous remercions de votre achat !